


Rychlý průvodce

Obsluha produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

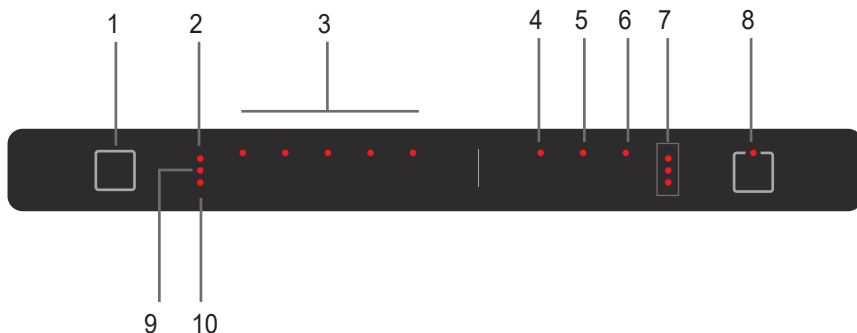

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Ukazatel opláchnutí
3. Ukazatelé programu / Kontrolka přetoku vody (Bliká P1)
4. Hygiene Intense funkce
5. SelfDry funkce
6. Tlačítko Odložený start
7. Kontrolka Časová prodleva
8. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit
9. Ukazatel úrovně soli
10. Ukazatel odpojené vody

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	1	2	3	4	5	6
Jméno programu	Automatické	Intenzivní	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Teplota mytí	45-65 °C Stanoví mgu znečištění nádoba nastaví teplotu a množství vody i čas pro myšícera automaticky. Vhodné pro všechny typy nádob	70 °C Vhodné pro silné znečištěné nádoby, hnce a pánve.	50 °C Vhodní na myšícera obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejučinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu.	40 °C Speciální program pro jemné čištení skleněného a sítěného nádob	60 °C Program denního myšícera běžné znečištěné nádob v nejlýtlejším režimu.	35 °C Vhodné pro lehce znečištěné každodenní nádob, které je oskrábané nebo předmylé.
Stupeň znečištění						
Předmytí	Středně až vysoká	Vysoká	Středně	Málo	Středně	Málo
Mytí	+	+	+	+	-	-
Suché	+	+	+	+	+	+
Délka (min.)	145-193	173	240	135	58	30
Voda (l)	10,8-14,1	15,4	9,9	13,9	10,6	10,6
Energie (kWh)	0,90-1,45	1,65	0,849	1,26	1,2	0,8

Kapacita: 14







EN 60436:2016 Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkoušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242:60436 je nutno provádět s plnou nádobou na změkčovacím a plnou nádobou na leštidlo a s pomocnou zkoušební program. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.
 - Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.
 - Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.
 - Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.
 - Počkejte 1 minutu.
 - Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..
- Úroveň 0 
- Úroveň 1 
- Úroveň 2 
- Úroveň 3 
- Úroveň 4 
- Úroveň 5 


Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Odložený start a poté tlačítko Start/Pauza/Zrušit.
2. Pomocí tlačítka Odložený start zapněte LED kontrolky 9 a 3.
3. Použijte funkční tlačítka pro nastavení úrovně tvrdosti vody.
4. Nastavení uložte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na 1. úrovni se rozsvítí kontrolka 1. programu.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na 2. úrovni se rozsvítí kontrolka 2. programu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na 3. úrovni se rozsvítí kontrolka 3. programu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na 4. úrovni se rozsvítí kontrolka 4. programu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na 5. úrovni se rozsvítí kontrolka 1., 2., 3. a 4. programu.

Provedte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

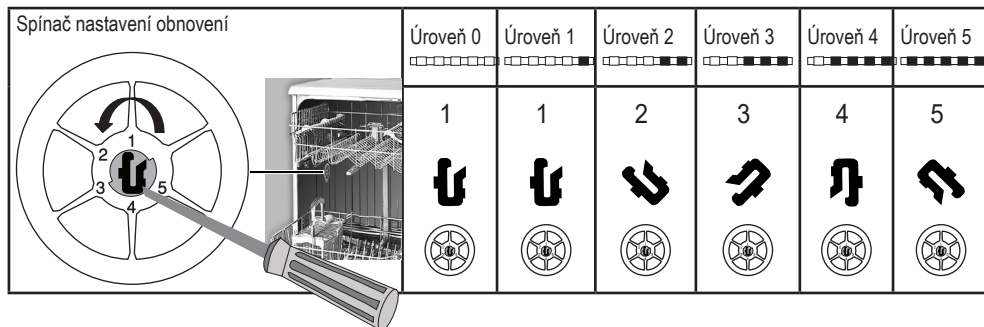

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.