



## Plně automatická pračka

Návod k obsluze

## Automatická pračka

Používateľská príručka



B3WFT59415W

CZ/SK



1911862257/ CS / 04.07.2023 10:05

## **Obsah**

<b>1 Bezpečnostní pokyny .....</b>	<b>4</b>	6.8 Volba pomocné funkce .....	27
1.1 Zamýšlené použití .....	4	6.8.1 Pomocné funkce .....	27
1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat.....	4	6.8.2 Výběr funkce/programu stisknutím tlačítka na 3 sekundy.....	28
1.3 Elektrická bezpečnost.....	5	6.9 Čas ukončení.....	29
1.4 Bezpečné zacházení .....	6	6.10 Spuštění programu .....	30
1.5 Bezpečná instalace .....	6	6.11 Uzamčení dvírek .....	30
1.6 Bezpečnost provozu.....	7	6.12 Změna volby po spuštění programu.....	31
1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění .....	9	6.13 Stornování programu.....	32
<b>2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí.....</b>	<b>9</b>	6.14 Ukončení programu .....	32
2.1 Soulad se směrnicí OEEZ.....	9	6.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání.....	32
2.2 Informace o balení .....	9	6.15.1 HomeWhiz nastavení .....	33
<b>3 Technické specifikace.....</b>	<b>10</b>	6.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného .....	34
<b>4 Instalace .....</b>	<b>11</b>	6.15.3 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití .....	34
4.1 Vhodné umístění pro instalaci.....	11	6.15.4 Odstraňování problémů .....	35
4.2 Montáž krytů spodního panelu .....	11	<b>7 Údržba a čištění.....</b>	<b>35</b>
4.3 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů.....	12	7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek .....	35
4.4 Připojování přívodu vody.....	12	7.2 Čištění vkládacích dvírek a bubnu .....	36
4.5 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku .....	13	7.3 Čištění těla a ovládacího panelu .....	36
4.6 Nastavení stojanů.....	13	7.4 Čištění filtrů přívodu vody .....	36
4.7 Elektrické připojení .....	13	7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla .....	36
4.8 Spuštění .....	14	<b>8 Odstraňování problémů .....</b>	<b>37</b>
<b>5 Příprava.....</b>	<b>14</b>	<b>9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ .....</b>	<b>42</b>
5.1 Třídění prádla.....	14		
5.2 Příprava prádla na praní.....	14		
5.3 Tipy pro úsporu energie a vody ....	15		
5.4 Vkládání prádla.....	15		
5.5 Správná maximální zátěž.....	15		
5.6 Použití pracího prostředku a aviváže .....	15		
5.7 Tipy pro efektivní praní.....	18		
5.8 Zobrazování doby trvání programu .....	18		
<b>6 Obsluha spotřebiče .....</b>	<b>19</b>		
6.1 Ovládací panel .....	19		
6.2 Symboly na displeji.....	20		
6.3 Tabulka programů a spotřeby .....	21		
6.4 Nastavení programu.....	23		
6.5 Programy .....	23		
6.6 Volba teploty.....	26		
6.7 Volba rychlosti otáček.....	26		

## **Nejprve si přečtěte tento návod k použití!**

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Beko . Doufáme, že s naším produktem dosáhnete těch nejlepších výsledků, byl vyroben pomocí nejmodernějších technologií a dosahuje těch nejvyšších kvalit. Proto si před jeho použitím pečlivě přečtěte celý návod k použití a všechny další přiložené dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Ochráníte tak sebe i Vás spotřebič před možnými nebezpečími.

Návod k použití si ponechte. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod k použití. Záruční podmínky, způsoby použití a odstraňování problémů Vašeho spotřebiče jsou uvedeny v návodu k použití.

### **Symboly a definice**

V návodu k použití jsou použity následující symboly:

	Nebezpečí, které by mohlo vést ke smrti nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtěte si návod k použití.
	Recyklovatelné materiály.
	Varování – horký povrch.
<b>VAROVÁNÍ</b>	Nebezpečí, které může vést k poškození spotřebiče nebo jeho okolí.



## 1 Bezpečnostní pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny nezbytné pro prevenci nebezpečí úrazu nebo poškození materiálu.

Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které mohou nastat v případě nedodržení těchto pokynů.

- Instalaci a opravy musí vždy provádět autorizovaný servis.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou součást produktu, pokud tak není jasně uvedeno v návodu k použití.
- Produkt neupravujte.

### ! 1.1 Zamýšlené použití

- Životnost výrobku je 10 let. Během této doby budou dostupné originální náhradní díly pro správnou činnost zařízení.
- Tento produkt byl vyroben pro domácí použití. Není vhodný pro komerční použití a nesmí se používat mimo stanovené použití.
- Spotřebič lze používat jen na mytí a oplachování látek s příslušným označením.

- Tento spotřebič je určen k domácímu a jinému podobnému použití. Například v
  - personálních kuchyňkách obchodů, kanceláří a jiných pracovních prostředí,
  - na rančích,
  - Pro použití zákazníky hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení
  - Jako jsou bed and breakfast či hostely,
  - společné prostory ubytovacích jednotek nebo prádelen.

### ! 1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat

- Spotřebič mohou používat děti 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud mají nad sebou dohled nebo pokud byly vyškoleny ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud chápou možná rizika.
- Je třeba uchovat produkt mimo dosah dětí mladší 3 let a mít je neustále pod dohledem.

- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a dmáci mazlíčky. Děti nebo domácí zvířata by si neměly se spotřebičem hrát, lézt na něj nebo dovnitř. Před použitím zkонтrolujte vnitřek spotřebiče.
- Dětský zámek použijte k tomu, abyste zabránili dětem ve hře se spotřebičem.
- Nezapomeňte zavírat dveře, když odejdete z místnosti, v které je výrobek umístěn. Může dojít k uzamčení dětí a domácích zvířat uvnitř spotřebiče a k jejich následnému utopení se.
- Děti by neměly provádět čistící a údržbářské úkony uživatele bez dozoru dospělého.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí zranění a udušení.
- Všechny prací prostředky a přísady používané spolu se spotřebičem udržujte mimo dosah dětí.
- Před likvidací spotřebiče z důvodu bezpečnosti dětí odřízněte napájecí kabel a přerušte a deaktivujte uzamykací mechanismus dvířek.

### 1.3 Elektrická bezpečnost

- Během instalace, údržby, čištění a oprav musí být produkt odpojený.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné jej vyměnit v autorizovaném servisu, aby se předešlo možným rizikům.
- Napájecí kabel nezastrkávejte pod a za spotřebič. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Neohýbejte, nedržte napájecí kabel a nedotýkejte ho zdroji tepla.
- K obsluze spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel, vícenásobnou zástrčku nebo adaptér.
- Zástrčka by měla být snadno přístupná. Není-li to možné, součástí elektrické instalace musí být mechanismus, který splňuje elektrické předpisy a který odpojí všechny terminály od sítě (pojistky, spínač, hlavní spínač atd.).
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
- Při odpojování spotřebiče nedržte napájecí kabel, ale zástrčku.
- Ujistěte se, že zástrčka není mokrá, znečištěná nebo zaprášená.

## 1.4 Bezpečné zacházení

- Před přemístěním odpojte spotřebič, vodní výstup a vodní hlavní přípojky. Vypusťte veškerou vodu, která zůstala uvnitř spotřebiče.
- Spotřebič je těžký, samovolně se nepohybuje. Při zvedání a přesouvání spotřebič nedržte za pohyblivé části, jako jsou dvířka pro plnění prádla. Před přemístěním spotřebiče by měl být horní zásobník pevně upevněn.
- Váš spotřebič je těžký, po schodišti by měl být přenášen opatrně dvěma lidmi. Pokud na Vás spotřebič spadne, může dojít ke zranění. Při přenášení spotřebič neupustěte a vyhněte se nárazům.
- Spotřebič přenášeje ve svislé poloze.
- Ujistěte se, že po instalaci nebo čištění nejsou hadice ani napájecí kabel ohnuté, přiskřípnuté nebo rozrcené.

## 1.5 Bezpečná instalace

- Zkontrolujte informace uvedené v příručce a pokynech k instalaci, připravte spotřebič k instalaci a ujistěte se, že máte k dispozici vhodnou elektrickou síť, čistou vodní síť

- a vodní výstup. Pokud ne, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby provedli nezbytná opatření. Tyto operace jsou odpovědností zákazníka.
- Před instalací spotřebiče zkонтrolujte, zda není poškozený. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován.
- Pokud vložíte ruce do nezakrytých drážek, může dojít ke zranění. Ucpěte otvory bezpečnostních šroubů pro přepravu plastovými zátkami.
- Spotřebič neinstalujte ani nenechávejte v místech, kde by mohl být vystaven vlivům vnějšího prostředí.
- Spotřebič neinstalujte v místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
- Spotřebič nikdy nestavte na koberec nebo podobný povrch. To by dalo vzniknout nebezpečí požáru, protože by spotřebič nemohl nasávat vzduch zespodu.
- Spotřebič umístěte na čistý, rovný a tvrdý povrch a vyrovnejte do vodorovné polohy pomocí nastavitelných nožek.

- Zapojte spotřebič do uzemněné zásuvky chráněné pojistkou, která odpovídá stávajícím hodnotám na typovém štítku. Ujistěte se, že uzemnění provádí odborný elektrikář. Spotřebič nepoužívejte bez vhodného uzemnění podle místních/národních předpisů.
- Spotřebič zapojte do zásuvky s hodnotami napětí a frekvencemi odpovídajícími hodnotám uvedeným na typovém štítku.
- Spotřebič nezapojujte do uvolněných, poškozených, špinavých, mastných zásuvek nebo do zásuvek, které se uvolnily ze svých uložení nebo do zásuvek, u kterých hrozí riziko kontaktu s vodou.
- Použijte novou hadicovou sadu, která je součástí spotřebiče. Nepoužívejte znovu staré sady hadic. Hadice nenadstavujte.
- Připojte hadici přívodu vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak z kohoutku by měl být minimálně 0,1 MPa (1 bar) a maximálně 1 MPa (10 bar). Aby spotřebič správně fungoval, z kohoutku by za minutu mělo protéct 10 až 80 litrů vody. Pokud je tlak vody vyšší než 1 MPa (10 barů), je třeba namontovat redukční ventil. Maximální povolená teplota je 25 °C.
- Konec hadice pro vypouštění vody nasadte na vypouštěcí otvor znečištěné vody, umyvadlo nebo vanu.
- Umístěte napájecí kabel a hadice na místa, kde nehrozí zakopnutí o ně.
- Spotřebič neinstalujte za dveře, posuvné dveře nebo na jiné místo, které by bránil úplnému otevření dveří.
- Pokud zamýšlite na spotřebič umístit sušičku, upevněte ji vhodným spojovacím zařízením získaným u autorizovaného servisu.
- Existuje riziko kontaktu s elektrickými díly při demontáži horních zásobníků. Nedemontujte horní zásobník spotřebiče.
- Spotřebič umístěte nejméně 1 cm od okrajů nábytku.



## 1.6 Bezpečnost provozu

- Při používání spotřebičů používejte pouze prací prostředky, zmékčovače a doplňky vhodné pro pračky.
- Na spotřebič nepoužívejte chemická rozpouštědla. Tyto materiály představují riziko výbuchu.

- Nepoužívejte vadné nebo poškozené spotřebiče. Odpojte spotřebič (nebo vypněte pojistku, ke které je připojen), vypněte vodní kohoutek a obraťte se na autorizovaný servis.
- Neumistujte zdroje vznícení (hořící svíčku, cigarety atd.) nebo zdroje tepla (žehličky, pece, trouby atd.) na spotřebič nebo do jeho blízkosti. Do blízkosti spotřebiče neumistujte hořlavé nebo výbušné materiály.
- Nelezte na spotřebič.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte jej a vypněte kohoutek.
- Prací prostředek/materiál pro údržbu může při otevření spotřebiče během provozu vystříknout ze zásuvky na prací prostředek. Kontakt pracího prostředku s pokožkou a očima je nebezpečný.
- Ujistěte se, že domácí zvířata nemají přístup dovnitř spotřebiče. Před použitím zkонтrolujte vnitřek spotřebiče.
- Zamknutá dvířka neotevřejte silou. Po dokončení praní se dvířka otevřou. Pokud se dvířka pro plnění prádla neotevřou, použijte řešení pro chybu „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části řešení problémů.
- Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, reduktory, alkoholem nebo jinými hořlavými nebo výbušnými materiály a průmyslovými chemikáliemi.
- Nepoužívejte přímo prací prostředek pro suché praní a neperte, neoplachujte ani neždímejte prádlo znečištěné suchým pracím prostředkem.
- Nevkládejte ruce do rotujícího bubnu. Počkejte, dokud se buben neprestane otáčet.
- Pod pračku neumistujte ruce ani kovové předměty.
- Pokud by se vypouštěná voda u praní prádla při vysokých teplotách dostala do kontaktu s Vaší pokožkou, došlo by k jejímu popálení, např. při připojování vypouštěcí hadice ke kohoutku. Nedotýkejte se vypouštěné vody.
- Zajistěte následující opatření, aby se zabránilo tvorbě biofilmu a zápacímu:
  - Ujistěte se, že je místo, kde je umístěna pračka, dobře větraná.

- Na konci programu otřete těsnění dvířek a vstupní dveřní sklo suchým a čistým hadříkem.
- uSklo dvířek pro plnění prádla se při mytí za vysokých teplot příliš zahřívá. Proto je během praní zákaz dotyku skla nakládacích dvířek, zejména pro děti.

## 1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění

- Spotřebič nemyjte vodou pod tlakem, rozprašováním par, vody nebo naléváním vody.
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte ostré a abrazivní nástroje. Při čištění nepoužívejte čisticí prostředky

pro domácnost, mýdlo, prací prostředky, plyn, benzín, ředitlo, alkohol, lak atd.

- Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, např. čisticí rozpouštědlo, by mohly uvolnit jedovaté výparы. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.
- Po čištění mohou v zásuvce na prací prostředek zůstat zbytky pracího prostředku.
- Nedemontujte filtr výtlačného čerpadla, pokud je spotřebič v chodu.
- Teplota ve spotřebiči může stoupnout až na 90 °C. Abyste se vyhnuli riziku popálenin, filtr vycistěte až poté, co voda ve spotřebiči vychladne.

## 2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí

### 2.1 Soulad se směrnicí OEEZ



Tento výrobek vyhovuje směrnici EU o OEEZ (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).

Tento výrobek byl vyroben z vysoko kvalitních dílů a materiálů, které lze znova použít a jsou vhodné pro recyklaci. Na konci životnosti nelikvidujte spotřebič s běžným domácím a jiným odpadem. Odvezte jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte u místních úřadů.

Zakoupený produkt vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

### 2.2 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyráběny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro životní prostředí. Obalové materiály nelikvidujte společně s domácím nebo jiným odpadem. Odvezte je do sběrných míst pro obalový materiál určených místními orgány.

### Soulad se směrnicí RoHS:

### 3 Technické specifikace

Název dodavatele nebo obchodní značka	Beko
Název modelu	B3WFT59415W 7002340054
Nominální kapacita (kg)	9
Maximální rychlosť otáčení (cyklus/min)	1400
Vestavěný	No
Výška (cm)	84,5
Šířka (cm)	60
Hloubka (cm)	58
Jednoduchý přívod vody / dvojitý přívod vody	+ / -
Elektrické zapojení (V/Hz)	230 V / 50 Hz
Celkový proud (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Kód hlavního modelu	1621



Hodnoty spotřeby jsou platné při vypnutém připojení k bezdrátové síti.

Tabulka Symbolů

	Předpírka		Rychlé		Rychlé praní+		Extra máchání		Extra voda		Proti mačkání+		Odstranění zvířecích chlupů		Pára		Noční režim		Důkladné namáčení		Podřezat máchání		Máčení
	Auto Dose		Výběr tekutého pracího prostředku		Výběr aviváže		Máchání		Ždímnání + vypouštění vody		Odčerpavání		Teplota		Ždímnání		Ne ždímnání		Voda z kohoutku (Studená)		Žádná voda		Odložený start
	Dviňka Zámek		Dětský Zámek		Zapnout / Vypnout		Start / Pauza		Stupeň znečištění		Přidat kus oblečení		Stažený program		Praní		Ok (Konec)		Zrušit		Protizmačkaní+		Sušení
	Extra sušení		Sušení do skříně		Sušení k žehlení		Časované sušení		Osvěžení vzduchem														

## 4 Instalace



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!



Vaše pračka při výběru programu automaticky rozpozná množství vloženého prádla.

Během instalace produktu, před prvním použitím, je třeba provést kalibraci, pro zajištění, že množství prádla se zjistí co nejpřesnějším způsobem.

Chcete-li to provést, vyberte program Čištění bubnu\* a zrušte funkci odstřeďování. Spusťte program bez prádla. Počkejte na dokončení programu, což bude trvat asi 15 minut.

\* Název programu se může lišit v závislosti na modelu. Pro výběr vhodného programu si prohlédněte část s popisem programů.

- Obraťte se na nejbližší autorizovaný servis a požádejte o instalaci spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedl autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené operacemi prováděnými neoprávněnými osobami.
- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přívodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.

### 4.1 Vhodné umístění pro instalaci

- Produkt postavte na tvrdou rovnou plochu. Nepokládejte na koberec s vysokým vlasem nebo podobné povrchy. Umístění na nesprávný povrch musízpůsobit problémy s hlukem a vibracemi.
- Celková hmotnost pračky a sušičky - plně naložených - pokud jsou umístěny jedna na druhé dosahuje přibližně 180 kg. Umístěte výrobek na pevnou rovnou plochu s dostatečnou nosností!
- Nepokládejte na napájecí kabel.
- Spotřebič neinstalujte v místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C. Zamrznutí může spotřebič poškodit.
- Mezi spotřebičem a nábytkem ponechte minimální prostor 1 cm.
- Pokud budete spotřebič instalovat na povrch se schody, nikdy jej neumisťujte blízko k okrajů.
- Spotřebič nepokládejte na žádné platformy.
- Na spotřebič neumisťujte a nepoužívejte zdroje tepla, jako je vařič, žehlička, trouba, topení atd.


### 4.2 Montáž krytů spodního panelu



U některých modelů jsou základní části výrobků zcela uzavřeny. Tyto výrobky nemají zástrčky a kryty.

- V zájmu zvýšení zvukového komfortu výrobku se doporučuje po odstranění pěnového obalu nainstalovat víko A.


#### Kryt A

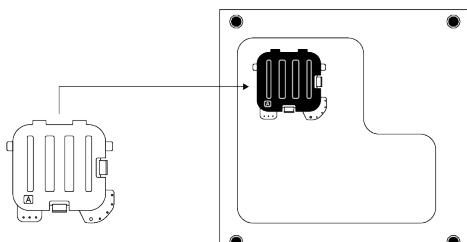

Spotřebič nakloňte mírně dozadu. Opřete výčnělky krytu A o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


- Kryt B a uzávěr jsou volitelné. Je-li k dispozici, nasadte kryt B a uzávěr.

#### Kryt B

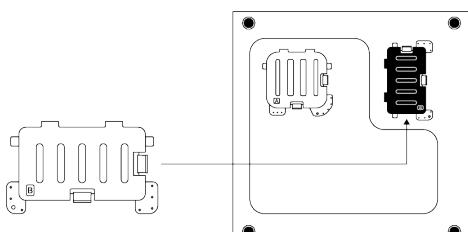

Opřete výčnělky krytu B o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


#### Víčko

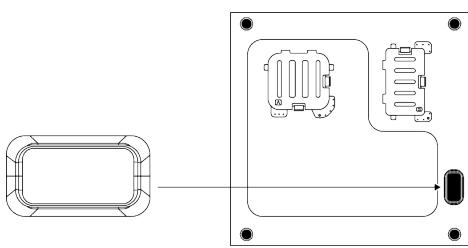

Zasuňte víčko tak, že jej zatlačíte prstem.

### 4.3 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů

1. Pomocí vhodného klíče povolte všechny přepravní bezpečnostní šrouby, dokud se volně neotáčejí.
2. Ohněte vnitřní část zatlačením v oblasti uchopení a vytáhněte díl ven.
3. Do otvorů na zadním panelu nasadte plastové kryty dodané v sáčku uživatelské příručky.

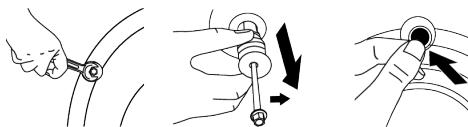

#### UPOZORNĚNÍ

Před spuštěním spotřebiče je nutné sejmout bezpečnostní přepravní šrouby. Jinak by se mohl výrobek poškodit.



#### UPOZORNĚNÍ

Uschovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba spotřebič v budoucnosti znova přemístit.

Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí.

Nikdy nepřemisťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů.

### 4.4 Připojování přívodu vody



#### UPOZORNĚNÍ

Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se.

U nového spotřebiče nepoužívejte staré ani použité hadice přívodu vody. Mohlo by dojít k úniku vody ze spotřebiče a znečištění prádla.

1. Ručně utáhněte všechny matice hadic. Na utahování matic nikdy nepoužívejte náradí.
2. Po připojení hadice zcela otevřete kohoutky a zkontrolujte, zda na připojovacích bodech nedochází k úniku vody. Pokud dojde k úniku, vypněte kohoutek a demontujte matici. Zkontrolujte těsnění a matici znova pečlivě utáhněte. Abyste předešli úniku vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud produkt nepoužíváte.




#### 4.5 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku

1. Konec vypouštěcí hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany.



Váš dům bude zaplaven, pokud vypouštěcí hadice bude při vypouštění vody odpojena. Hrozí také nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot při praní. Abyste takové situaci předešli a ujistili se, že k napouštění a vypouštění práčky dochází bez problémů, vypouštěcí hadici bezpečně upevněte.

2. Odtokovou hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 100 cm.
3. Instalace hadice pro vypouštění vody na úrovni země nebo blízko podlahy (40 cm níže) a její následné zvednutí ztěžuje vypouštění vody a prádlo může být extrémně mokré. Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.

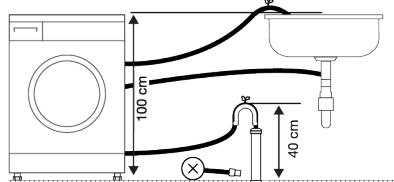

4. Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do spotřebiče a zajistilo se snadné vypouštění, neponořujte konec hadice do špinavé vody a neveděte jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, zkraťte ji.

5. Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a spotřebičem. Jinak se mohou objevit problémy s vypouštěním vody.

6. Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Délka hadice nesmí překročit 3,2 m. Aby nedocházelo k poškození těsnění a úniku vody, vždy zajistěte spojení mezi prodlužovací hadicí a vypouštěcí hadicí spotřebiče vhodnou svorkou.

#### 4.6 Nastavení stojanů




##### UPOZORNĚNÍ

Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Zajistěte, aby byl spotřebič vyvážen nastavením noh. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit potíže s vibracemi, hlukem a drcením.

Aby nedošlo k poškození pojistných matic, nepoužívejte k uvolnění matic žádné nástroje.

1. Povolte blokovací matice na nožkách.
2. Upravte nožky, dokud výrobek není vyrovnaný a vyvážený.
3. Ručně utáhněte všechny blokovací maticy hadic.



#### 4.7 Elektrické připojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistikou na 16 A. Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku používání výrobku bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.


- Elektrická propojovací kabelová infrastruktura spotřebiče musí být přiměřená a vhodná pro požadavky na spotřebič. Doporučujeme používat proudový chránič.
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- Pokud je proud přiváděný k pojistce nebo jističi v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby instaloval napájení 16 A.
- Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozvojek. V důsledku propojovacího kabelu může dojít k přehřátí a spálení.



Poškozené napájecí kably by měly být vyměněny autorizovaným servisem, aby se předešlo možnému nebezpečí.

## 4.8 Spuštění

Před zahájením používání spotřebiče si přečtěte informace o přípravcích popsaných v části „Ochrana životního prostředí“ a „Instalace“. Pro přípravu výrobku na praní prádla proveďte nejprve činnost v programu Čištění bubnu. Pokud tento program není ve vašem spotřebiči k dispozici, použijte metodu popsanou v části „Čištění dvírek pro plnění prádla a bubnu“.

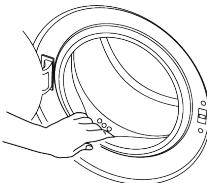

Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. Není pro výrobek škodlivá.

## 5 Příprava



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“.

### 5.1 Třídění prádla

- Prádlo roztržte podle typu látky, barvy, stupně zašpinění a povolené teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

### 5.2 Příprava prádla na praní

- Prádlo s kovovými částmi, jako jsou podprsenky s kosticí, spony pásků a kovové knoflíky, mohou produkt poškodit. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na polštář.

- Z kapes vyndejte všechny předměty, např. mince, pera a svorky, kapsy otoče a vykartáčujte. Tyto předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.
- Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.
- Záclony vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky záclon. Upevnovací prvky závěsu mohou roztáhnout či roztrhat závěs.
- Upevněte zipy, přišijte volné knoflíky a spravte trhliny a praskliny.
- Oděvy označené jako „lze práť v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu.
- Neperte barevná a bílá prádlo společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte je odděleně.

- Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny.
- Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vápno, sušené mléko atd. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních částech stroje a způsobit poškození.

### 5.3 Tipy pro úsporu energie a vody

Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a neplýtvat vodou.

- Produkt používejte na nejvyšší kapacitu náplně povolenou pro zvolený program, ale nepreplňujte ho. Viz „Tabulka programů a spotřeby“.
- Vždy dodržujte pokyny na obalu pracího prostředku týkající se teploty.
- Mírně znečištěné prádlo perte při nízkých teplotách.
- Používejte rychlejší programy pro menší množství mírně znečištěného prádla.
- Nepoužívejte předeprání a vysokou teplotu na prádlo, které není silně znečištěné či ušpiněné.
- Pokud máte v úmyslu sušit vaše prádlo v sušičce, zvolte nejvyšší rychlosť ždímání doporučenou během procesu praní.
- Nepoužívejte více pracího prostředku, než je doporučené množství na obalu.

### 5.4 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vložte do pračky tak, aby bylo volně uložené
3. Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zavaknutí. Ujistěte se, že ve dvířkách nejsou zachycené žádné kusy prádla. Dvířka se zamknou, zatímco běží program. Po dokončení programu se dvířka odemknou. V tu chvíli můžete dvířka otevřít. Pokud se dvířka neotvírají, použijte řešení uvedená pro problém „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části Odstraňování problémů.

### 5.5 Správná maximální zátěž

Maximální kapacita závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném programu praní  
Pračka automaticky nastaví množství vody, podle hmotnosti vloženého prádla.




Postupujte podle informací v části „Tabulka programů a spotřeby“. Pokud je spotřebič přetížen klesá účinnost praní. Navíc může dojít k potížím s hlučností a vibracemi.

### 5.6 Použití pracího prostředku a aviváže



#### VAROVÁNÍ

Při používání pracích prostředků, aviváží, škrabu, bělidel a odbarvujících látek, prostředků proti vodnímu kamenni si přečtěte pokyny výrobce na obalu a postupujte podle poskytnutých informací o dávkování. Jeli to možné, používejte odměrku.

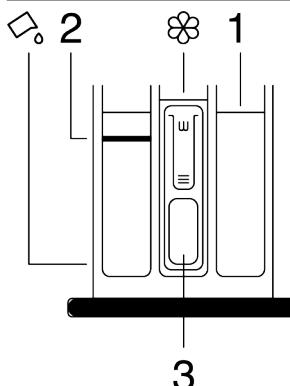

Zásuvka na prací prostředek se skládá ze tří příhrádek:

- (1) pro předběžné praní,
- (2) pro hlavní praní,
- (3) pro aviváž,
- (⊗) v příhrádce na aviváž je i sifonová část.
- (☒) v hlavním pracím oddělení se nachází nádobka na tekuté prací prostředky.

## **Prací prostředek, aviváž a další čisticí prostředky**

- Prací prostředek a aviváž vložte před spuštěním pracího programu.
- Nikdy nenechávejte zásuvku s pracím prostředkem otevřenou, pokud je spuštěn program praní.
- Pokud používáte program bez předeprání, nevkládejte do příhrádky pro předeprání prací prostředky (příhrádka č. 1).
- Používáte-li program s předpírkou, spusťte pračku po přidání práškového pracího prostředku do příhrádky na předpírku a hlavního praní (příhrádky 1 a 2).
- Nevybírejte program s předepráním, pokud používáte krabičku na prací prostředek nebo dávkovací kouli. Krabičku s pracím prostředkem nebo dávkovací kouli dejte přímo na prádlo vložené do produktu.
- Pokud používáte tekutý prací prostředek, postupujte podle pokynů v části „použití tekutého pracího prostředku“ a nezapomeňte uložit nádobku na tekutý prací prostředek do správné polohy.

### **Volba typu pracího prostředku**

Typ použitého pracího prostředku závisí na pracím programu, typu a barvě látky.

- Pro barevné a bílé prádlo používejte různé prací prostředky.
- Jemné oděvy perte pouze pomocí zvláštních přípravků (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu atd.) určených výlučně pro jemné oděvy a používejte pouze speciální programy praní.
- Když perete tmavé oblečení a prošívané deky, doporučuje se použít tekutý prací prostředek.
- Vlněné prádlo perte v příslušném doporučeném programu se zvláštním pracím prostředkem určeným pro vlnu.
- Zkontrolujte popis doporučeného programu pro různé typy látek.

- Všechna doporučení týkající se pracích prostředků platí pro stanovený teplotní rozsah pracích programů.



Třeba používat pouze prací prostředky, aviváže a aditiva vhodná pro pračky.

Nepoužívejte mýdlový prášek.

### **Nastavení množství pracího prostředku**

Množství pracího prostředku závisí na množství prádla, na tom, jak je znečištěné a na tvrdosti vody.

- Neprekračujte doporučené hodnoty dávkování na obalu pracího prostředku, aby bylo možné odstranit nadmerné množství pěny a vyhnout se problémů s oplachem s cílem ušetřit peníze a chránit životní prostředí.
- Používejte menší množství pracího prostředku pro menší množství prádla nebo pro méně znečištěné prádlo.

### **Používání aviváže**

Vlijte aviváž do příhrádky pro aviváž v zásuvce pro prací prostředky.

- Neprekračujte značku (>max<) v příhrádce pro aviváž.
- Není-li aviváž tekutá, před vložením do příhrádky pro aviváž ji zředte vodou.



### **VAROVÁNÍ**


Nepoužívejte tekuté prací prostředky nebo jiné materiály s čisticími vlastnostmi, pokud nejsou určeny k použití v pračkách pro zmékčování prádla.

### **Používání tekutých pracích prostředků**

#### **Pokud spotřebič obsahuje nádobku na tekutý prací prostředek**

- Pokud chcete použít tekutý prací prostředek, stiskněte a otočte nádobku v označeném místě. Níže uvedená část bude sloužit jako bariéra pro tekutý prací prostředek.

- Vycistěte ji vodou tam, kde se nachází nebo v případě potřeby ji vyjměte a poté vycistěte. Nezapomeňte nádobku po vyčištění umístit do hlavní prací přihrádky (prihrádka č. 2).
- Nádobka by měla být nahore, pokud budete používat práškový prací prostředek. Ventilátor, který uvidíte v této poloze, bude míchat prací prostředek, a pomůže jej rozpustit.

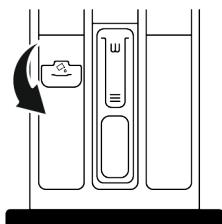

### Použití gelových a tabletových pracích prostředků

- Pokud je prací prostředek tekutý a ve spotřebiči není žádná přihrádka na tekutý prací prostředek, vložte gelový prací prostředek do hlavní přihrádky na prací prostředek během prvního napouštění vody. Pokud je spotřebič vybaven přihrádkou na tekutý prací prostředek, před spuštěním programu naplňte přihrádku pracím prostředkem.
- Pokud gelový prací prostředek není tekutý nebo je ve formě kapslí, umístěte jej přímo do bubnu ještě před praním.
- Prací prostředky v tabletách dávejte do hlavní přihrádky na prací prostředek (prihrádka č. 2) nebo přímo do bubnu ještě před praním.

### Použití škrobu

- Do přihrádky na aviváž přilijte tekutý škrob, práškový škrob nebo barvivo.
- Nepoužívejte aviváž a škrob ve stejném pracím programu současně.

- Po použití škrobu vytřete vnitřek pračky čistým vlhkým hadrem.

### Použití přípravku proti vodnímu kameni

- V případě potřeby používejte pouze přípravek proti vodnímu kameni vyráběný pro použití v pračce.

### Použití bělidla a odbarvovacích přípravků

- Vyberte program s předepráním a přidejte bělidlo na začátku programu předeprání. Do přihrádky pro předeprání nevkládejte prací prostředek. Případně můžete zvolit program s extra mácháním a bělidlo přilít v okamžiku, kdy pračka nabírá vodu z přihrádky na prací prostředek během prvního kroku máchání.
- Nemíchejte a nepoužívejte bělidla a prací prostředky společně.
- Protože bělidlo může způsobit podráždění kůže, používejte pouze malé množství (1/2 čajového šálku - přibližně 50 ml) a prádlo dobře opláchněte.
- Bělidlo nelijte přímo na prádlo.
- Nepoužívejte bělidla během praní barevného prádla.
- Vyberte program s nízkou teplotou praní za použití odbarvovacích prostředků na bázi kyslíku.
- Odbarvovací prostředek na bázi kyslíku lze použít společně s pracím prostředkem. Pokud však nemá stejnou viskozitu jako prací prostředek, vložte nejprve prací prostředek do přihrádky č. 2 v zásuvce na prací prostředky a počkejte, až spotřebič během příjmu vody prací prostředek spláchne. Odbarvovací prostředek přidávejte do stejné přihrádky, zatímco pračka pokračuje v odběru vody.

## 5.7 Tipy pro efektivní praní

		Oděvy			
		Světlé barvy a bílá	Barvy	Černé / tmavé barvy	Jemné / vlna / hedvábí
		(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: 40-90 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: chladnější než 30 °C)
Úroveň znečištění	Silně znečištěné (odolné skvrny, např. od trávy, kávy, ovoce a krve.)	Skvrny může být třeba předem odstranit nebo provést předpírku. Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno práv ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Běžně znečištěné (Například skvrny na límcích a manžetách)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro středně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno práv ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Lehce znečištěné (Bez viditelných skvrn.)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno práv ve speciálních přípravcích na vlnu.

## 5.8 Zobrazování doby trvání programu

Na displeji pračky uvidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se upravuje automaticky v průběhu programu v závislosti na množství prádla v pračce,

vzniklém množství pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastavených programu.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD: Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání pro poloviční náplň. Jedná se o nejčastější případ použití. Po 20 – 25 minutách trvání programu pračky automaticky zjišťuje aktuální množství

prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba


trvání bude upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.

## 6 Obsluha spotřebiče




Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

### 6.1 Ovládací panel

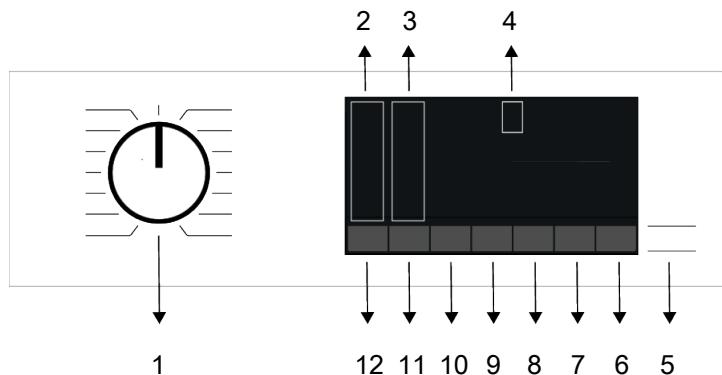

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 Tlačítko pro volbu programu                   | 2 Kontrolky teploty               |
| 3 Kontrolky úrovně odstředování                 | 4 Displej                         |
| 5 Tlačítko- Start/Pauza                         | 6 Tlačítko dálkového ovládání     |
| 7 Tlačítko pro nastavení času ukončení programu | 8 Tlačítko pomocné funkce 3       |
| 9 Tlačítko pomocné funkce 2                     | 10 Tlačítko pomocné funkce 1      |
| 11 Tlačítko nastavení rychlosti ždímnání        | 12 Tlačítko pro Nastavení teploty |

## 6.2 Symboly na displeji

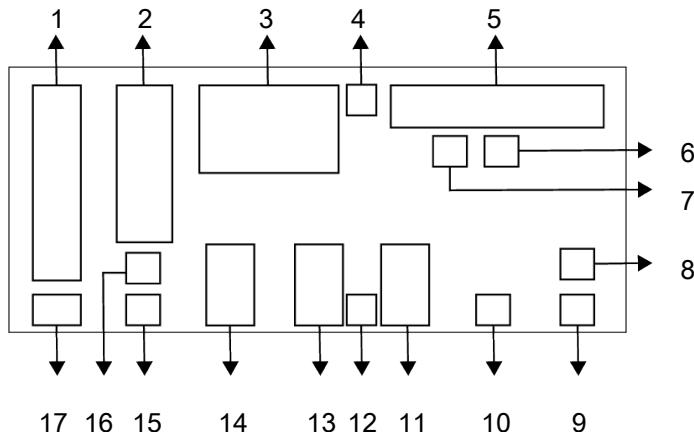

- 1 Ukazatel teploty
- 2 Ukazatel rychlosti ždímání
- 3 Informace o délce trvání
- 4 Symbol aktivovaného zámku dvířek
- 5 Ukazatel průběhu programu
- 6 Kontrolka Žádná voda
- 7 Kontrolka Přidat oděv
- 8 Ukazatel připojení Bluetooth
- 9 Tlačítko dálkového ovládání
- 10 Kontrolka aktivovaného odloženého startu
- 11 Ukazatelé pomocných funkcí 3
- 12 Symbol aktivovaného dětského zámku dvířek
- 13 Ukazatelé pomocných funkcí 2
- 14 Ukazatelé pomocných funkcí 1
- 15 Ukazatel Bez odstřeďování
- 16 Ukazatel Podržení máchání
- 17 Ukazatel Studená voda



Vizualizace použitá pro popis  
práčky v této části je schematická a  
nemusí odpovídat přesně  
vlastnostem vaší práčky.

## 6.3 Tabulka programů a spotřeby

CS							Pomocné funkce				
Program	Teplota °C	Max. náplň v (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Max. Rychlosť	Pára	Rychlé praní	Předpirka	Extra máchání	Nemačkavá úprava+	Teplota °C
Bavlna	90	9	98	2,75	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	9	98	2,00	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	40	9	95	1,10	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Eco 40-60	40***	9	65	0,770	1400						40-60
	40***	4,5	49	0,510	1400						40-60
	40***	2,5	34	0,240	1400						40-60
Syntetika	60	4	76	1,60	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
	40	4	74	1,10	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
Extra rychlé praní	90	9	75	2,30	1400	•	•		•	•	Studené - 90
	60	9	75	1,30	1400	•	•		•	•	Studené - 90
	30	9	75	0,25	1400	•	•		•	•	Studené - 90
Extra rychlé praní + Rychlé praní	30	2	45	0,15	1400	•	•		•	•	Studené - 90
Ruční praní	40	2	60	0,60	1200				•		Studené - 40
Outdoor a sport	40	5	60	0,65	1200				•		Studené - 40
Travávky	40	5	86	1,05	1200	•	•	•	*	•	90
Odstříhaný skvrn	60	4,5	86	1,85	1400		•	•			Studené - 40
Deky / Přehovorové oblečení	60	-	100	1,60	800	•			•		-
Košile	60	4	70	1,40	800	*	•	•	•	•	30-60
Děti a alergici	90	9	125	3,00	1400	*			*		20-90
SteamTherapy		1	1,1	0,11	-	*					Studené - 60
Drum Clean	90	-	80	2,60	600	*					Studené - 60
Stažený program *****											
Mix	40	4	83	1,10	800	•	•	•	•	•	Studené - 40
Závěsy	40	4	65	0,85	800				•		Studené - 40
Měkké hračky	30	1	78	0,30	600				*		Studené - 40
Ručníky	40	2	80	0,90	600				*		Studené - 60

• : Volitelný.

\* : Vyberou se automaticky, nelze je zrušit.

\*\*\* : Program Eco 40-60 je zkušební program dle výběru teploty 40 °C, nařízení Evropské unie EU / 2019/2014 a normy EN 60456: 2016 / A11: 2020.

\*\*\*\*\* : Tyto programy lze použít s aplikací HomeWhiz. V důsledku připojení se může zvýšit spotřeba energie.

- : Maximální náplň viz popis programu.



Před prvním použitím si přečtěte část Instalace v návodu k použití. Doplňkové funkce v tabulce se mohou lišit podle modelu vaší pračky.

Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímnání a výkyvů v přívodním napětí.

Vzory výběru pro pomocné funkce lze změnit u výrobce společnosti. Nový výběr vzorce lze přidat nebo odebrat.

Rychlosť ždímnání se může lišit podle programů, nicméně tato rychlosť nemůže překročit max. rychlosť ždímnání vaší pračky.

Množství hluku a vlhkosti se liší podle rychlosťi otáčení; pokud je během fáze ždímnání zvolena vyšší rychlosť otáčení, prádlo bude na konci programu méně vlhké, program bude hlučnější.



Na displeji výrobku vidíte při volbě pracího programu dobu trvání daného programu. V závislosti na množství prádla v práčce se může čas zobrazený na displeji a doba trvání pracího cyklu lišit až o 1 – 1,5 hodiny. Doba trvání se ihned po zahájení pracího cyklu začne aktualizovat.

Vždy vyberte nejnižší vhodnou teplotu. Nejúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání.

Hodnoty spotřeby (CZ)

	Volba teploty °C	Rychlosť odstředování (cyklus/min)	Kapacita (kg)	Trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (litr/cyklus)	Teplota prádla (°C)	Procento zbytkové vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1400	9	03:48	0,770	65,0	33	51,0
	40	1400	4,5	02:53	0,510	49,0	31	51,0
	40	1400	2,5	02:53	0,240	34,0	22	58,2
Bavlna	20	1400	9	03:40	0,750	95,0	20	53,9
Bavlna	60	1400	9	03:40	2,000	98,0	60	53,9
Syntetika	40	1200	4	02:20	1,100	74,0	40	40
Extra rychlé praní	30	1400	9	00:28	0,250	75,0	23	62


Hodnoty spotřeby uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 jsou pouze orientační.

## 6.4 Nastavení programu

1. Zvolte program vhodný pro typ, množství a míru znečištění prádla v souladu s „Tabulkou programů a spotřeby“ a tabulkou teplot uvedenou níže.

**i** Programy jsou omezeny nejvyšší rychlosí odstředování vhodnou pro daný typ tkaniny.  
Při výběru programu vždy sledujte typ látky, barvu, míru znečištění a povolenou teplotu vody.

2. Tlačítkem Výběr programu vyberte požadovaný program.

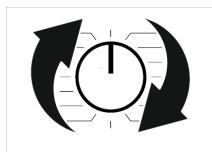

## 6.5 Programy

### • Eco 40-60

V programu Eco 40-60 můžete prát běžně zašpiněné bavlněné prádlo, které je určeno k praní při teplotě 40 °C nebo 60 °C. Tento program je standardním zkušebním programem v souladu s předpisy EU týkajících se designu a označování energetickými štítky šetrným k životnímu prostředí.

Ačkoli tento program pere déle než jiné prací programy, je účinnější z hlediska spotřeby energie a vody. Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit. Při praní menšího množství prádla (např. ½ kapacity nebo méně) se délka jednotlivých fází programu automaticky zkrátí. Spotřeba energie a vody by tak byla mnohem nižší.

### • Bavlna

V tomto programu můžete prát odolnější bavlněné prádlo (povlecení, ložní prádlo, ručníky, župany, spodní prádlo, atd.). Při stisknutí tlačítka rychlého praní se výrazně zkrátí doba programu, ale účinný prací výkon je zajištěn intenzivním praním. Není-li

zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn účinný výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

### • Syntetika

V tomto programu můžete prát prádlo, jako jsou košile, halenky, syntetické/smíšené bavlněné tkaniny, atd. Když stisknete tlačítko funkce rychlého praní, trvání programu se výrazně zkrátí a vaše prádlo, které není příliš znečištěné, bude vypráno efektivním praním. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn účinný výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

### • Ruční praní

Slouží k praní jemného / jemného prádla. Zvolte vhodnou teplotu podle údajů na štítcích na oblečení. Vaše prádlo se vypere velmi jemnými pohyby, aby nedošlo k jeho poškození.

### • Děti a alergici

Použití páry na začátku programu umožňuje snadné uvolnění špínky.

Tento program používejte na prádlo (dětské oděvy, prostěradla, ložní prádlo, spodní prádlo, bavlněné prádlo, atd.), u kterého požadujete antialergická hygienická praní na vysokou teplotu s intenzivním a dlouhým pracím cyklem. Vysoká úroveň hygieny je zajištěna díky napařování před začátkem programu, dlouhému trvání ohřevu a dalšímu kroku máchání.

- Program byl otestován Britskou nadací pro alergie (Allergy UK) při teplotě 60 °C a byl certifikován co do účinnosti eliminace alergenů, včetně bakterií a plísní.



Allergy UK je značkou nadace „British Allergy Association“. „Pečť schválení“ je vytvořena jako vodítka pro osoby, které vyžadují doporučení ohledně výrobku, že související výrobek snižuje/omezuje/eliminuje alergeny nebo významně snižuje obsah alergenů v prostředí, kde jsou pacienti trpící alergií. Slouží jako potvrzení, že výrobky jsou vědecky zkoušeny a ověřovány způsobem, který poskytuje měřitelné výsledky.

#### • Deky / Pérové oblečení

Tento program používejte na praní vašich peřin z dutého vlákna, na kterých je štítek „lze prát v práčce“. Ujistěte se, že jste peřinu vložili správně tak, abyste nepoškodili pračku ani peřinu. Před vložením peřiny do práčky sundejte povlečení. Přehněte peřinu nadvakrát a vložte ji do práčky. Vložte peřinu do práčky a přitom věnujte pozornost tomu, aby se nedotýkala těsnění nebo skla dvířek. Pomocí tohoto programu se kromě toho perou kabáty, vesty, bundy, apod. obsahující peří s označením „lze prát v práčce“.



Neperte najednou více než 1 peřinu (200 x 200 cm).  
Neperte v práčce peřiny, polštáře atd., které obsahují bavlnu.



Kromě peřin neperte v práčce takové věci jako koberce, předložky atd. V opačném případě může dojít k trvalému poškození práčky.

Tuto funkci můžete použít pro odstranění vody z oděvu a vypuštění vody z práčky.

#### • Máchání

Použije k oddělenému máchání nebo škrobení.

#### • SteamTherapy

Tímto programem snížíte pomačkání a zkrátíte dobu žehlení u malého množství nepříliš špinavého bavlněného, syntetického nebo smíšeného prádla.



Toto není prací program. Do zásuvky na prací prostředky v tomto programu nevkládejte chemikálie, jako jsou prací prostředky, bělidla, odstraňovač skvrn atd.

#### • Košile

Tento program se používá ke společnému praní košíl vyrobených z bavlny, syntetických a syntetických směsných tkanin. Omezuje krčení oblečení. Pára se používá na konci programu jako podpora funkce snížení krčení oblečení. Speciální profil otáčení a použitá pára na konci programu snižují krčení košíl. Když se vybere funkce rychlého praní, spustí se algoritmus pro předpíráni.

• Naneste přípravek pro předpíráni přímo na své oděvy nebo jej přidejte spolu s pracím prostředkem do příhrádky na práškový prostředek. Tak je možné dosáhnout stejného výkonu, kterého dosáhnete při běžném praní, v mnohem kratším čase. Zvyšuje se tak životnost oblečení. Pokud plánujete používat funkci zpozdění, nepoužívejte prací prostředek pro předpírkou. Prací prostředek na předpírkou se může vylít na oblečení a způsobit skvrny.

\*\* Doporučuje se spustit cyklus s ne více než 6 košilemi, abyste při tomto cyklu minimalizovali zmačkání košíl. Při praní více než 6 košíl může dojít k rozdílům v úrovni zmačkání a vlhkosti košíl na konci cyklu.

#### • Extra rychlé praní

Pomocí tohoto programu se pere mírně zašpiněné nebo čisté bavlněné prádlo v krátkém čase, neplatí to pro ručníky či těžké bavlněné prádlo. Při výběru funkce

rychlého praní lze délku trvání programu snížit až na 14 minut. Když vyberete funkci rychlého praní, lze práť maximálně 2 (dva) kg prádla.

#### • **Tmavé prádlo**

Použijte tento program k ochraně barvy oděvů tmavé barvy nebo džínů. Nabízí vysokou účinnost praní díky speciálnímu pohybu bubnu i při nízké teplotě. Na tmavé prádlo doporučujeme používat tekutý prací prostředek nebo prací prostředek na vlnu. Neperte v tomto programu jemné prádlo obsahující vlnu apod.

#### • **Mix**

Tento program použijte k praní bavlněného a syntetického prádla bez třídění.

#### • **Jemné**

V tomto programu můžete práť jemné prádlo, například bavlněné/syntetické plétané oblečení nebo punčochy. Pere jemnějšími pohybami. Prádlo, u kterého chcete chránit barvy, perte buď na 20 stupňů nebo zvolením studeného praní.

#### • **Spodní prádlo**

Pomocí tohoto programu můžete práť jemné oblečení, které je určeno pro ruční praní, a jemné dámské spodní prádlo. Menší množství oděvů se musí práť v síťce. Háčky, knoflíky, zipy apod. musí být zapnuty.

#### • **Outdoor a sport**

Tento program můžete použít k praní sportovních a outdoorových oděvů, které obsahují směs bavlny/syntetiky a vodoodpudivé kryty, jako je goretex apod.

#### • **Odstranění skvrn**

Pračka má speciální program na skvrny, který umožňuje odstranění různých typů skvrn tím nejfektivnějším způsobem.

Tento program používejte pouze na odolné barevné bavlněné prádlo. V tomto programu neperte jemné a pouštějící barvu oblečení a prádlo. Před praním musíte zkontolovat štítky na oblečení (doporučuje se v případě bavlněných triček, kalhot, kraťasů, oblečení pro děti, pyžam, zástěr, prostírání, povlečení, přikrývek, povlaků na

polštáře, ručníků, osušek, ponožek, bavlněného spodního prádla, které lze dlouhodobě práť při vysoké teplotě). V automatickém programu odstraňování skvrn můžete práť 24 druhů skvrn rozdělených do tří různých skupin podle rychlého výběru funkcí. Můžete vidět skupiny skvrn, které lze vybrat pomocí tlačítka Rychlé mytí. V závislosti na vybrané skupiny skvrn se upraví speciální program praní, při kterém se upraví trvání oplachování, doba praní, doba praní a oplachování.

**Skupiny skvrn podle funkce rychlého praní jsou uvedeny níže:**

**Pokud funkce Rychlého praní není zvolena:**

Pot, zašpiněný límeček, jídlo, majonéza, salátový dressing, make-up, strojový olej a dětská výživa.

**Pokud je tlačítko Rychlého praní stisknuto jednou**

Krev, čokoláda, pudink, tráva, bahno, vejce, máslo a kari.

**Pokud je tlačítko Rychlého praní stisknuto dvakrát**

Čaj, káva, džus, kečup, červené víno, kola, marmeláda a uhlí.

1. Vyberte program pro odstraňování skvrn.
2. Zvolte skvrnu, kterou chcete vyčistit, z výše uvedených skupin a vyberte příslušnou skupinu pomocí funkční klávesy rychlého praní.
3. Pečlivě si přečtěte štítky na oblečení a ujistěte se, že jste vybrali správnou teplotu a rychlosť zdímnání.

#### • **Stažený program**

Jedná se o speciální funkci, která umožňuje stahovat různé programy, které chcete. Na začátku je program, který můžete vidět v aplikaci HomeWhiz jako výchozí. Aplikaci HomeWhiz však můžete použít k výběru programu z předem určené množiny programů a poté ji změnit a využít.



Pokud chcete používat funkci HomeWhiz a funkci dálkového ovládání, musíte zvolit funkci Stažený program. Podrobné informace najeznete v části funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

#### • Měkké hračky

Měkké hračky musí být prány programem na jemné prádlo kvůli jejich jemnému materiálu, vláknům a doplňkům, které obsahují. Díky praní v programu na jemné prádlo a speciálnímu ždímacímu profilu se měkké hračky chrání během praní. Doporučuje se použít tekutý prací prostředek.




Hračky s tvrdými povrhy se za žádných okolností nesmí práti. Hračky neperte spolu s oděvy, protože mohou poškodit prádlo.

#### • Ručníky

Tento program použijte k praní trvanlivého bavlněného prádla, jako jsou ručníky. Při vkládání ručníků do pračky dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s těsněním či se sklem dvírek.

### 6.6 Volba teploty

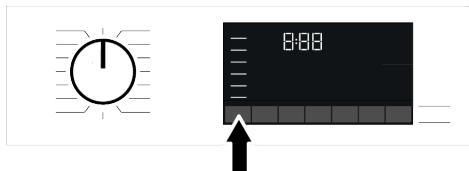

Vždy, když se vybere nový program, na kontrolce teploty se zobrazí teplota doporučená pro takový program. Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Abyste teplotu snížili, stiskněte tlačítko Nastavení teploty. Teplota se postupně snižuje




Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat teplotu.

Po spuštění praní můžete teplotu také změnit. Tuto změnu lze provést, jenom pokud to daný krok umožní



Pokud navolíte možnost studeného praní a znova stisknete tlačítko Nastavení teploty, na displeji se zobrazí doporučená teplota pro vybraný program. Znovu stiskněte tlačítko Nastavení teploty, abyste teplotu snížili.

### 6.7 Volba rychlosti otáček

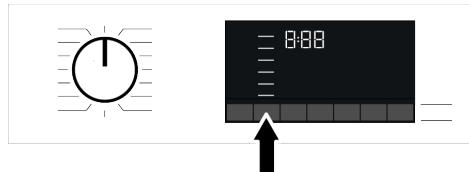

Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli otáček odstředování doporučená rychlosť odstředování vybraného programu. Je možné, že doporučená hodnota rychlosť žďímání není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Rychlosť odstředování změňte stisknutím tlačítka Nastavení rychlosť žďímání.

Rychlosť otáček se postupně snižuje.

Poté se na displeji zobrazí v závislosti na modelu výrobku možnosti „Podržení

máčání “ a „Bez odstředování “.

Pokud nechcete vymout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci Podržet máčání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máčení, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody.

Tato funkce ponechá prádlo ve vodě po posledním máčení. Chcete-li prádlo využímat po funkci Pozastavení máčání:

1. Nastavte Rychlosť žďímání.

2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Program bude pokračovat. Pračka vypustí vodu a prádlo vyždímá.

Pokud chcete na konci programu vypustit vodu bez ždímání, použijte funkci Žádné ždímání.

**i** Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat rychlosť.

Rychlosť ždímání můžete změnit po zapnutí praní, pokud to daný krok umožní. Změny nelze provést, pokud to kroky neumožní.

### Máčení

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci podržení máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů v pračce bez přítomnosti vody. Pokud chcete vypustit vodu bez odstředění prádla, stiskněte po tomto postupu tlačítko spuštění/pozastavení. Program se znova obnoví a dokončí po vyčerpání vody.

Pokud chcete vyždímat prádlo, které zůstalo ve vodě, zvolte otáčky ždímání a stiskněte tlačítko Start/Pauza. Program bude pokračovat. Voda se odčerpá, prádlo vyždímá a program skončí.

## 6.8 Volba pomocné funkce



Před spuštěním programu zvolte požadované doplňkové funkce. Kdykoli dojde k výběru programu, rozsvítí se pomocné funkce, které lze vybrat spolu s ním.



Pokud stisknete tlačítko pomocné funkce, které nelze spustit se současným programem, bude pračka vydávat varovný zvuk. Některé kombinace nelze zvolit současně. Pokud před spuštěním pračky zvolte druhou doplňkovou funkci, která je v rozporu s první funkcí, první zvolená funkce se zruší a aktivní zůstane druhá doplňková funkce. Pokud například chcete zvolit rychlé praní poté, co jste zvolili předeprání, předeprání se zruší a rychlé praní zůstane aktivní.

Pomocnou funkci neslučitelnou s programem nelze zvolit. (Viz „Tabulka programů a spotřeby“) Některé programy mají doplňující funkce, které musí být spuštěny samostatně. Tyto funkce nemohou být zrušeny. Doplňující funkce se nerozsvítí, rozsvítí se pouze vnitřní plocha tlačítka.

### 6.8.1 Pomocné funkce

#### • Předpírka

Předpírka se hodí pro silně ušpiněné prádlo. Bez předpíry šetříte energii, vodu, prací prostředek a čas.

#### • Rychlé praní

Po výběru programu můžete stisknutím tlačítka nastavení rychlého praní zkrátit dobu trvání programu. U některých programů může doba trvání zkrátit o více než 50 %. Navzdory tomu je dobrý prací výkon dosažen díky změněnému algoritmu. I když se u každého programu liší, po jednom stisknutí tlačítka Rychlého praní se doba trvání programu sníží na určitou úroveň. Pokud stisknete samé tlačítko podruhé, trvání se sníží na minimální dobu. Pro lepší prací výkon při praní silně znečištěného prádla nepoužívejte tlačítko Upravení rychlého praní. Použijte tlačítko Rychlé praní pro mírně a jemně znečištěné prádlo a zkraťte trvání programu.

#### • Pára

Tato funkce pomáhá snížit pomačkání na bavlněném, syntetickém a smíšeném oblečení, zkrátit dobu žehlení a odstranit špinu zmékčením.

\* Za podmínek, kdy je na konci programu použita funkce páry, může být na konci praní vaše prádlo teplejší. To se očekává v rámci pracovních podmínek programu.



Když aktivujete funkci páry, nepoužívejte tekutý prací prostředek, pokud není k dispozici nádoba na tekutý prostředek nebo funkce dávkování tekutého pracího prostředku. Hrozí riziko pošpinění oděvů.

#### • Dálkové ovládání

Toto pomocné funkční tlačítko můžete použít k připojení přístroje k inteligentním zařízením. Podrobné informace najeznete v části HomeWhiz a ve funkci dálkového ovládání.

#### • Přizpůsobený program

Tato pomocná funkce může být použita s aplikací HomeWhiz pouze pro programy pro praní bavlny a syntetiky společně. Pokud je tato funkce aktivována v nabídce HomeWhiz "Personalizace", můžete do programu přidat až pět dalších kroků máchání. Můžete si vybrat a používat některé pomocné funkce, i když nejsou viditelné na vašem přístroji. Můžete zvýšit a snížit dobu programů pro praní Bavlny a Syntetiky v bezpečném rozsahu.



Když je zvolena pomocná funkce Specializovaného programu, prací výkon a spotřeba se budou lišit od uvedených hodnot.

#### 6.8.2 Výběr funkce/programu stisknutím tlačítka na 3 sekundy

##### • Čištění bubnu

Pro výběr programu stiskněte tlačítko pomocné funkce a podržte jej po dobu 3 sekund. Buben pravidelně čistěte (jednou za 1 až 2 měsíce), zajistíte tak požadovanou úroveň hygieny. Pára se použije před programem, aby se zmékčily zbytky v bubnu. Tento program používejte, když je pračka úplně prázdná. Pro dosažení účinnějších výsledků umístěte do příhrádky č. 2 pro prací přípravek proti vodnímu kameni v prášku (čisticí prostředky pro buben), který je vhodný pro použití v práčce. Po skončení programu nechte plnicí dvírka napůl zavřená, aby se vnitřek pračky vysušil.



Toto není prací program. Jde o program údržby.

Program nespouštějte, pokud je něco v práčce. Pokud se pokusíte pračku opět spustit, automaticky detekuje vložené prádlo a může program ukončit nebo obnovit, v závislosti na modelu pračky. Pokud dojde k obnovení programu, čištění bubnu nebude dokončeno.

##### • Nemačkavá úprava+

Tato funkce se zvolí po stisknutí a podržení příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund a rozsvítí se kontrolka sledování programu pro příslušný krok.

Když se zvolí tato funkce, buben se bude otáčet po dobu až 8 hodin, aby se zamezilo pomačkání prádla po ukončení programu. Kdykoliv během těchto 8 hodin můžete program zrušit a prádlo vydat. Chcete-li funkci zrušit, stiskněte tlačítko pro výběr funkce nebo tlačítka zapnutí/vypnutí pračky. Kontrolka průběhu programu bude dále svítit, dokud nebude funkce zrušena

nebo krok dokončen. Pokud funkci nezrušíte, zůstane aktivní i v následujících pracích cyklech.

#### • Extra máchání

Tuto funkci lze zvolit stisknutím a podržením příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund.

Tato funkce umožňuje další máchání kromě toho, které se provede po hlavním praní. Tím se sníží riziko kontaktu citlivé pokožky (děti, alergici, atd.) se zbytky pracího prostředku na prádle.

#### • Dětský zámek

Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem, aby ovlivňovaly funkce prásky. Tak můžete předejít změnám v aktuálním programu.

**i** Přístroj můžete zapnout a vypnout tlačítkem Zap. / Vyp., když je dětský zámek aktivní. Když přístroj znova zapnete, program bude pokračovat tam, kde skončil.  
Když je aktivován dětský zámek, ozve se při stisknutí tlačítka audio signál. Signál vypnete stisknutím tlačítka pětkrát

#### Spuštění dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko související pomocné funkce na 3 sekundy. Po odpočítání „3-2-1“ se na displeji objeví symbol „Dětský zámek“. Když se toto varování zobrazí, můžete uvolnit tlačítko pomocné funkce 3.

#### Vypnutí dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko související pomocné funkce na 3 sekundy. Po skončení odpočítávání „3-2-1“ na displeji symbol „Dětský zámek“ zmizí.

#### • Bluetooth

Funkci Bluetooth můžete použít ke spárování přístroje s vaším inteligentním zařízením. Tímto způsobem můžete pomocí svého inteligentního zařízení získat informace o vašem přístroji a ovládat jej.

#### K aktivaci připojení Bluetooth:

Stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání po dobu 3 sekund. Bude zobrazen odpočet „3-2-1“ a na displeji se objeví ikona „On“. Uvolněte funkční tlačítko dálkového ovládání. Ikona Bluetooth bude blikat po dobu propojování přístroje s inteligentním zařízením. Pokud je spojení úspěšné, ikona bude svítit.

#### K deaktivaci připojení Bluetooth:

Stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání po dobu 3 sekund. Bude zobrazen odpočet „3-2-1“ a na displeji zmizí ikona „Bluetooth“.

**i** Nejprve musíte nastavit aplikaci HomeWhiz, abyste mohli aktivovat spojení Bluetooth. Po nastavení stisknutím funkčního tlačítka dálkového ovládání, kdy tlačítko bude v poloze Stáhnout program / Dálkové ovládání, se automaticky bude aktivovat spojení Bluetooth.

## 6.9 Čas ukončení

#### Zobrazení času


Po výběru funkce Čas ukončení se zbývající čas do spuštění programu zobrazí v hodinách, jako je 1h, 2h, a zbývající čas pro dokončení programu po spuštění programu se zobrazí v hodinách a minutách, jak je uvedeno v příkladu 01:30.

**i** Doba programu se může lišit od hodnot v tabulce „Program a spotřeba“ v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody a teplotě, teplotě prostředí, množství a typu prádla, zvolených doplňkových funkcí a změn v rozvodném napětí.


Pomocí funkce Čas ukončení se může konec programu nastavit až na 24 hodin. Po stisknutí tlačítka času ukončení se zobrazí odhadovaný čas ukončení programu. Je-li nastaven Čas ukončení, rozsvítí se kontrolka Čas ukončení.




Aby se aktivovala funkce čas ukončení a program se dokončil na konci specifikovaného času, musíte po nastavení času stisknout tlačítko Start / Pauza.

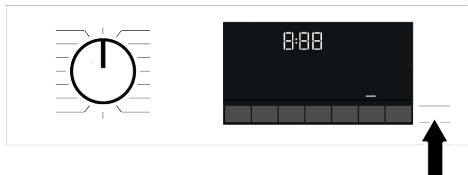

Chcete-li funkci Čas ukončení zrušit, vypněte pračku stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí.

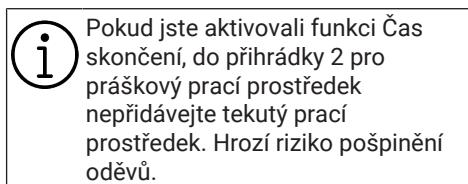


1. Otevřete dvířka, vložte prádlo, prací prostředek, atd.
2. Vyberte prací program, teplotu, rychlosť zdímání a je-li třeba i doplňující funkce.
3. Nastavte čas ukončení dle vašeho výběru stisknutím tlačítka času ukončení. Ukazatel času ukončení svítí.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Spustí se odpočítávání času.

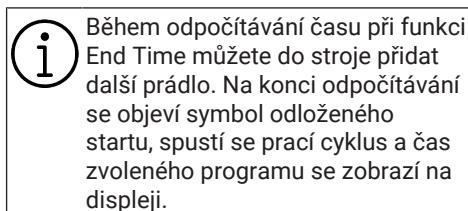


## 6.10 Spuštění programu

1. Stiskněte tlačítko pro spuštění/ pozastavení, program se spustí.
2. Kontrolka tlačítka Start / Pauza, která byla vypnuta, začne nyní trvale svítit, což označuje spuštění programu.

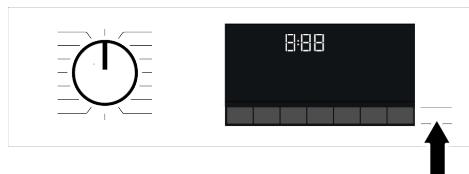

3. Vkládací dvířka jsou uzavřena. Když jsou vkládací dvířka zavřena, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.

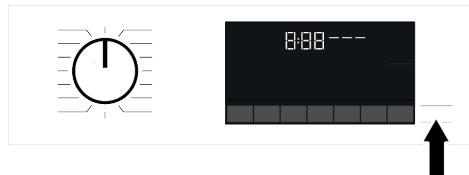

4. Na displeji se zobrazí kontrolka programu s aktuálním krokem programu.

## 6.11 Uzamčení dvířek

U pračky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř vysoká hladina vody. Když jsou vkládací dvířka zavřena, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.




**i** Pokud je vybrána funkce dálkového ovládání, budou dvířka uzamčena . Abyste mohli dvířka otevřít, musíte vypnout funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkové ovládání nebo změnou polohy programu.

## Otevřání dvířek v případě výpadku proudu:


**i** V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.

**!** Abyste předešli jakémukoli přetékání vody před otevřením plnících dvířek, ujistěte se, že uvnitř stroje nezůstala žádná voda.

1. Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.
2. Otevřete víčko filtru čerpadla.

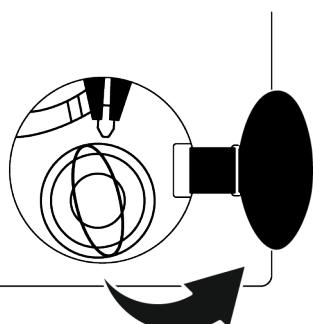

3. Pomocí nástroje stáhněte nouzovou rukojeť dvířek dolů a uvolněte ji. Poté dvířka pro plnění prádla otevřete.
4. Pokud se dvířka neotevřou, opakujte předchozí krok.

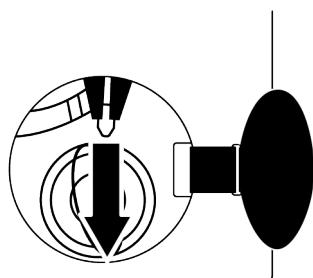


## 6.12 Změna volby po spuštění programu


### Přidání prádla po zahájení programu



Je-li úroveň vody ve spotřebiči vhodná po stisknutí tlačítka Start / Pauza, zámek dvířek se deaktivuje, dvířka se otevřou a vy budete moci přidat prádlo. Symbol zámku dvířek na displeji zhasne, když je zámek dvířek deaktivován. Po přidání oděvů zavřete dvířka a znova stiskněte tlačítko Start / Pauza pro obnovení pracího cyklu.

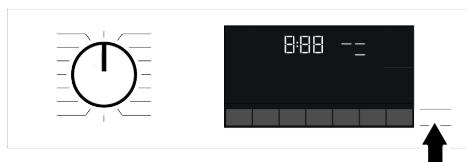


Je-li hladina vody ve spotřebiči nevhodná při stisknutí tlačítka Start / Pauza, nejdé zámek dvířek deaktivovat a symbol zamčení dveří zůstane na displeji.

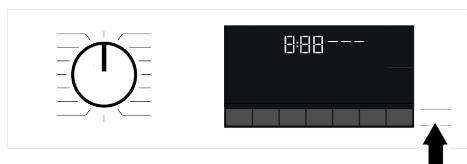

**i** Pokud je teplota vody uvnitř přístroje vyšší než 50 °C, bezpečnostní dvířka nejdou deaktivovat, i když je vhodná hladina vody.

### Přepnouti pračky do režimu pauzy:

Stiskněte tlačítko Start / Pauza a spotřebič přepněte do režimu zastavení. Na displeji se zobrazí symbol pauzy.

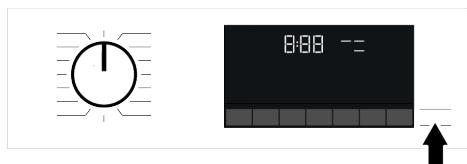

## Změna výběru programu po spuštění programu:

Když je aktuální program spuštěn, změna programu není povolena. Po přepnutí aktuálního programu do režimu pozastavení můžete vybrat nový program.



Spustí se vybraný program.

## Změna pomocné funkce, otáček a teploty

V závislosti na dosaženém kroku programu můžete zrušit nebo aktivovat pomocné funkce. Viz „Výběr pomocné funkce“. Můžete také změnit nastavení otáček a teploty. Viz „Výběr rychlosti ždímání“ a „Výběr teploty“.



Dvírka se neotevřou, je-li teplota uvnitř vysoká nebo je-li hladina vody nad dveřním otvorem.

## 6.13 Stornování programu

Program se zruší, pokud tlačítka pro výběr programu otočíte do jiného programu nebo pokud byl stroj vypnut a znova zapnut pomocí tlačítka pro výběr programů.



Pokud stisknete tlačítka pro výběr programů ve chvíli, kdy je aktivován dětský zámek, program se nezrusí. Nejprve musíte zrušit Dětský zámek.

Pokud chcete otevřít dvírka práčky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad dveřním otvorem, otočte kolečkem Volba programu na program Čerpání + Ždímání a vypustěte vodu z práčky.

## 6.14 Ukončení programu

Po dokončení se na displeji zobrazí symbol Konec (End).

Pokud do 10 minut nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se přepne do režimu pozastavení. Displej a všechny kontroly se vypnou.

Kroky dokončeného programu se zobrazí, když stisknete tlačítka Zap. / Vyp.

## 6.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

HomeWhiz vám umožňuje ovládat vaši práčku pomocí vašeho chytrého spotřebiče a získat informace o stavu práčky. Pomocí aplikace HomeWhiz můžete svůj inteligentní spotřebič použít k provádění různých operací na stroji. Kromě toho můžete některé funkce používat pouze s funkcí HomeWhiz.

Chcete-li používat funkci Bluetooth vašeho zařízení, musíte si stáhnout aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi vašeho chytrého zařízení.

Pro instalaci aplikace se ujistěte, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.

Pokud aplikaci používáte poprvé, dokončete registraci uživatelského účtu podle pokynů na obrazovce. Jakmile je proces registrace dokončen, můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny spotřebiče s funkcí HomeWhiz ve své domácnosti.

Stisknutím karty „Spotřebiče“ v aplikaci HomeWhiz můžete zobrazit zařízení spárovaná s vaším účtem. Po instalaci aplikace vám funkce HomeWhiz umožňuje práče odesílat okamžité oznámení prostřednictvím chytrého zařízení.



Chcete-li používat funkci HomeWhiz, musí být aplikace nainstalována do chytrého zařízení a pračka musí být spárována s chytrým zařízením prostřednictvím připojení Bluetooth. Pokud pračka není připojena k chytrému zařízení, funguje jako zařízení, které nemá funkci HomeWhiz.

Váš přístroj bude spárován s vaším inteligentním zařízením prostřednictvím Bluetooth. Prostřednictvím tohoto párování se povolí ovládací prvky provedené pomocí aplikace. Proto musí být síla signálu bluetooth mezi spotřebičem a chytrým zařízením přiměřená.

Verze Android a iOS podporované aplikací HomeWhiz najeznete na stránce [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com).




Všechna bezpečnostní opatření popsaná v části „**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**“ vaší uživatelské příručky se týkají i dálkového ovládání prostřednictvím funkce HomeWhiz.

### 6.15.1 HomeWhiz nastavení


Ke spuštění aplikace musí být vytvořeno spojení mezi vaším spotřebičem a aplikací HomeWhiz. Abyste vytvořili toto spojení, musíte postupovat podle kroků uvedených níže pro proces nastavení vašeho spotřebiče a aplikace HomeWhiz.

1. Pokud přidáváte zařízení poprvé, dotkněte se karty „Zařízení“ v aplikaci HomeWhiz. V pravém horním rohu vyberte tlačítko „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“ (dotykem na něj budete moci přidat nové zařízení). Proveďte nastavení podle níže uvedených kroků a kroků v aplikaci HomeWhiz.
2. Chcete-li spustit instalaci, ujistěte se, že je vaše pračka vypnuta. Stiskněte a podržte tlačítko teploty a tlačítko

dálkového ovládání současně po dobu 3 sekund, abyste přepnuli přístroj do režimu nastavení HomeWhiz.

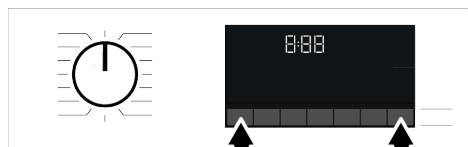

3. Když je spotřebič v režimu nastavení HomeWhiz, uvidíte na displeji animaci a ikona Bluetooth bude blikat, dokud se vaše pračka nepropojí s inteligentním zařízením. V tomto režimu bude aktivní pouze programovací tlačítko. Ostatní tlačítka budou neaktivní.

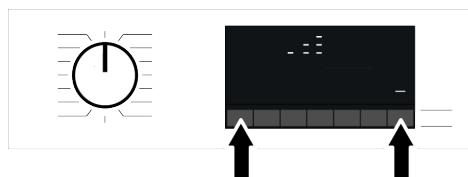


4. Postupujte podle pokynů na displeji aplikace HomeWhiz.
5. Počkejte na dokončení instalace. Po dokončení instalace dejte pračce název. Nyní můžete klepnout a v aplikaci HomeWhiz uvidíte spotřebič, který jste přidali.

**i** Pokud nemůžete úspěšně provést nastavení do 5 minut, vaše pračka se automaticky vypne. V tomto případě budete muset opět začít s postupem nastavení. Pokud problém přetravává, obraťte se na autorizovaný servis. Pračku můžete používat s více než jedním chytrým zařízením. Chcete-li to provést, stáhněte si aplikaci HomeWhiz do jiného chytrého zařízení. Při spuštění aplikace se musíte přihlásit do účtu, který jste si dříve vytvořili a spárovali s vaší pračkou. V jiném případě si prosím přečtěte "Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného".



Chcete-li pokračovat v nastavení HomeWhiz, vaše chytré zařízení musí být připojeno k internetu. V opačném případě aplikace HomeWhiz nedovolí úspěšně dokončit instalacní postup. Pokud máte problémy s připojením k internetu, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.

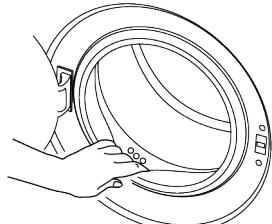

Aplikace HomeWhiz může vyžadovat zadání čísla produktu uvedeného na štítku produktu. Štítek produktu najdete ve dvírkách spotřebiče. Číslo spotřebiče je uvedeno na štítku.



## 6.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného

Pokud byla pračka, kterou chcete použít, předtím zavedena do systému pomocí účtu někoho jiného, musíte zvolit nové připojení mezi aplikací HomeWhiz a spotřebičem.

1. Stáhněte aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení, které budete používat.
2. Vytvořte nový účet a přihlaste se k tomuto účtu v aplikaci HomeWhiz.
3. Postupujte podle kroků popsaných v nastavení HomeWhiz (Nastavení HomeWhiz) a provedte instalaci.



Vzhledem k tomu, že funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání je řízena pomocí párování s technologií Bluetooth, může být současně používána jen jedna aplikace HomeWhiz.

## 6.15.3 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití

Bluetooth se automaticky zapne po nastavení HomeWhiz. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat připojení Bluetooth, viz „Bluetooth 3“.

Pokud zařízení vypnete a zapnete, když je aktivní Bluetooth, automaticky se zařízení znova připojí. V případech, že bude spárované zařízení mimo dosah, se Bluetooth automaticky vypne. Z tohoto důvodu budete muset znova zapnout Bluetooth, pokud chcete použít funkci dálkového ovládání.

Stav připojení můžete zkontrolovat podle symbolu Bluetooth na displeji. Pokud je symbol stále rozsvícen, je přístroj připojen k Bluetooth. Pokud symbol bliká, produkt se pokouší připojit. Pokud symbol nesvítí, znamená to, že nejste připojeni.



Pokud je spotřebič připojen k Bluetooth, je možné zvolit funkci dálkového ovládání.

Pokud není možné zvolit funkci dálkového ovládání, zkontrolujte stav připojení. Pokud se připojení nezdařilo, zopakujte úvodní nastavení na vašem spotřebiči.

**UPOZORNĚNÍ:** Z bezpečnostních důvodů dvírka výrobku zůstanou uzamčeny, zatímco funkce dálkového ovládání je zapnutá, nezávisle na provozním režimu. Chcete-li otevřít dvírka pračky, musíte otočit knoflíkem volby programů nebo stisknout tlačítko dálkového ovládání a vypnout funkci dálkového ovládání.

Chcete-li pračku ovládat dálkově, je třeba po zavření přední části pračky aktivovat funkci Dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkového ovládání, kdy knoflík výběru programů bude v pozici Stáhnout program / Dálkové ovládání na kontrolním panelu pračky. Po vytvoření přístupu ke spotřebiči se zobrazí obrazovka podobná níže uvedené obrazovce.



Pokud je funkce dálkového ovládání zapnuta, můžete prostřednictvím vaší pračky ovládat pouze zapnutí, vypnutí a sledování stavu. A všechny funkce kromě dětského zámku lze ovládat prostřednictvím aplikace.

Pomocí kontroly funkce na tlačítku můžete sledovat, zda je funkce dálkového ovládání zapnuta nebo vypnuta.

Je-li funkce dálkového ovládání vypnuta, všechny operace se provádějí na zařízení, v aplikaci je povoleno pouze sledování stavu. Pokud nelze funkci spuštění na dálku zapnout, po stisknutí tlačítka uslyšíte varovný zvuk. K tomuto může dojít, pokud je zařízení zapnuto a není žádné zařízení

spárováno s Bluetooth. Jako příklad pro tyto případy; nastavení Bluetooth je vypnuto nebo je otevřen kryt produktu.

Když aktivujete tuto funkci v pračce, tato funkce zůstane aktivní s výjimkou určitých okolností a umožní vám ovládat pračku na dálku přes Bluetooth.

Za určitých podmínek se z bezpečnostních důvodů automaticky deaktivuje:

- Když se přeruší napájení vašeho stroje.
- Když otočíte tlačítkem programu a zvolíte jiný program nebo když se spotřebič vypne.


#### 6.15.4 Odstraňování problémů

Pokud máte potíže s ovládáním nebo připojením, použijte následující kroky. Sledujte, zda problém přetrhává i po provedení daného opatření.

1. Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k příslušné domácí síti.
2. Restartujte přístroj.
3. Vypněte a znova zapněte Bluetooth na kontrolním panelu.
4. Pokud nelze navázat spojení pomocí výše uvedených opatření, zopakujte úvodní nastavení na vaší pračce.

Pokud problém přetrhává, poraďte se s autorizovaným servisem.


## 7 Údržba a čištění



Životnost spotřebiče se prodlužuje a často se vyskytují problémy se sníží, pokud je čištěn v pravidelných intervalech.

### 7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek

Zásuvku na prací prostředek čistěte v pravidelných intervalech (jednou za 4 až 5 pracích cyklů), jak je uvedeno níže, aby se zabránilo hromadění prášku na praní. Pokud v příhrádce pro aviváž zůstane nadměrné množství vody a směsi zmékčovadel tkanin, sifon vyčistěte.


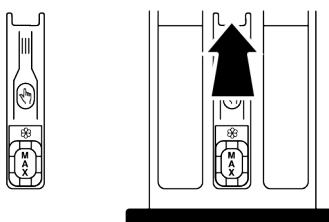


1. Stiskněte označenou část sifonu v příhrádce pro aviváž a vytáhněte zásuvku směrem k sobě, abyste ji mohli vytáhnout.
2. Nadzvedněte a vyjměte sifon ze zadu, jak je znázorněno na obrázku.

- Vypláchněte zásuvku a sifon ve dřezu, k tomu použijte velké množství teplé vody. Používejte rukavice nebo vhodný kartáč, abyste zabránili kontaktu zbytků v zásuvce s pokožkou.
- Po vyčištění pevně namontujte sifon a zásuvku zpět.

## 7.2 Čištění vkládacích dvírek a bubnu

Informace o spotřebičích s programem čištění bubnu naleznete v části Obsluha spotřebiče.

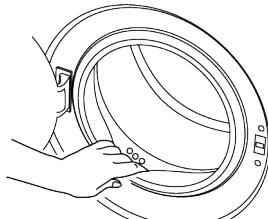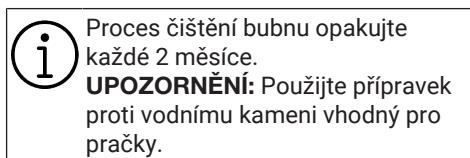

Po každém praní se ujistěte, že ve spotřebiči nezůstala žádná cizí látka. Pokud jsou otvory v těsnění dvírek zobrazené na obrázku upsané, uvolněte je pomocí párátká.

Cizí kovové látky způsobují v bubnu skvrny od rzi. Skvrny na povrchu bubnu vyčistěte pomocí čisticích prostředků na nerezovou ocel.

Nikdy nepoužívejte ocelovou nebo drátěnou vlnu. Ty poškodí lakované, chromované a plastové povrchy.

Na konci programu doporučujeme těsnění dvírek otřít suchým a čistým hadříkem. Tím se z těsnění dvírek spotřebiče odstraní zbytky a zabrání se vzniku zápachu.


## 7.3 Čištění těla a ovládacího panelu

Podle potřeby otřete tělo spotřebiče mýdlovou vodou nebo nekorozivními jemnými gelovými čistícími prostředky a osušte jej měkkým hadříkem.

K čištění ovládacího panelu používejte pouze měkký a vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující bělidla.

## 7.4 Čištění filtrů přívodu vody

Na konci každého ventilu přívodu vody v zadní části spotřebiče a také na konci každé hadice přívodu vody, kde jsou připojeny ke kohoutku, je filtr. Tyto filtry zabraňují vniknutí cizích látek a nečistot z vody do spotřebiče. Pokud jsou filtry znečištěné, je třeba je vyčistit.

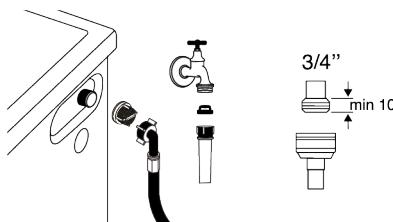

- Zavřete kohoutky.
- Demontujte matice hadic přívodu vody, abyste získali přístup k filtrům na ventilech přívodu vody, a vyčistěte je vhodným kartáčem. Pokud jsou filtry příliš znečištěné, vyjměte je z jejich míst kleštěmi a vyčistěte je tímto způsobem.
- Vysuňte filtry na plochých koncích hadic přívodu vody spolu s těsněními a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.
- Pečlivě vyměňte těsnění a filtry a rukou utáhněte matice.

## 7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla

Filtracní systém ve vašem spotřebiči zabraňuje ucpání oběžného kola čerpadla při vypouštění vody pevnými předměty, jako

jsou knoflíky, mince a textilní vlákna. Tako se zaručí bezproblémové vypouštění vody a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud spotřebič nedokáže vodu zpracovat uvnitř, filtr čerpadla je ucpaný. Filtr je nutné čistit vždy, když je zanesený nebo každé 3 měsíce. Při čištění filtru čerpadla je nutné nejprve vypustit vodu.

Před přepravou spotřebiče (např. při přesunu do jiného domu) by měla být voda zcela vypuštěna.



#### **UPOZORNĚNÍ:**

Cizí látky, které zůstaly ve filtru čerpadla, mohou spotřebič poškodit nebo způsobit problémy s hlukem.

V oblastech, kde hrozí riziko mrazu, a pokud není spotřebič používán musí být kohoutek uzavřen, hadice systému musí být odstraněna a voda uvnitř spotřebiče musí být vypuštěna.

Po každém použití zastavte kohoutek, ke kterému je připojena hlavní hadice.

#### **Chcete-li vyčistit znečištěný filtr a vypustit vodu:**

1. Odpojte spotřebič a vypněte napájení.



Teplota vody uvnitř spotřebiče může stoupnout až na 90 °C. Aby se zabránilo nebezpečí opaření, vyčistěte filtr až po vychladnutí vody uvnitř spotřebiče.

2. Otevřete víčko filtru.


## **8 Odstraňování problémů**



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

#### **Programy se po zavření dvířek nespouští.**

- Nebylo stisknuto tlačítka Start / Pauza / Zrušit. >>> Stiskněte tlačítka Start / Pauza / Zrušit.

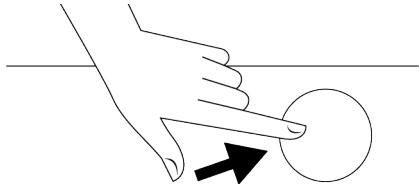

3. Při vypouštění vody postupujte dle níže uvedených kroků.

#### **Pokud spotřebič není vybaven nouzovou hadicí pro vypouštění vody:**



- Na konec hadice umístěte velkou nádobu, kam zachytíte vodu z filtru.
- Až z filtru čerpadla začne unikat voda, povolte jej otočením (proti směru hodinových ručiček). Vytékající vodu nasměrujte do nádoby, kterou jste umístili před filtr. Mějte po ruce připravený hadík k utření vody, která by se mohla rozlít.
- Pokud voda vytéká ze spotřebiče, filtr čerpadla zcela otočte a vyjměte jej.

1. Odstraňte veškeré zbytky uvnitř filtru a případně vlákna kolem oblasti oběžného kola čerpadla.
2. Vyměňte filtr.
3. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou částí, zavřete víčko filtru stisknutím jazýčku. Pokud se jedná o jeden kus, nejprve usaďte výčnělky ve spodní části na jejich místa a poté stisknutím horní části zavřete.

- V případě nadmerného naplnění může být obtížné zavřít nakládací dvířka. >>> Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou vkládací dvířka dobře zavřena.

#### **Program nelze spustit ani zvolit.**

- Spotřebič se přepnul do režimu vlastní ochrany v důsledku závady na přívodu (například napětí, tlak vody atd.). >>> V

závislosti na modelu spotřebiče vyberte jiný program otočením tlačítka Výběr programu nebo program zrušte stisknutím a podržením tlačítka Zap/Vyp po dobu 3 sekund. Předchozí program bude zrušen. Viz Stornování programu [► 32]

## Voda v produktu

- Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. >>> Není to porucha, voda není pro spotřebič škodlivá.

## Do produktu se nenapouští voda.

- Kohoutek je zavřen. >>> Otevřete kohoutek.
- Hadice pro přívod vody je ohnuta. >>> Narovnejte hadici.
- Filtr na vstupu vody je upcpán. >>> Vyčistěte filtr.
- Vkládací dvířka nejsou zavřena >>> Zavřete dvířka.

## Spotřebič nevypouští vodu.

- Vypouštěcí hadice je upcpána nebo ohnuta. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je upcpán. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

## Spotřebič vibruje nebo je hlučný.

- Spotřebič nestojí na vyrovnané podlaze. >>> Upravte nohy tak, aby spotřebič stál vodorovně.
- Do filtru čerpadla pronikl tvrdý předmět >>> Vyčistěte filtr čerpadla.
- Neodstranili jste bezpečnostní šrouby pro přepravu. >>> Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby.
- V práce je příliš málo prádla. >>> Přidejte do spotřebiče více prádla.
- Vložili jste do spotřebiče nadmerné množství prádla. >>> Vyberte část prádla ze spotřebiče nebo prádlo ručně rozložte tak, aby byla ve spotřebiči rovnoměrně rozložena.
- Spotřebič se opírá o tvrdý předmět. >>> Zkontrolujte, zda se spotřebič o nic neopírá.

## Ve spodní části dochází k úniku vody

- Vypouštěcí hadice je upcpána nebo ohnuta. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je upcpán. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

## Produkt se zastaví krátce po spuštění programu.

- Zařízení se může dočasně zastavit kvůli nízkému napětí. >>> Když se napětí vrátí na normální úroveň, spotřebič bude pokračovat v provozu.

## Spotřebič napouštěnou vodu rovnou vypouští.

- Vypouštěcí hadice není ve vhodné výšce. >>> Vypouštěcí hadici zapojte tak, jak je popsáno v návodu k použití.

## Během praní není v práce vidět žádná voda

- Voda je uvnitř neviditelné části spotřebiče. >>> Toto není porucha.

## Vkládací dvířka nelze otevřít.

- S ohledem na hladinu vody ve spotřebiči se aktivoval zámek dvírek. >>> Vodu vypusťte spuštěním programu čerpadla nebo odstředování.
- Spotřebič ohřívá vodu nebo je ve fázi ždímání. >>> Počkejte, pokud skončí program.
- Vkládací dvířka mohou být zaseknuta z důvodu tlaku, který na ně působí. >>> Chyťte rukojeť, zatlačte a zatáhněte nakládací dvířka, abyste je uvolnili a otevřeli.
- Pokud není přístroj zapojen do sítě, dvířka se neotevřou >>> Chcete-li otevřít dvířka, otevřete víčko filtru čerpadla a vytáhněte nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně krytu. Viz Uzamčení dvířek [► 30]

## **Praní trvá déle, než je uvedeno v návodu k použití. (\*)**

- Tlak vody je nízký. >>> Spotřebič čeká, dokud se načerpá správné množství vody, aby se zabránilo nízké kvalitě praní kvůli sníženému množství vody. Proto se délka doby praní prodlouží.
- Napětí je nízké. >>> Čas praní se prodlouží, aby se zabránilo nízké kvalitě praní, pokud je napětí nízké.
- Teplota vody na vstupu je nízká >>> Požadovaný čas na zahřátí vody se v chladných obdobích prodlužuje. Doba praní se může prodloužit také, aby se předešlo špatným výsledkům praní.
- Počet máchání a / nebo množství vody na máchání se může zvýšit. >>> Výrobek zvyšuje množství vody určené k máchání, když je třeba dobré máchání, a v případě potřeby přidá dodatečný krok máchání.
- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

## **Časovač programu neprovádí odpočítávání. (U modelů s displejem) (\*)**

- Časovač se mohl zastavit během napouštění vody. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud ve spotřebiči nebude přiměřené množství vody. Produkt vyčkává na dostatečné množství vody, aby se předešlo nesprávným výsledkům praní vlivem nedostatečného množství vody. Ukazatel časovače pak obnoví odpočítávání.
- Časovač se mohl zastavit během ohřívání. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud spotřebič nedosáhne zvolenou teplotu.
- Časovač se mohl zastavit během ždímání >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.

## **Časovač programu neprovádí odpočítávání. (\*)**

- Náplň v pračce může být nevyvážená. >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.

## **Spotřebič se nepřepíná na krok ždímání. (\*)**

- Náplň v pračce může být nevyvážená. >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.
- Spotřebič nebude ždímat, pokud nebude voda úplně vypuštěna. >>> Zkontrolujte filtr a vypouštěcí hadici.
- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

## **Prací výkon je špatný. Prádlo zešedne. (\*\*)**

- Dlouho bylo používáno nedostatečné množství pracího prostředku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.
- Dlouho se pralo při nízkých teplotách >>> U prádla, které chcete vyprat, vyberte správnou teplotu.
- Nedostatečné množství pracího prostředku v případě tvrdé vody. >>> Používání nedostatečného množství pracího prostředku s tvrdou vodou způsobuje zanesení nečistoty na prádlo a současně prádlo zešedne. Jakmile k zešednutí dojde, těžko se odstraňuje. Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.

## **Prací výkon je špatný. Nečistoty zůstávají nebo prádlo není vybělené. (\*\*)**

- Bylo použito nedostatečné množství pracího prášku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.
- Bylo vloženo nadmerné množství prádla. >>> Nevkládejte nadmerné množství prádla do spotřebiče. Naplňte množstvím doporučeným v tabulce „Program a spotřeba“.
- Byl zvolen špatný program a teplota. >>> Zvolte správný program a teplotu pro praní daného prádla.
- Byl použit nevhodný prací prostředek. >>> Používejte originální prací prostředek vhodný pro tento spotřebič.
- Bylo použito nadmerné množství pracího prostředku. >>> Vložte prací prostředek do správné příhrádky. Nesměšujte bělidlo a prací prostředek.

## **Prací výkon je špatný. Na prádle zůstávají olejové skvrny. (\*\*)**

- Neprovádí se pravidelné čištění bubnu. >>> Buben čistěte pravidelně. Více informací o tomto procesu viz. Čištění vkládacích dvířek a bubnu [► 36]

## **Prací výkon je špatný. Oblečení nepříjemně zapáchá. (\*\*)**

- V bubnu se v důsledku dlouhodobého praní při nízkých teplotách a / nebo krátkých programech utváří vrstvy bakterií a zápacu. >>> Zásuvku pracího prostředku, jakož i nakládací dvířka spotřebiče, nechávejte po každém praní pootevřené. Tak nemůže dojít ke vzniku vlhkého prostředí vhodného pro hromadění bakterií.

## **Barva oblečení vybledla. (\*\*)**

- Bylo vloženo nadmerné množství prádla. >>> Nevkládejte nadmerné množství prádla do spotřebiče.
- Používaný prací prostředek je vlhký. >>> Prací prostředek skladujte uzavřený v prostorách bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.

- Byla vybrána vyšší teplota >>> Zvolte správný program a teplotu v závislosti na druhu a stupně znečištění prádla.

## **Pračka neprovádí máchání správně.**

- Množství, značka a podmínky skladování pracího prostředku nebyly vhodné. >>> Používejte vhodný prací prostředek pro pračku a vaše prádlo. Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadmerným teplotám.
- Prací prostředek je vložen do špatně příhrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v příhrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Prací prostředek vložte do správné příhrádky.
- Filtr čerpadla je upcpán. >>> Zkontrolujte filtr.
- Vypouštěcí hadice je ohnuta. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici.

## **Prádlo je po praní tvrdé. (\*\*)**

- Bylo použito nedostatečné množství pracího prášku. >>> Používání nedostatečného množství pracího prostředku pro tvrdou vodu může časem způsobit ztuhnutí prádla. Použijte vhodné množství pracího prostředku, v souladu s tvrdostí vody.
- Prací prostředek je vložen do špatně příhrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v příhrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Prací prostředek vložte do správné příhrádky.
- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.

## **Prádlo nevoní jako aviváz (\*\*)**

- Prací prostředek je vložen do špatně příhrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v příhrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Zásuvku

umyjte a vypláchněte horkou vodou. Prací prostředek vložte do správné příhrádky.

- Prací prostředek se smíchal s avivází. >>> Nemíchejte aviváz s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.

### Zbytky pracího prostředku v zásuvce na prací prostředek. (\*\*)

- Prací prostředek byl dán do vlhké zásuvky. >>> Před vložením pracího prostředku zásuvku vysušte.
- Prací prostředek zvlhnul. >>> Prací prostředek skladujte uzavřený v prostorách bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Tlak vody je nízký. >>> Zkontrolujte tlak vody.
- Prací prostředek v hlavní příhrádce zvlhnul během předpíry. Otvory v příhrádce na prací prostředek jsou zablokované. >>> Zkontrolujte, zda jsou otvory čisté a zda nejsou zanesené.
- Došlo k problému s ventily zásuvky na prací prostředek. >>> Zavolejte autorizovaného servisního zástupce.
- Prací prostředek se smíchal s avivází. >>> Nemíchejte aviváz s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
- Neprovádí se pravidelné čištění bubnu. >>> Buben čistěte pravidelně. Více informací o tomto procesu viz. Čištění vkládacích dveřík a bubnu [► 36]

### Ve spotřebiči se tvoří příliš mnoho pěny. (\*\*)

- V pračce se používají nevhodné prací prostředky >>> Používejte vhodný druh pracího prostředku.
- Bylo použito nadmerné množství pracího prostředku. >>> Používejte pouze doporučené množství pracího prostředku.
- Prací prostředek byl skladován v nevhodných podmínkách >>> Prací prostředek skladujte v uzavřených a suchých prostorách. Neskladujte na nadmerně horkých místech.

• Některé síťovité tkaniny, např. tyl, mohou tvořit velké množství pěny z důvodu jejich struktury. >>> Pro tento typ prádla použijte menší množství pracího prostředku.

- Prací prostředek je vložen do špatné příhrádky. >>> Ujistěte se, že jste prací prostředek vložili do příslušné příhrádky.
- Spotřebič používá aviváz příliš brzy. >>> Pravděpodobně je problém s ventily v zásuvce pracího prostředku. Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.

### Ze zásuvky na prací prostředek vytéká pěna.

- Použili jste příliš mnoho pracího prostředku. >>> Namíchejte 1 lžičku aviváže a 1/2 litru vody a nalijte ji do příhrádky pro hlavní praní v zásuvce na prací prostředek. >>> Do spotřebiče dejte prací prostředek vhodný pro programy a maximální zatížení, které je uvedeno v části „Tabulka programů a spotřeby“. Pokud používáte přídavné chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství pracího prostředku.

### Na konci programu zůstává prádlo vlhké (\*)

- Vzhledem k použití nadmerného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadmerného množství pěny a aktivoval se systém automatické absoruce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

(\*) Výrobek se nepřepne na odstředování, když prádlo není rovnoměrně rozložena v bubnu, aby se zabránilo jakémukoli poškození produktu a jeho okolního prostředí. Prádlo znova rozložte a opakujte zdímání

(\*\*) Není prováděno pravidelné čištění bubnu. Buben pravidelně čistěte. Viz Čištění vkládacích dveřík a bubnu [► 36]



Pokud problém neodstraníte, ačkoli jste použili pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.



Příslušné informace o odstraňování problémů naleznete v části HomeWhiz.

## 9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ

Některé (jednoduché) poruchy může vhodně vyřešit sám koncový uživatel, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo bezpečné používání, ovšem za podmínky, že je oprava provedena v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Vlastní oprava“).

Proto pokud není dovoleno jinak v části „Vlastní oprava“ níže, opravy je nutné svěřit registrovaným odborným opravnám, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.

Registrovaná odborná opravna je odborný servis, který získal oprávnění přístupu k pokynům a soupisu náhradních dílů k tomuto výrobku od výrobce, v souladu s postupy uvedenými v legislativních ustanoveních podle Směrnice 2009/125/EC.

**Ovšem záruční opravy může provádět pouze ten servis (tedy oprávněná odborná opravna), jehož telefonní číslo naleznete v návodu/v záručním listě nebo získáte u svého autorizovaného prodejce. Upozorňujeme tedy, že opravy provedené odbornými servisy (které nejsou společností Beko oprávněni) vedou k porušení záruky.**

### Vlastní oprava

Vlastní opravu může provést koncový uživatel v souvislosti s těmito náhradními díly: dvírka, závěsy dveří a těsnění, jiná těsnění, sestava zámku dvírek a plastové příslušenství, jako je dávkovač pracího prostředku (aktualizovaný soupis je také k dispozici na support.beko.com k 1. březnu 2021).

Dále musí být uvedené vlastní opravy, s cílem zajistit bezpečnost výrobku a zabránit riziku vážného zranění, provedeny podle pokynů v návodu pro vlastní opravy nebo podle pokynů, které jsou k dispozici na support.beko.com . Pro vaši bezpečnost, před jakýmkoli pokusem o opravy vašimi vlastními silami spotřebiče vypojet ze sítě.

Opravy nebo pokusy o opravu provedené koncovými uživateli u dílů, které nejsou součástí tohoto soupisu, nebo které nejsou v souladu s pokyny v návodu pro vlastní opravy nebo s pokyny, které jsou k dispozici na support.beko.com , mohou vést ke vzniku bezpečnostních rizik, která nespadají do odpovědnosti společnosti support.beko.com a vedou k propadnutí záruky na výrobek.

Proto velmi doporučujeme, aby se koncoví uživatelé nepokoušeli provádět opravy, které nespadají do uvedeného soupisu náhradních dílů, a aby se v takovém případě obrátili na autorizované odborné opravny nebo registrované odborné opraváře. Tyto pokusy ze strany koncových uživatelů mohou naopak vést k ohrožení bezpečnosti a poškození výrobku a následně ke vzniku požáru, zatopení, úrazu elektřinou a vážnému zranění osob.

Například, mimo jiné, je nutné následující opravy dílů svěřit autorizovaným odborným opravnám nebo registrovaným odborným opravářům: motor, sestava čerpadla, základní deska, motorová deska, displej, ohřívače, atd.

Výrobce/prodávající nemůže být v žádném případě odpovědný za případ, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedená ustanovení.

Dostupnost náhradního dílu pračky nebo pračky se sušičkou, kterou jste zakoupili, je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správnou obsluhu pračky nebo pračky se sušičkou.

---

Když je spotřebič vypnutý, a jsou delší dobu stisknutá tlačítka 1 a 2 pomocných funkcí, na displeji se zobrazí odpočítávání 3-2-1 a zobrazí se celkový počet ukončených mycích cyklů na přístroji.

Po zobrazení celkového mycího cyklu se zobrazí chybové kódy, pokud existují. Zkontrolujte informace na obrazovce v následující tabulce.

Informace na obrazovce	Příčina	Řešení
Err	Na zařízení je spuštěn bezpečnostní algoritmus.	Vyčkejte když projde zápis. Po stisknutí pomocných funkčních tlačítek 1 a 2 zkontrolujte informace na obrazovce.
SC	Vaši stížnost během kontroly nelze vyřešit.	Volejte autorizovaného servisního zástupce.
E5	Filtr čerpadla může být ucpaný.	Filtr čerpadla vyčistěte. Viz část "Vypouštění zbylé vody a čištění filtru čerpadla". Vyzkoušejte v cyklu odstředování. Pokud se problém nepodaří vyřešit, zavolejte servis.
E8	Možná do stroje nevtéká voda.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Otevřete kohoutky.</li><li>• Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku vody.</li><li>• Zkontrolujte připojení přivodní hadice, pokud je hadice prohnutá, narovnejte ji.</li><li>• Vyčistěte filtr čerpadla. Viz část "Vypouštění zbylé vody a čištění filtru čerpadla".</li><li>• Zavřete přední kryt stroje. Ujistěte se, že kryt je upevněn. Spusťte spotřebič ještě jednou. Pokud se problém nepodaří vyřešit, zavolejte servis.</li></ul>
E29	Produkt se přepnul do režimu vlastní ochrany v důsledku závady na přívodu (například napětí, tlak vody, atd.).	Chcete-li stornovat program, otočte tlačítko volby programu pro volbu jiného programu. Předchozí program bude zrušen. Viz "Zrušení programu". Pokud problém přetrívá, zavolejte servis.
E17	Po dokončení cyklu je ve spotřebiči nadměrné množství peněz.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prací prostředek skladujte v uzavřených a suchých prostorách. Neskladujte na nadměrně horkých místech.</li><li>• Na pórovité prádlo jako tyl používejte menší množství pracího prostředku.</li><li>• Používejte takové množství pracího prostředku, které odpovídá množství prádla a úrovni skvrn.</li><li>• Používejte pouze doporučené množství pracího prostředku.</li><li>• Ujistěte se, že jste prací prostředek vložili do příslušné příhrádky.</li><li>• Spusťte program čištění bubnu s prázdným spotřebičem. Viz program "Čištění bubnu". Pokud vaše zařízení neobsahuje program Čištění bubnu, můžete použít bavlnu 90C.</li><li>• Po spuštění krátkého programu bez čisticího prostředku zkontrolujte spotřebič. Pokud problém přetrívá, zavolejte servis.</li></ul>
E18	Cyklus odstředování se nespustí z důvodu nerovnováhy stroje.	Zkontrolujte prádlo v pračce. Množství prádla nemusí být dostatečné. Zkuste zvýšit množství prádla. Prádlo může způsobovat nerovnováhu; ručně tříďte prádlo a rovnoměrně ji rozdělte uvnitř spotřebiče. Opět vyzkoušejte v cyklu odstředování.
E12	Uvnitř spotřebiče může být voda.	Vytáhněte spotřebič ze zástrčky. Pod spotřebičem se může nacházet voda. Vyčistěte vodu zpod spotřebiče. Znovuzapojte spotřebič do elektrické sítě. Zkuste spustit krátký cyklus. Pokud problém přetrívá nebo vidíte únik vody z jedné z hadic, uzávřete ventily a zavolejte servis.
E27	Zkontrolujte odtok vody ze spotřebiče.	Viz část "Připojení odtokové hadice k odtoku".
E84	Nelze navázat připojení BLE.	Zkontrolujte a zkuste ho připojit. Viz "HomeWhiz funkce a dálkové ovládání". Pokud problém přetrívá, zavolejte servis.



## Automatická pračka

Používateľská príručka



B3WFT59415W

SK

CE

1911862257 / SK / 4. 7. 2023 11:59

## **Obsah**

<b>1 Bezpečnostné pokyny .....</b>	<b>4</b>	6.8 Výber pomocnej funkcie.....	27
1.1 Určené použitie.....	4	6.8.1 Pomocné funkcie .....	27
1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domáčich miláčikov.....	4	6.8.2 Funkcie/Programy vyberané stlačením tlačidla na 3 sekundy	28
1.3 Elektrická bezpečnosť.....	5	6.9 Čas ukončenia.....	29
1.4 Bezpečnosť manipulácie .....	6	6.10 Spustenie programu .....	30
1.5 Bezpečnosť inštalácie.....	6	6.11 Zámok nakladacích dvierok .....	30
1.6 Bezpečnosť prevádzky .....	7	6.12 Zmena volieb po spustení programu.....	31
1.7 Údržba a čistenie Bezpečnosť .....	9	6.13 Zrušenie programu .....	32
<b>2 Dôležité pokyny pre životné prostredie .....</b>	<b>9</b>	6.14 Koniec programu .....	32
2.1 Súlad so smernicou o OEEZ .....	9	6.15 HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie .....	32
2.2 Informácie o balení .....	9	6.15.1 Nastavenie HomeWhiz .....	33
<b>3 Technické špecifikácie.....</b>	<b>10</b>	6.15.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného.....	34
<b>4 Inštalácia .....</b>	<b>11</b>	6.15.3 Funkcia Dial'kové ovládanie a jej používanie .....	35
4.1 Vhodné miesto na inštaláciu .....	11	6.15.4 Riešenie problémov.....	35
4.2 Montáž krytov spodného panelu..	11	<b>7 Údržba a čistenie.....</b>	<b>36</b>
4.3 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v doprave .....	12	7.1 Čistenie priehradky na prací prostriedok.....	36
4.4 Pripojenie prívodu vody.....	12	7.2 Čistenie nakladacích dvierok a bubna .....	36
4.5 Pripojenie vývodnej hadice k od toku .....	13	7.3 Čistenie tela a ovládacieho panela .....	36
4.6 Nastavenie stojanov.....	13	7.4 Čistenie filtrov nasávania vody .....	37
4.7 Pripojenie elektriny .....	13	7.5 Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla .....	37
4.8 Spustenie .....	14	<b>8 Riešenie problémov .....</b>	<b>38</b>
<b>5 Príprava.....</b>	<b>14</b>	<b>9 ZRIEKNUTIE SA ZODPOVED- NOSTI/UPOZORNENIE .....</b>	<b>42</b>
5.1 Triedenie bielizne .....	14		
5.2 Príprava bielizne na pranie.....	14		
5.3 Tipy, ako šetriť energiu a vodu.....	15		
5.4 Nakladanie bielizne do práčky.....	15		
5.5 Správne množstvo nakladanej bielizne .....	15		
5.6 Používanie pracacieho prostriedku a aviváže .....	15		
5.7 Tipy na efektívne pranie .....	18		
5.8 Zobrazená dĺžka programu.....	18		
<b>6 Prevádzka produktu .....</b>	<b>19</b>		
6.1 Ovládací panel .....	19		
6.2 Symboly na displeji.....	20		
6.3 Tabuľka programov a spotreby ....	21		
6.4 Vol'ba programu.....	23		
6.5 Programy .....	23		
6.6 Výber teploty .....	26		
6.7 Výber rýchlosť odstredovania.....	26		

# Najprv si prečítajte túto používateľskú príručku!

Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok Beko. Dúfame, že váš výrobok, ktorý bol vyrobený vysoko kvalitnou a najmodernejšou technológiou, vám prinesie tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím výrobku pozorne prečítajte celú túto používateľskú príručku a všetky ostatné sprievodné dokumenty.

Postupujte podľa všetkých varovaní a informácií uvedených v používateľskej príručke.

Chránite tak seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami.

Uschovajte si používateľskú príručku. Ak výrobok odovzdáte inej osobe, odovzdajte jej aj túto používateľskú príručku. Záručné podmienky, používanie a spôsoby riešenia problémov s vaším výrobkom nájdete v používateľskej príručke.

## Symboly a definície

V používateľskej príručke sa používajú nasledujúce symboly:

	Nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo zranenie.
	Dôležité informácie alebo užitočné rady o použíti.
	Dôležité informácie alebo užitočné tipy na používanie.
	Recyklovateľné materiály.
	Upozornenie na horúci povrch.
	
<b>UPOZORNE-NIE</b>	Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť materiálne škody na výrobku alebo jeho okolí.



## 1 Bezpečnostné pokyny

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny potrebné na predchádzanie riziku zranenia osôb alebo materiálnych škôd.

Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v prípade nedodržania týchto pokynov.

- Inštaláciu a opravy musí vždy vykonávať autorizovaný servis.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu súčasť produktu, pokiaľ to nie je jasne uvedené v používateľskej príručke.
- Výrobok neupravujte.



### 1.1 Určené použitie

- Životnosť výrobku je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú do stupné originálne náhradné diely pre správnu prevádzku spotrebiča.
- Tento výrobok bol navrhnutý pre domáce použitie. Nie je vhodný na komerčné účely a nesmiete ho používať na účely, na ktoré nie je určený.
- Výrobok je možné použiť len na pranie a pláchanie bielizne, ktorá je adekvátne označená.

- Tento spotrebič je určený k domácomu a inému podobnému použitiu. Napríklad;
  - Osobné kuchyne z obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediac;
  - Ranče,
  - Zákazníkmi v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach
  - Bed and breakfasty, prostredia ako hostely
  - Spoločné priestory bytových domov alebo práčovní



### 1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domáčich miláčikov

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s nedostatočne vyvinutými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a o súvisiacich rizikách.
- Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom.

- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti a domáce zvieratá. Deti alebo domáce zvieratá sa nesmú s výrobkom hrať, šplhať sa na ne alebo vliezť do nich. Pred použitím skontrolujte vnútro výrobku.
- Aby ste deťom zabránili v manipulácii s výrobkom, použite detskú poistku.
- Nezabudnite zatvoriť vkladacie dvierka, keď opúšťate miestnosť, v ktorej sa výrobok nachádza. Deti a domáce zvieratá sa môžu vo vnútri zamknúť a utopiť.
- Deti nesmú vykonávať čistiace a údržbárske práce bez dozoru dospelej osoby.
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí. Riziko poranenia a udusenia.
- Uchovávajte všetky detergenty a aditíva použité v prípravku mimo dosahu detí.
- Pred likvidáciou výrobku, z dôvodu bezpečnosti detí odstranhnite napájací kábel a rozlomte a deaktivujte uzamykací mechanizmus nakladacích dvierok.
- Ak je napájací kábel poškodený, z dôvodu zabránenia možných rizík, musí byť vymený kvalifikovaným servisom.
- Napájací kábel nestláčajte pod a za produkt. Nepokladajte ľahké predmety na napájací kábel. Napájací kábel neohýbajte, nedrvte a nesmie sa dotýkať zdrojov tepla.
- Na prevádzku výrobku nepoužívajte predĺžovací kábel, multizástrčku ani adaptér.
- Zástrčka musí byť ľahko pristupná. Ak to nie je možné, na elektrickej inštalácii musí byť k dispozícii mechanizmus, ktorý splňa požiadavky elektrotechnických právnych predpisov a ktorý odpojí všetky svorky od siete (poistka, vypínač, hlavný vypínač atď.).
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Pri odpojovaní spotrebiča zo zásuvky nedržte napájací kábel, ale zástrčku.
- Uistite sa, že zástrčka nie je mokrá, špinavá alebo zaprášená.

### 1.3 Elektrická bezpečnosť

- Počas inštalácie, údržby, čistenia a opráv musí byť produkt odpojený.



## 1.4 Bezpečnosť manipulácie

- Pred premiestňovaním odpojte výrobok zo zásuvky, odpojte vývod vody a prípojky vodovodu. Vypustite všetku vodu, ktorá zostala vo výrobku.
- Produkt je ľahký; sám ho nepremiestňujte. Pri dvíhaní a premiestňovaní produktu nedržte vysunuté časti, ako napríklad dvierka na vkladanie bielizne. Pri premiestňovaní musí byť horný zásobník pevne pripojený.
- Váš výrobok je ľahký; v prípade schodiska ho musia opatrne prenášať dva ľudia. Ak na vás výrobok spadne, môže spôsobiť zranenie. Pri prenášaní do produktu nenarážajte a nehádzte ho.
- Produkt prenášajte vo zvislej polohe.
- Uistite sa, že hadice, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keďže výrobok umiestnený na svoje miesto po montáži alebo po čistení.



## 1.5 Bezpečnosť inštalácie

- Prečítajte si informácie v návode na používanie a v inštalačných pokynoch, aby ste pripravili výrobok na inštaláciu, a uistite sa, že elektrická sieť, prívod čistej vody a výstup vody sú vhodné. Ak nie, zavolajte kvalifikovaného elektrikára a inštalatéra, aby vykonal potrebné opatrenia. Tieto úkony sú zodpovednosťou zákazníka.
- Pred inštaláciou skontrolujte, či nie je výrobok poškodený. Ak je výrobok poškodený, nenechajte ho nainštalovať.
- Pri vložení rúk do nekrytých štrbin môže dôjsť k zraneniu. Zatvorte otvory prepravných bezpečnostných skrutiek plastovými zátkami.
- Neinštalujte ani nenechávajte výrobok na miestach, kde by mohol byť vystavený vonkajším podmienkam prostredia.
- Neinštalujte výrobok na miesta, kde teplota klesne pod 0 °C.
- Neumiestňujte výrobok na koberec alebo podobný povrch. Mohlo by dôjsť k požiaru, pretože zospodu nemôže prijať vzduch.
- Položte výrobok na rovný a tvrdý povrch a vyvažujte ho pomocou nastaviteľných nožičiek.

- Pripojte výrobok k uzemňovacej zástrčke chránenej poistkou zodpovedajúcou aktuálnym hodnotám na typovom štítku. Zaistite, aby uzemnenie vykonal odborný elektrikár. Ne-používajte výrobok bez vhodného uzemnenia podľa miestnych/národných predpisov.
- Zapojte výrobok do zásuvky s hodnotami napäťa a frekvencie, ktoré sú vhodné pre hodnoty uvedené na typovom štítku.
- Výrobok nepripájajte k uvoľne-ným, zlomeným, špinavým, mastným zásuvkám alebo zásuvkám, ktoré vypadli zo svojich sediel, alebo zásuvkám s rizikom kontaktu s vodou.
- Použite novú súpravu hadíc dodanú s výrobkom. Staré sa-dy hadíc opakovane nepouží-vajte. Na hadiciach nepridávaj-te žiadne doplnky.
- Pripojte prívodnú hadicu vody priamo k vodovodnému kohúti-ku. Tlak z vodovodného kohúti-ka by mal byť minimálny 0,1 MPa (1 bar) a maximálny 1 MPa (10 barov). Pre správne fungovanie produktu, z kohúti-ka musí za minútu vytiečť 10 až 80 litrov vody. Ak je tlak vody vyšší ako 1 MPa (10 barov), je potrebné nainštalo-vať redukčný ventil. Maximálna povolená teplota je 25 °C.
- Koniec hadice na vypúšťanie vody namontujte na odtok špinavej vody, umývadlo alebo vaňu.
- Napájací kábel a kryty umiest-nite na miesta bez rizika za-kopnutia.
- Neinštalujte výrobok za dvere, posuvné dvere alebo na iné miesto, ktoré zabráni úplnému otvoreniu dverí.
- Ak má byť na výrobok umiest-nený sušič, zaistite ho vhod-ným spojovacím zariadením, ktoré získate od autorizované-ho servisu.
- Po vybratí horných podnosov existuje riziko kontaktu s elektrickými časťami. Nerozo-berajte horný podnos produk-tu.
- Výrobok umiestnite najmenej 1 cm od okrajov nábytku.



## 1.6 Bezpečnosť pre-vádzky

- Pri používaní spotrebičov po-užívajte len pracie prostriedky, zmäkčovadlá a doplnky vhod-né pre práčky.
- Na výrobok nepoužívajte che-mické rozpúšťadlá. Tieto mate-riály obsahujú riziko výbuchu.

- Nepoužívajte chybné alebo poškodené výrobky. Odpojte výrobok (alebo vypnite poistku, ku ktorej je pripojený), zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte autorizovaný servis.
- Na výrobok alebo do jeho blízkosti neumiestňujte zdroje vznenietenia (horiaca sviečka, cigarety atď.), ani zdroje tepla (žehličky, pece, rúry, atď.). Do blízkosti výrobku nedávajte horľavé/výbušné materiály.
- Na výrobok nevstupujte.
- Ak výrobok nebudeste dlhší čas používať, odpojte ho od napájania a zatvorte vodovodný kohútik.
- Ak je zásuvka na prací prostriedok otvorená počas práce, môže z nej vystreknuť prací prostriedok/prísady na údržbu Kontakt pracieho prostriedku s pokožkou a očami je nebezpečný.
- Zaistite, aby domáce zvieratá neliezli dovnútra produktu. Pred použitím skontrolujte vnútro výrobku.
- Zamknuté plniace dvierka neotvárajte násilím. Po dokončení prania sa dvere otvoria. Ak sa dvere neotvoria, použite riešenie pre chybu „Nakladacie dvere sa neotvoria“ v časti Riešenia problémov.
- Znečistené prvky neumývajte benzínom, petrolejom, benzénom, redukčnými činidlami, alkoholom alebo inými zápalnými alebo výbušnými materiálmi a priemyselnými chemikáliami.
- Priamo nepoužívajte prací prostriedok na chemické čistenie a bielizeň znečistenú čistiacim prostriedkom neperte, neumývajte ani neodstredčujte.
- Nevkladajte svoje ruky do rotujúceho bubna. Počkajte, kým sa už bubon neotáča.
- Nedávajte svoje ruky alebo kovový predmet pod práčku.
- Pri praní bielizne pri vysokých teplotách by vás vypúšťaná pracia voda pri kontakte s pokožkou popálila, napr. keď je vypúšťacia hadica pripojená k vodovodnému kohútiku. Nedotýkajte sa vypúšťanej vody.
- Pre zabránenie tvorby biofilmu a zápachu vykonajte nasledujúce opatrenia:
  - Zaistite, aby miestnosť, kde je umiestnená práčka, bola dobre vetraná.
  - Na konci programu utrite tesnenie dvierok a sklo nakladacích dvierok suchou a čistou handričkou.

- Sklo nakladacích dvierok sa pri praní pri vysokých teplotách zahreje. Preto je počas prania zakaz dotyku skla nakladacích dvierok, najmä pre deti.

## 1.7 Údržba a čistenie Bezpečnosť'

- Výrobok neumývajte tlakovými čističmi, striekaním pary, vody alebo nalievaním vody.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte ostré alebo abrazívne nástroje. Na čistenie nepoužívajte čistiacie prostriedky pre domácnosť, mydlo, čistiaci prostriedok, plyn, benzín, riedidlo, alkohol, laky a pod.

- Čistiacie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá môžu zapáchať jedovatými výparmi, (napr. čistiacie rozpúšťadlo). Nepoužívajte čistiacie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

- Keď ju otvoríte na čistenie, v zásuvke na prací prostriedok môžu byť zvyšky pracieho prostriedku.
- Pokiaľ je produkt v prevádzke, nerozoberajte filter výtláčného čerpadla.
- Teplota v zariadení môže stúpnúť až na 90 °C. Filter v zariadení vyčistite po vychladnutí vody, aby ste predišli riziku popálenia.

## 2 Dôležité pokyny pre životné prostredie

### 2.1 Súlad so smernicou o OEEZ



Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ o OEEZ (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento výrobok bol vyrobený z vysokokvalitných dielov a materiálov, ktoré sa dajú opäťovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Po skončení životnosti nelikvidujte odpad spolu s bežným domácom a iným odpadom. Odneste ho do zberného centra na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o týchto zbernych strediskach získate na miestnych úradoch.

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ o RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené v smernici.

### 2.2 Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nevyhadzujte spolu s domácom alebo iným odpadom. Odneste ich na miesta zberu obalových materiálov určené miestnymi úradmi.

### Súlad so smernicou RoHS:

### 3 Technické špecifikácie

Názov dodávateľa alebo obchodná značka	Beko
Názov modelu	B3WFT59415W 7002340054
Nominálna kapacita (kg)	9
Maximálna rýchlosť odstreďovania (cyklus/min)	1400
Zabudované	No
Výška (cm)	84,5
Šírka (cm)	60
Hĺbka (cm)	58
Jednoduchý prívod vody/dvojitý prívod vody	+ / -
Pripojenie elektriny (V/Hz)	230 V / 50 Hz
Celkový prúd (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
HLavný kód modelu	1621



**i** Hodnoty spotreby platia, keď je bezdrôtové sieťové pripojenie vypnuté.

Tabuľka Symbolov

	Predpieranie		Rýchle		Rýchle +		Dodatočné plakanie		Dodatočná voda		Ochrana pred pokričením		Odstránenie zvieraciač chlpoj		Para		Nočný režim		Namáchanie		Podráž plakanie		Máčanie
	AutoDose		Výber tekutého pracacieho prostriedku		Výber zmráko vadla		Plakanie		Odstredenie + vypušťanie		Odtok		Teplota		Odstréd ovanie		Nie Odstréd ovanie		Voda z kohútika (studená)		Žiadna voda		Časové oneskorenie
	Dverka poistka		Detská poistka		Zap./vyp.		Štart / Pauza		Stupeň znečistenia		Pridať kus oblečenia		Stiahnutý program		Pranie		Ok (Koniec)		Zrušiť		Program proti krčeniu+		Sušenie
	Doplňkové sušenie		Sušenie do skrine		Sušenie na žehlenie		Načasované sušenie		Osvieženie vzduchom														

## 4 Inštalácia



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!



Vaša práčka pri výbere programu automaticky rozpozná množstvo vloženej bielizne.

Počas inštalácie produktu, pred prvým použitím, je potrebné vykonať kalibráciu, pre zabezpečenie, že množstvo bielizne sa zistí čo najpresnejším spôsobom.

Ak to chcete urobiť, vyberte program Čistenie bubna\* a zrušte funkciu odstredovania. Spustite program bez bielizne. Počkajte na dokončenie programu, čo bude trvať asi 15 minút.

\* Názov programu sa môže lísiť v závislosti od modelu. Pre výber vhodného programu si pozrite časť s popisom programov.

- Pri inštalácii spotrebiča sa obráťte na najbližší autorizovaný servis.
- Uistite sa, že inštaláciu a elektrické zapojenie produktu realizuje autorizovaný servis. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zásahmi vykonanými neoprávněnými osobami.
- Príprava miesta a elektroinštalácie, prívodu vody a odvádzania odpadovej vody na mieste montáže sú na zodpovednosť základníka.
- Uistite sa, že hadice prívodu vody a vypúšťania vody, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď umiestňujete výrobok na svoje miesto po montáži alebo po čistení.
- Pred montážou vizuálne skontrolujte, či na výrobku nie sú žiadne nedostatky. Ak je výrobok poškodený, nenechajte ho na inštalovať. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.

### 4.1 Vhodné miesto na inštaláciu

- Umiestnite produkt na pevný a vodorovný podklad. Neumiestňujte ho na hrubý koberec ani podobné podklady. Umiestnenie na nevhodnú podlahu spôsobuje problémy s hlukom a vibráciami.
- Celková hmotnosť práčky a sušičky - plne naložených - ak sú umiestnené jedna na druhej dosahuje približne 180 kg. Výrobok umiestnite na pevnú a rovnú podlahu, ktorá má dostatočnú nosnosť!
- Neumiestňujte produkt na sieťový kábel.
- Výrobok neinštalujte na miestach, kde môže teplota klesať pod 0 °C. Mráz môže poškodiť váš produkt.
- Medzi výrobkom a nábytkom nechajte minimálny priestor 1 cm.
- Ak budete výrobok inštalovať na povrch so schodíkmi, nikdy ho neumiestňujte blízko okraja.
- Výrobok neumiestňujte na žiadnu plošinu.
- Na spotrebič neumiestňujte zdroje tepla, ako sú sporák, žehličky, rúry, ohrievače atď. a nepoužívajte ich na výrobku.


### 4.2 Montáž krytov spodného panelu



Pri niektorých modeloch sú základné časti výrobkov úplne uzavreté. Tieto výrobky nemajú zástrčky a kryty.

- V záujme zvýšenia zvukového komfortu výrobku sa odporúča po odstránení pevnového obalu nainštalovať veko A.


#### Veko A

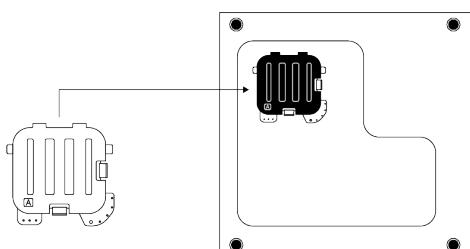

Stroj mierne nakloňte dozadu. Oprite výstupky krytu A o dolný panel. Dokončíte zostavu otáčaním krytu.


- Kryt B a uzáver sú voliteľné. Ak je k dispozícii, nasadte kryt B a uzáver.

#### Veko B

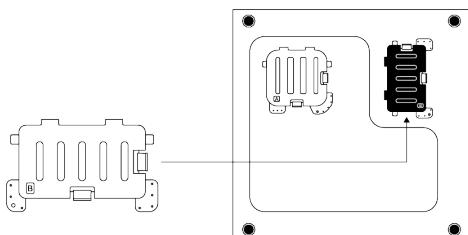

Oprite výstupky krytu B o dolný panel. Dokončíte zostavu otáčaním krytu.


#### Uzáver

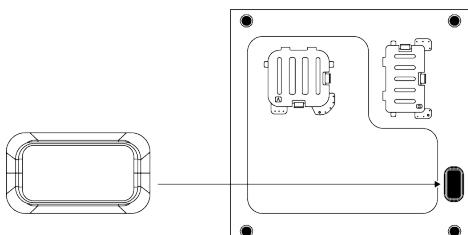

Nasadte uzáver jeho zatlačením prstom.

### 4.3 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v doprave

- Uvoľnite všetky prepravné bezpečnostné skrutky vhodným kľúčom, kým sa nebudú voľne otáčať.
- Vnútornú časť ohnite stlačením v miestach uchopenia a vytiahnite ju.
- Do otvorov na zadnom paneli pripojené plastové kryty dodané vo vrecku s používateľskou príručkou.

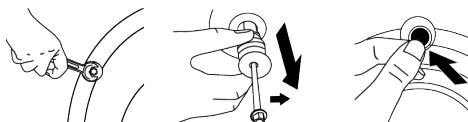

#### UPOZORNENIE

Pred použitím výrobku odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky. Inak sa výrobok poškodí.



#### UPOZORNENIE

Prepravné bezpečnostné skrutky uskladnite na bezpečnom mieste pre opäťovné použitie, keď budete potrebovať v budúcnosti výrobok opäť presunúť.

Namontujte prepravné poistné skrutky v opačnom poradí, ako pri demontáži.

Výrobok nikdy nepremiestňujte bez náležitej pripojených prepravných bezpečnostných skrutiek na svojom mieste.

### 4.4 Pripojenie prívodu vody




#### UPOZORNENIE

Modely s jedným prívodom vody nesmú byť pripojené ku kohútiku s horúcou vodou. V takomto prípade sa môže bielizeň poškodiť alebo sa výrobok prepne do ochranného režimu a nebude fungovať.

Na novom výrobku nepoužívajte staré alebo použité hadice na prívod vody. Môže to spôsobiť únik vody z práčky a znečistenie bielizne.

- Všetky matice hadíc utiahnite ručne. Pri doňahovaní matíc nikdy nepoužívajte nástroj.
- Po pripojení hadice úplne otvorte kohútiky a skontrolujte, či v miestach pripojenia nedochádza k úniku vody. Ak zistíte unikanie vody, zavorte kohútik a odstráňte maticu. Skontrolujte tesnenie a opäť opatrne utiahnite maticu. Aby ste zabránili unikaniu vody a škodám spôsobeným takýmito únikmi, nechajte kohútiky zatvorené, keď prístroj nepoužívate.

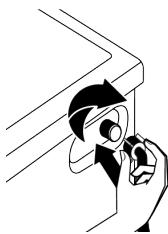


## 4.5 Pripojenie vývodnej hadice k odtoku

1. Koniec odtokovej hadice pripojte priamo k odtoku odpadovej vody, umývadlu alebo vani.



Ak sa hadica na vypúšťanie vody počas vypúšťania vody posunie, váš dom bude zaplavnený. Vzhľadom na vysoké teploty prania hrozí aj riziko popálenia. Aby ste takýmto situáciám predišli a zabezpečili, že výrobok bude bez problémov vykonávať procesy nasávania a vypúšťania vody, pevne upevnite vypúšťaciu hadicu.

2. Vývodnú hadicu pripojte do min. výšky 40 cm a maximálnej výšky 100 cm.
3. Inštalácia hadice na vypúšťanie vody na úrovni zeme alebo blízko podlahy (40 cm nižšie) a jej následné zdvihnutie sťahuje vypúšťanie vody a bielizeň môže byť extrémne mokrá. Preto dodržiavajte výšky uvedené na obrázku.

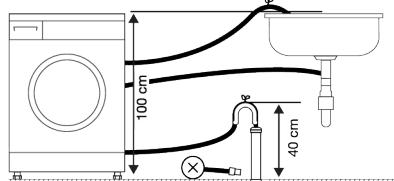

4. Aby sa odpadová voda nevrátila späť do výrobku a aby sa zabezpečilo jej ľahké vypúšťanie, neponárajte koniec hadice do odpadovej vody alebo ju nezasúvajte do odtoku na viac ako 15 cm. Ak je príliš dlhá, skráťte ju.

5. Koniec hadice by nemal byť ohnutý, nemal by byť pristúpený a hadica nesmie byť zovretá medzi odtokom a výrobkom. V opačnom prípade sa môžu objaviť problémy s vypúšťaním vody.

6. Ak je dĺžka hadice príliš krátka, používajte ju spolu s originálnou predlžovacou hadicou. Dĺžka hadice nesmie byť dlhšia ako 3,2 m. Pre zabranenie úniku vody, vždy zaistite spojenie medzi predlžovacou hadicou a odtokovou hadicou výrobku vhodnou sponou, aby sa neodlepila a nespôsobila netesnosti.

## 4.6 Nastavenie stojanov




### UPOZORNENIE

Aby sa zabezpečilo, že váš výrobok pracuje tichšie a bez kmitania, na nožičkách musí stať vodorovne a využízene. Uistite sa, že spotrebčí je vyrovnaný pomocou nastavenia nožičiek. Inak sa výrobok môže presunúť z pôvodného miesta a spôsobiť problémy s hlukom, rozdrvením a vibráciami.

Aby ste nepoškodili poistné matice, nepoužívajte na ich uvoľnenie žiadne nástroje.

1. Rukou uvoľnite poistné matice na nožičke.
2. Nastavte nožičky tak, aby výrobok stál vodorovne a využízene.
3. Všetky poistné matice opäť ručne utiahnite.



## 4.7 Pripojenie elektriny

Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej 16 A poistikou. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania výrobku bez uzemnenia podľa miestnych predpisov.

- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.

- Káblová infraštruktúra elektrického pripojenia výrobku musí byť primeraná a vhodná pre požiadavky výrobku. Odporúča sa používať zariadenie na meranie zvyškového prúdu.
- Zástrčka napájacieho kábla musí byť po inštalácii v dosahu.
- Ak je prívod prúdu do poistky alebo ističa v dome menší ako 16 A, nechajte kvalifikovaného elektrikára nainštaloovať 16 A prívod.
- Napätie uvedené v časti „Technické údaje“ musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.
- Nerobte spojenia pomocou predĺžovacích káblov alebo rozbočiek. V dôsledku prepojovacieho kábla môže dôjsť k prehriatiu a popáleniu.



Poškodené napájacie káble musia byť vymenené autorizovaným servisom, pre zabránenie možnému nebezpečenstvu.

## 5 Príprava



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

### 5.1 Triedenie bielizne


- Roztriedte bielizeň podľa typu látky, farby, stupňa znečistenia a prípustnej teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

### 5.2 Príprava bielizne na pranie

- Kusy bielizne s kovovými súčasťami, ako sú napríklad vystužené podprsenky, spony na opaskoch alebo kovové gombíky, poškodia spotrebič. Odstráňte kovové kusy alebo odevy perte tak, že ich vložíte do vrecka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.

## 4.8 Spustenie

Pred začatím používania výrobku sa uistite, že prípravky opísané v časti „Pokyny na ochranu životného prostredia“ a „Inštalácia (Installation)“ Pri príprave výrobku na pranie bielizne vykonajte najskôr operáciu v programe cistenia bubna. Ak tento program nie je vo vašom výrobku k dispozícii, použite metódu, ktorá je opísaná v časti „Čistenie nakladacích dvierok a bubna“.

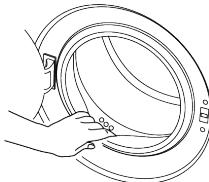

Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v spotrebiči zostať malé množstvo vody. Pre výrobok to nie je škodlivé.

- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú napríklad mince, perá a spinky, vrecká prevráťte a vyčistite kefou. Takéto predmety môžu spotrebič poškodiť alebo spôsobiť problémy s hlučnosťou.
- Odevy malých rozmerov, ako sú napríklad detské ponožky a nylonové pančuchy, vložte do vrecka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.
- Záclony vložte tak, aby ste ich nestlačili. Zo záclon odstráňte prídavné súčasti. Položky na pripevnenie závesu môžu spôsobiť zatiahnutie a roztrhnutie závesu.
- Zapnite zipsy, prišíte uvoľnené gombíky a opravte trhliny a diery.
- Výrobky so štítkami „perte v práčke“ alebo „ručné pranie“ perte len na príslušnom programe.

- Neperte spoločne biele a farebné obliečenie. Z nových bavlnených tkanín tmavej farby sa môže uvoľňovať veľa farbiva. Perte ich oddelenie.
- Odolná špina sa musí pred praním vhodne ošetriť.
- Nohavice a jemnú bielizeň perte obrátenú naruby.
- Bielizeň, ktorá je vystavená materiálom, ako je napríklad múka, väpno, sušené mlieko atď., musíte pred vložením do spotrebiča vytriať. Takéto prašné materiály na bielizni sa môžu časom nahromadiť na vnútorných častiach spotrebiča a môžu spôsobiť poškodenie.

### 5.3 Tipy, ako šetriť energiu a vodu

Nasledujúce informácie vám pomôžu používať spotrebič ekologickejšie a efektívnejšie vzhľadom na spotrebú energie a vody.

- Spotrebič používajte naplnený na maximálny objem povolený zvoleným programom, ale neprepíňajte ho. Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“.
- Vždy sa riadte pokynmi o teplote na obale pracacieho prostriedku.
- Mierne znečistenú bielizeň perte pri nízkych teplotách.
- Na menšie množstvá mierne znečistenej bielizne používajte rýchlejšie programy.
- Nepoužívajte predpranie a vysoké teploty na bielizeň, ktorá nie je veľmi znečistená alebo zašpinená škvrnami.
- Ak plánujete sušiť svoju bielizeň v sušičke, vyberte počas procesu prania najvyššiu odporúčanú rýchlosť odstredčovania.
- Nepoužívajte viac pracacieho prostriedku, ako je množstvo odporúčané na obale.

### 5.4 Nakladanie bielizne do práčky

1. Otvorte nakladacie dvierka.
2. Bielizeň vložte do práčky tak, aby bola voľne uložená.
3. Nakladacie dvierka zatvárajte za-tlačením dovtedy, kým nebude počuť zvuk uzamknutia. Zabezpečte, aby sa jednotlivé kusy nezachytili do dvierok. Nakladacie dvierka sú počas chodu

programu uzamknuté. Po dokončení programu sa otvorí zámok dverí. Potom môžete nakladacie dvierka otvoriť. Ak sa dvierka neotvoria, použite riešenia uvedené pre chybu „Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.“ v časti Riešenie problémov.

### 5.5 Správne množstvo nakladanej bielizne


Maximálna kapacita závisí od typu bielizne, stupňa znečistenia a požadovaného programu prania.

Práčka automaticky nastaví množstvo vody podľa hmotnosti vloženej bielizne.

**i** Dodržujte informácie uvedené v „tabuľke programov a spotreby“. Pri prečažení spotrebičov sa zníži prací výkon výrobcu. Okrem toho môžu vzniknúť problémy s hlukom a vibráciami.

### 5.6 Používanie pracacieho prostriedku a aviváže

**UPOZORNENIE**  
Pri použíti pracích prostriedkov, zmäkčovadiel, škrabu, bielidiel a odfarbovačov, prípravkov na odstraňovanie vodného kameňa si prečítajte pokyny výrobcu na obale a riadte sa uvedenými informáciami o dávkovaní. Ak je to možné, používajte odmerku.

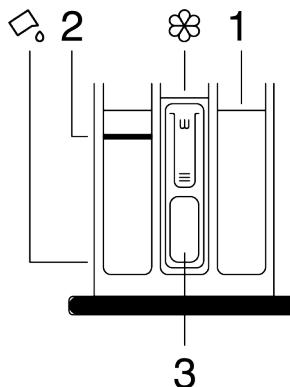

Zásuvka na prací prostriedok sa skladá z troch oddelení:

- (1) na predpranie,
- (2) na hlavné pranie,
- (3) na aviváž,
- (88) sifón v priečinku aviváže,
- (89) v priečinku na hlavné pranie je zariadenie na tekuté pracie prostriedky.

### **Prací prostriedok, aviváž a iné čistiace prostriedky**

- Pridajte prací a avivážny prostriedok pred spustením pracieho programu.
- Nenechávajte zásuvku na prací prostriedok otvorenú, keď je prací program zapnutý!
- Ak používate program bez predpierania, nevkladajte prací prostriedok do priečinky na predpranie (priečinka č. 1).
- Ak používate program s predpieraním, spustite práčku po pridaní práškového pracieho prostriedku do priečinky na predpieranie a hlavného prania (priečinky 1 a 2).
- Nevyberajte program s predpraním, ak používate kapsulu s pracím prostriedkom alebo dávkovaciu guličku. Kapsulu s pracím prostriedkom alebo rozpustnú guľôčku položte priamo medzi bielizeň v spotrebiči.
- Ak používate tekutý prací prostriedok, riadte sa pokynmi v časti „Používanie tekutých pracích prostriedkov“ a nezabudnite uviesť zariadenie na tekuté pracie prostriedky do správnej polohy.

### **Výber typu pracieho prostriedku**

Typ prostriedku, ktorý sa bude používať, závisí od pracieho programu, typu a farby bielizne.

- Na farebné a biele oblečenie používajte odlišné pracie prostriedky.
- Jemné odevy perte iba pomocou špeciálnych prípravkov (tekutý prací prostriedok, šampón na vlnu atď.) určených výhradne pre jemné odevy a používajte iba špeciálne programy prania.

- Pri praní tmavo sfarbeného oblečenia a paplónov sa odporúča, aby ste použili tekutý prací prostriedok.
- Vlnu perte pri navrhovanom programe špeciálnym pracím prostriedkom vyrobenným špeciálne pre vlnené tkaniny
- Skontrolujte opis odporúčaného programu pre rôzne typy látok.
- Všetky odporúčania týkajúce sa pracích prostriedkov platí pre stanovený teplotný rozsah pracích programov.



Používajte iba pracie prostriedky, zmäkčovadlá a aditíva vhodné do práčok.  
Nepoužívajte mydlový prášok.

### **Nastavenie množstva pracieho prostriedku**

Množstvo pracieho prostriedku závisí od množstva bielizne, od znečistenia a od tvrdosti vody.

- Neprekračujte odporúčané hodnoty dávkowania na obale pracieho prostriedku, aby ste zabránili tvorbe nadmernej peny a problémom so slabým pláchaním, šetrili peniaz a chránili životné prostredie.
- Na menšie množstvo alebo menej znečistenú bielizeň.

### **Používanie aviváže**

Vložte aviváž do priečinky na aviváž v zásuvke na prací prostriedok.

- Neprekračujte (>max<) úroveň v priestore aviváže.
- Ak aviváž nie je tekutý, pred vložením do priečinky na aviváž ho zriedte vodou.




### **UPOZORNENIE**

Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky alebo iné materiály s čistiacimi vlastnosťami, pokiaľ nie sú určené na použitie v práčkach na zmäkčenie bielizne.

## Používanie tekutých pracích prostriedkov

### Ak výrobok disponuje zariadením na tekuté pracie prostriedky

- Ak chcete použiť tekuté pracie prostriedky, stlačte a otočte zariadením, ako je zobrazené. Nižšie uvedená časť bude slúžiť ako bariéra pre tekutý prací prostriedok.
- Vyčistite vodou na jeho mieste alebo ju v prípade potreby vyberte z miesta. Po čistení nezabudnite prístroje vložiť do hlavného pracieho priestoru (priečadka č. 2).
- Zariadenie je potrebné používať, ak budete používať práškový prací prostriedok. Ventilátor, ktorý by ste videli v tejto polohe, premieša práškový prací prostriedok a pomôže ho rozpustiť.

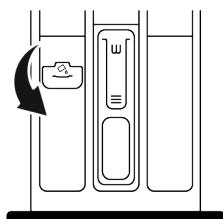

### Použitie gélových a tabletových pracích prostriedkov

- Ak je prací prostriedok tekutý a vo vašom produkte nie je priečadka na tekutý prací prostriedok, vložte gélový prací prostriedok do hlavného priečinka na prací prostriedok v prvom prívode vody. Ak má váš výrobok priečadku na tekutý prací prostriedok, pred spustením programu naplňte priečadku pracím prostriedkom.
- Ak gélový prací prostriedok nie je tekutý alebo je v tekutých tabletách v kapsulách, vložte ho pred praním priamo do bubna.
- Tabletové pracie prostriedky vložte pred praním do priečinka hlavného prania (priečinok č. „2“) alebo priamo do bubna.

## Používanie škrobu

- Do priečadky na aviváž dajte tekutý škrob, práškový škrob alebo farbivo na textil.
- Nepoužívajte aviváž a škrob v rovnakom pracom programe.
- Po použíti škrobu utrite vnútro spotrebiča vlhkou a čistou utierkou.

### Použitie prípravku na odstránenie vodného kameňa

- V prípade potreby používajte iba prípravok na odstránenie vodného kameňa vyrobený pre práčky.

### Použitie bielidla a odfarbovadiel

- Vyberte program s predpieraním a na začiatku predpierania pridajte bielidlo. Do priečadky na predpranie nedávajte prací prostriedok. Ako alternatívnu aplikáciu zvoľte program s dodatočným plákaním a pridajte bielidlo, zatiaľ čo výrobok v prvom kroku pláchania prijíma vodu do priečadky na prací prostriedok.
- Nemiešajte a nepoužívajte spolu bielidlo a čistiaci prostriedok.
- Pretože bielidlo môže spôsobiť podráždenie pokožky, používajte iba malé množstvo (1/2 čajových šállok - približne 50 ml) a bielizeň dobre opláchnite.
- Nelejte bielidlo priamo na bielizeň.
- Nepoužívajte bielidlo na farebné obliečenie.
- Ak používate odfarbovače na báze kyslíka, vyberte program s nízkoteplotným praním.
- Odfarbovače na báze kyslíka je možné použiť polu s pracími prostriedkami. Ak však nemá rovnakú viskozitu ako prací prostriedok, vložte najprv prací prostriedok do priečadky č. 2 v zásuvke na prací prostriedok a počkajte, kým sa prostriedok počas prívodu vody opláchnie. Pridajte odfarbovač do rovnakého priečinka, kym stroj pokračuje v naberaní vody.

## 5.7 Tipy na efektívne pranie

		Oblečenie			
		Svetlé farby a biela	Farebné	Čierna/tmavé farby	Jemné/vlna/hodváb
		(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: (Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená 40-90 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -30 °C)
Stupeň znečistenia	Silne znečistené (Ťažko odstrániťné škvry ako je tráva, káva, ovocie a krv)	Môže byť potrebné predošetriť škvry alebo vykonať predpranie.  Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vycistenie škvry z ílu a pôdy a na škvry, ktoré sú citlivé na bielidlá.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre silne znečistené odevy. Práškové prostriedky sa odporúča používať pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Mali by sa používať deterenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Bežné znečistenie (Napr. Škvry na golieroch a manžetách)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre bežne znečistenú bieliznę.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy. Mali by sa používať deterenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Ľahké znečistenie (Žiadne viditeľné škvry)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre ľahko znečistenú bieliznę.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy. Mali by sa používať deterenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Pre jemné odevy upredostnite tekté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.

## 5.8 Zobrazená dĺžka programu

Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. Doba trvania programu sa upravuje automaticky v priebehu programu v závislosti na množstve bielizne v práčke, vzniknutom množstve peny, nerovnomernosti rozloženia bielizne v buble, výkyvoch napäcia v sieti, tlaku vody a nastaveniach programu.


**OSOBITNÝ PRÍPAD:** Na začiatku programu Bavlna a Bavlna Eco program zobrazuje trvanie polovičnej náplne. Je to najbežnejší prípad použitia. Po 20 - 25 minútach trvania programu zariadenie automaticky zisťuje aktuálne množstvo bielizne. Ak je zistená náplň vyššia ako polovičná náplň program prania sa podľa toho upraví a trvanie programu sa automaticky predĺži. Túto zmenu môžete sledovať na displeji.

## 6 Prevádzka produktu




Najskôr si precítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

### 6.1 Ovládací panel

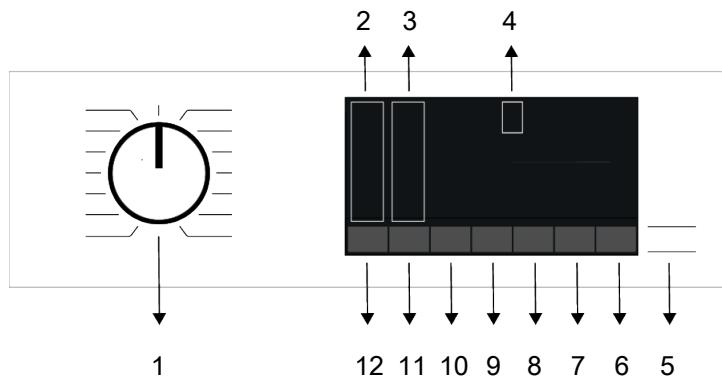

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1 Tlačidlo výberu programu                     | 2 Kontrolky teploty                |
| 3 Kontrolky úrovne odstredovania               | 4 Displej                          |
| 5 Tlačidlo Štart/Pauza                         | 6 Tlačidlo diaľkového ovládania    |
| 7 Tlačidlo nastavenia času skončenia           | 8 Tlačidlo pomocnej funkcie 3      |
| 9 Tlačidlo pomocnej funkcie 2                  | 10 Tlačidlo pomocnej funkcie 1     |
| 11 Tlačidlo nastavenia rýchlosťi odstredovania | 12 Tlačidlo pre Nastavenie teploty |

## 6.2 Symboly na displeji

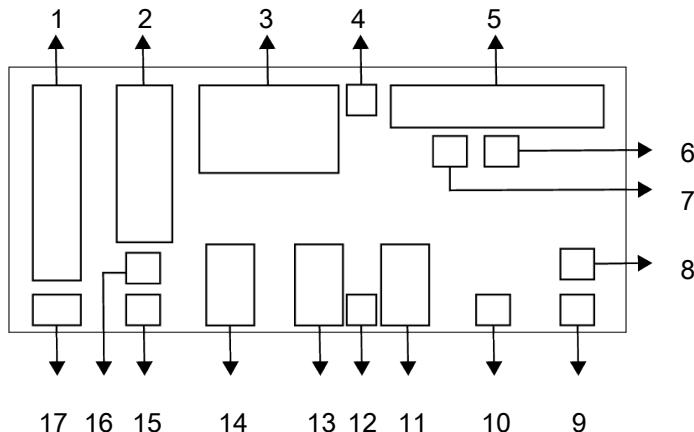

- 1 Indikátor teploty
- 3 Informácie o trvaní
- 5 Indikátor sledovania programu
- 7 Indikátor pridania bielizne
- 9 Kontrolka diaľkového ovládania
- 11 Indikátory pomocnej funkcie 3
- 13 Indikátory pomocnej funkcie 2
- 15 Indikátor vypnutého odstredčovania
- 17 Indikátor studenej vody

- 2 Indikátor rýchlosťi odstredčovania
- 4 Symbol aktivovania zámku dverí
- 6 Indikátor nedostatku vody
- 8 Indikátor pripojenia Bluetooth
- 10 Indikátor aktivovaného oneskoreného spustenia
- 12 Symbol aktivovanej detskej poistky
- 14 Indikátory pomocnej funkcie 1
- 16 Indikátor podržania plákania

**i** Vyobrazenia používané na účely popisu zariadenia v tejto časti sú schematickej povahy a nemusia sa presne zhodovať s konkrétnym funkčným vybavením vášho zariadenia.

### 6.3 Tabuľka programov a spotreby

SK						Pomocné funkcie					
Program	Teplota (°C)	Max. náplň v (kg)	Spotreba vody (l)	Spotreba energie (kWh)	Max. Rýchlosť	Para	Rýchle pranie	Predpranie	Extra plákanie	Ochrana pred pokrčením+	Teplota (°C)
Bavlna	90	9	98	2,75	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	9	98	2,00	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	40	9	95	1,10	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Eco 40-60	40***	9	65	0,770	1400						40-60
	40***	4,5	49	0,510	1400						40-60
	40***	2,5	34	0,240	1400						40-60
Syntetika	60	4	76	1,60	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
	40	4	74	1,10	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
Extra rýchle pranie	90	9	75	2,30	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	9	75	1,30	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	30	9	75	0,25	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Extra rýchle pranie + Rýchle pranie	30	2	45	0,15	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Ručné pranie	40	2	60	0,60	1200					•	Studené - 40
Outdoor a šport	40	5	60	0,65	1200				•		Studené - 40
Tmavá bielizeň	40	5	86	1,05	1200	•	•	•	*	•	90
Odstránenie škvŕn	60	4,5	86	1,85	1400	•	•	•			Studené - 40
Deky / Perové oblečenie	60	-	100	1,60	800	•			•		-
Košeľe	60	4	70	1,40	800	*	•	•	•	•	30-60
Deti a alergici	90	9	125	3,00	1400	*			*		20-90
SteamTherapy		1	1,1	0,11	-	*					Studené - 60
Drum Clean	90	-	80	2,60	600	*					Studené - 60
Stiahnutý program*****											
Mix	40	4	83	1,10	800	•	•	•	•	•	Studené - 40
Záclony	40	4	65	0,85	800				•		Studené - 40
Mäkké hračky	30	1	78	0,30	600				*		Studené - 40
Uteráky	40	2	80	0,90	600				*		Studené - 60

• : Voliteľný.

- : Maximálnu náplň nájdete v popise programu.

\* : Automaticky zvolený, nie je možné zrušiť.

\*\*\* : Program Eco 40-60 je testovací program podľa výberu teploty 40 °C, nariadenia EÚ 2019/2014 a normy EN 60456: 2016/A11: norma 2020.

\*\*\*\* : Tieto programy je možné použiť s aplikáciou HomeWhiz. V dôsledku pripojenia sa môže zvýšiť spotreba energie.



Pred prvým použitím si prečítajte časť Inštalácia v príručke.

Prídavné funkcie v tabuľke sa môžu odlišovať podľa modelu vášho prístroja.

Spotreba vody a energie sa môžu lísiť od uvedenej tabuľky vzhľadom na zmeny tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, okolitej teploty, typu a množstva bielizne, výberu pomocných funkcií, otáčok odstredovania a výkyvov elektrického napäťia.

Vzory výberu pre pomocné funkcie môže zmeniť výrobca. Môžu sa pridať alebo odstrániť nové vzory výberu.

Rýchlosť odstredovania vášho prístroja sa môže lísiť v závislosti od programu; táto rýchlosť nemôže prekročiť maximálnu rýchlosť odstredovania vášho prístroja.

Množstvo hluku a vlhkosti sa mení v závislosti od rýchlosť odstredovania; keď sa počas fázy odstredovania zvolia vyššia rýchlosť odstredovania, bielizeň obsahuje menej vlhkosti, ale na konci programu sa objaví vyššia hlučnosť.



Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. V závislosti na množstve bielizne, ktoré ste do práčky vložili, sa môže dĺžka trvania prania zoobrazená na displeji lísiť od skutočnej dĺžky trvania prania o jednu až jeden a pol hodiny. Doba trvania sa aktualizuje automaticky chvíľku po spustení prania.

Vždy vyberte najnižšiu vhodnú teplotu. Najúčinnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré perú pri nízkych teplotách počas dlhého času.

Hodnoty spotreby (SK)

	Volba teploty °C	Rýchlosť odstredovania (cyklus/min)	Kapacita (kg)	Trvanie programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyklos)	Spotreba vody (liter/cyklos)	Teplota bielizne (°C)	Percento zvyškovej vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1400	9	03:48	0,770	65,0	33	51,0
	40	1400	4,5	02:53	0,510	49,0	31	51,0
	40	1400	2,5	02:53	0,240	34,0	22	58,2
Bavlna	20	1400	9	03:40	0,750	95,0	20	53,9
Bavlna	60	1400	9	03:40	2,000	98,0	60	53,9
Syntetika	40	1200	4	02:20	1,100	74,0	40	40
Extra rýchle pranie	30	1400	9	00:28	0,250	75,0	23	62

Hodnoty spotreby uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 sú len orientačné.


## 6.4 Voľba programu

- Určite program, ktorý je vhodný pre typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne v súlade s „Tabuľkou programov a spotreby“.



Programy sú limitované najvyššou rýchlosťou odstredovania vhodnou pre daný konkrétny typ vlákna. Keď vyberáte program, vždy vezmite do úvahy typ vlákna, farbu, stupeň znečistenia a prípustnú teplotu vody.

- Zvolte požadovaný program s Tlačidlom pre výber programu.

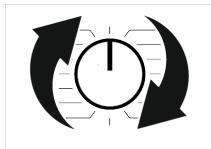

## 6.5 Programy

### • Eco 40-60

V programe Eco 40-60 môžete prať bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa má prať spoločne pri 40 °C alebo 60 °C. Tento program je štandardným testovacím programom podľa predpisov EÚ o ekologickom dizajne a energetickom označovaní.

Hoci tento program perie dlhšie ako iné pracie programy, je účinnejší z hľadiska spotreby energie a vody. Skutočná teplota vody sa môže lísiť od deklarovanej teploty prania. Keď vložíte do práčky menej bielizne (napr. ½ kapacity alebo menej), časy v programových stupňoch sa môžu automaticky skrátiť. Spotreba energie a vody by tak bola oveľa nižšia.

### • Bavlina

V tomto programe môžete prať svoju odolnú bavlnenú bielizeň (obliečky, posteľná bielizeň, uteráky, župany, spodná bielizeň atď.). Keď je stlačené tlačidlo funkcie rýchleho prania, doba trvania prania sa výrazne skráti, pričom sa však vďaka intenzívnom pracím pohybom zaistí vysoká účinnosť

prania. Ak nie je zvolená funkcia rýchleho prania, je zabezpečený efektívny výkon prania a plákania silne znečistenej bielizne.

### • Syntetika

V tomto programe môžete prať bielizeň (ako sú košeľe, blúzky, syntetické/bavlnené zmesové tkaniny, atď.). Keď stlačíte tlačidlo funkcie rýchleho prania, trvanie programu sa výrazne skráti a vaša bielizeň, ktorá nie je veľmi znečistená, bude vypratá efektívnym praním. Ak nie je zvolená funkcia rýchleho prania, je zabezpečený efektívny výkon prania a plákania silne znečistenej bielizne.

### • Ručné pranie

Slúži na pranie vlnnejej/jemnej bielizne. Vyberte príslušnú teplotu, ktorá je v súlade so štítkami vašich odevov. Bielizeň vyperie veľmi jemným praním, ktoré nepoškodzuje odevy.

### • Deti a alergici

Aplikácia kroku pary na začiatku programu umožňuje ľahko zmäkčiť nečistotu.

Tento program použíte na bielizeň (detské oblečenie, plachty, posteľná bielizeň, spodná bielizeň, atď., bavlnené textilie), ktorá vyžaduje antialergické a hygienické pranie pri vysokej teplote s intenzívnym a dlhým cyklom prania. Vysoká úroveň hygiény je zaisťená vďaka naparovaniu pred začiatkom programu, dlhému trvaniu ohrevu a ďalšiemu kroku plákania.

• Program otestovala Britská nadácia pre alergie (Allergy UK) pri teplote 60 °C a bol certifikovaný z hľadiska účinnosti pri eliminácii alergénov, ako aj baktérií a plesní.



Allergy UK je značkou Britského alergického združenia. Pečať súhlasu bola vytvorená za účelom nasmerovania ľudí vyžadujúcich odporúčanie o tom, že výrobok obmedzuje/znižuje/eliminuje alergény alebo výrazne znižuje obsah alergénov v prostredí, v ktorom sa pohybujú alergici. Jeho cieľom je uistíť, že výrobky sú vedecky testované či preverené tak, aby poskytli merateľné výsledky.

## • Deky / Perové oblečenie

Tento program použíte na pranie perín z vlákien, ktoré majú označenie „môže sa prať v práčke“. Skontrolujte, že ste paplón vložili správne, aby ste nepoškodili ani pap-lón ani spotrebič. Pred vložením paplóna do spotrebiča z neho dajte dole obliečku. Perinu preložte na polovicu a vložte ju do spotrebiča. Vložte perinu do práčky, pričom dávajte pozor, aby sa nedotýkala tesnenia dvierok alebo skla.

Okrem toho, tento program môžete použiť na pranie kabátov, viest, búnď atď., ktoré obsahujú perie a ich štitok uvádza možnosť „prania v práčke“.



Nevkladajte viac ako 1 dvojtú peri-nu z vlákien (200 x 200 cm).

Neperte v práčke periny, vankúše a pod., ktoré obsahujú bavlnenú vý-plň.



Nepoužívajte práčku na pranie materiálov, ako sú koberce, pred-ložky atď.. V opačnom prípade môže dôjsť k trvalému poškodeniu práčky.

## •

Tento program môžete použiť na odstráne-nie vody z odevov/práčky.

### • Plákanie

Používa sa vtedy, keď chcete oddelene pláchať alebo škrobiť.

### • SteamTherapy

Použite tento program na zníženie rozsahu pokrčenia a doby žehlenia malého množ-stva neznečistenej bavlnenej, syntetickej alebo zmiešanej bielizne.



Toto nie je prací program. Počas tohto programu nepridávajte do zásuvky na prací prostriedok che-mikálie, ako sú pracie prostriedky, bielidlá, odstraňovače škvŕn atď..

## • Košeľe

Tento program sa používa na spoločné pranie košiel' z bavlny, syntetických a synte-tických zmesových tkanín. Znižuje krčivosť odevov. Na konci programu sa použije para, ktorá pomôže znížiť krčivosť. Vďaka špeciálnym profilom odstredovania a po-užitiu pary na konci programu sa znižuje krčivosť košiel'. Ked' sa vyberie funkcia rých-leho prania, prebehne algoritmus predbežného ošetrenia.

• Chemikálie predbežnej úpravy svojich odevov použíte priamo alebo ich pridajte spolu s pracím prostriedkom do priečinku na práškový prací prostriedok. Takto do-siahnete rovnaký výkon ako pri bežnom praní, ale za oveľa kratší čas. Zvyšuje sa tak životnosť vašich košiel'. Nepoužívajte prací prostriedok na predpieranie, ak plánujete použiť funkciu odloženia prania. Prací prostriedok na predpieranie sa môže vyliať na oblečenie a spôsobiť škvŕny.

\*\* Odporúča sa spustiť cyklus s nie viac ako 6 košeľami, aby ste pri tomto cykle mini-malizovali pokrčenie košiel'. Pri praní viac ako 6 košiel' môže dôjsť k rozdielom v úrovni pokrčenia a vlhkosti košiel' na konci cyklu.

### • Extra rýchle pranie

Tento program použíte na vypranie mierne zašpinených alebo nezašpinených bavlnených odevov v krátkom čase, ale nie na pranie uterákov alebo ľažkých bavlnených tkanín. Pri výbere funkcie rýchleho prania možno dĺžku trvania programu znížiť až na 14 minút. Ak je zvolená funkcia rýchleho prania, je možné opráť najviac 2 (dva) kg bielizne.

### • Tmavá bielizeň

Tento program použíte na ochranu farby svojich tmavých odevov alebo džínsov. Program zabezpečuje vysokú účinnosť prania pomocou zvláštneho pohybu bubna pri nízkej teplote. Odporúča sa, aby ste pre

tmarú bielizeň použili tekutý čistiaci prostriedok alebo šampón na vlnu. Neperte jemnú bielizeň s vlnou, atď.

#### • Mix

Použite na pranie bavlnených a syntetických odevov spoločne bez toho, aby ste ich roztriedili.

#### • Jemná bielizeň

V tomto programe môžete prať jemnú bielizeň, napríklad bavlnené/syntetické pletené oblečenie alebo pančuchy. Perie jemnejšimi pohybmi. Vyperte bielizeň, ktorej farby chcete zachovať, buď pri 20 °C alebo zvolením možnosti studeného prania.

#### • Spodná bielizeň

Tento program môžete použiť na pranie jemnej bielizne, ktorá je vhodná na ručné pranie, a pranie jemnej dámskej spodnej bielizne. Malé množstvo odevov sa musí prať v sietke. Háčiky, gombíky, zipsy a pod. najprv zatvorite.

#### • Outdoor a šport

Tento program môžete použiť na pranie športových odevov a odevov vonku, ktoré obsahujú zmes bavlna / syntetika a vodu odpudzujúce poťahy, ako je gore-tex atď. Vďaka špeciálnym otáčavým pohybom sa vaše odevy šetrne prajú.

#### • Odstránenie škvŕn

Spotrebič obsahuje špeciálny program na škvŕny, ktorý umožňuje odstraňovanie rôznych typov znečistení najefektívnejším spôsobom. Tento program používajte len pri odolnej stálofarebnej bavlnenej bielizni. V tomto programe neperte jemné a pigmentové oblečenie a bielizeň. Pred praním skontrolujte visačky na odevoch (odporúčané pre bavlnené košeľe, nohavice, šortky, tričká, detské oblečenie, pyžamá, zásterky, obrusy, posteľnú bielizeň, obliečky na periny a vankúše, veľké uteráky, uteráky, ponožky, bavlnenú spodnú bielizeň, ktoré sa môžu prať dlhú dobu pri vysokej teplote). V automatickom programe na škvŕny môžete vyprať 24 druhov škvŕn rozdelených do troch rôznych skupín podľa výberu funkcie rýchleho prania. Môžete vidieť skupiny škvŕn,

ktoré možno vybrať pomocou tlačidla rýchleho prania „Quick Wash“. V závislosti od vybranej skupiny škvŕn sa upraví špeciálny program prania, pri ktorom sa upraví trvanie oplachovania, doba prania, doba prania a oplachovania.

#### Skupiny škvŕn na základe funkcie rýchleho prania môžete nájsť nižšie:

##### Ak sa nezvolí funkcia rýchleho prania „Quick Wash“:

Pot, špiná z goliera, jedlo, majonéza, šalátový dresing, make-up, strojový olej, detská výživa.

##### Ak stlačíte tlačidlo rýchleho prania „Quick Wash“ raz

Krv, čokoláda, puding, tráva, blato, vajcia, maslo, kari.

##### Ak stlačíte tlačidlo rýchleho prania „Quick Wash“ dvakrát

Čaj, káva, džús, kečup, červené víno, kola, džem, uhlie

1. Vyberte program znečistenia.
2. Vyberte typ škvŕny, ktorú chcete vyčistiť, tak, že ju zaradíte do jednej z vyššie uvedených skupín a túto skupinu vyberiete prostredníctvom tlačidla rýchlej pomocnej funkcie.
3. Pozorne si prečítajte visačku na produkте a uistite sa, že zvolíte správnu teplotu a rýchlosť odstreďovania.

#### • Stiahnutý program

Toto je špeciálny program, ktorý vám umožní kedykoľvek stiahnuť programy, o ktoré máte záujem. Na začiatku je prednastavený program, ktorý vidíte v aplikácii HomeWhiz. Aplikáciu HomeWhiz však môžete použiť aj pre výber programu zo sady prednastavených programov, zmeniť ho a používať.



Ak chcete použiť funkciu HomeWhiz a funkciu diaľkového ovládania, musíte zvoliť Stiahnutý program. Podrobnejšie informácie nájdete v časti HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.

### • Mäkké hračky

Mäkké hračky musia byť kvôli ich jemným tkaniám, vláknam a príslušenstvu prané na programe Jemné tkaniny. Vďaka jemným pohybom prania a profilu odstredčovania chráni tento program mäkké hračky počas prania. Odporúča sa použiť tekutý prací prostriedok.




Krehké hračky s tvrdými povrchmi sa v žiadnom prípade nesmú prať. Hračky sa nesmú prať spolu s látkami, keďže by mohli poškodiť vašu bielizeň.

### • Uteráky

Tento program slúži na pranie odolnej bavlnenej bielizne, ako sú uteráky. Uteráky vkladajte do práčky tak, aby neprišli do kontaktu so spodnou časťou tesnenia dverí alebo so sklom.

## 6.6 Výber teploty

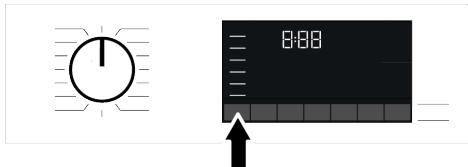

Vždy, keď sa zvolí nový program, objaví sa na indikátore teploty odporúčaná teplota pre program. Je možné, že hodnota odporúčanej teploty nie je maximálna teplota, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program. Stlačením tlačidla Nastavenie teploty zmeníte teplotu. Teplota sa znižuje postupne.




Programy neumožňujúce zmeniť teplotu nie je možné žiadnym spôsobom meniť.

Po spustení prania môžete tiež zmeniť teplotu. Túto zmenu je možné uskutočniť, len pokial' to dovoľujú kroky prania.



Ak sa posuniete na možnosť prania za studena a opäťovne stlačíte tlačidlo nastavenia teploty, na displeji sa zobrazí odporúčaná maximálna teplota pre zvolený program. Opäťovným stlačením tlačidla nastavenia teploty znížte teplotu.

## 6.7 Výber rýchlosťi odstredčovania

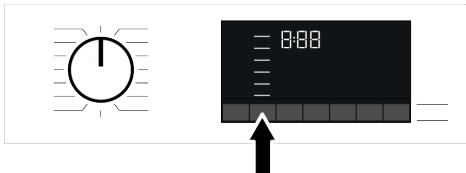

Vždy, keď sa zvolí nový program, na indikátore rýchlosťi odstredčovania sa zobrazí odporúčaná rýchlosť odstredčovania vybraného programu. Je možné, že hodnota odporúčanej rýchlosťi odstredčovania nie je maximálna rýchlosť odstredčovania, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.

Stlačením tlačidla Nastavenie rýchlosťi odstredčovania zmeníte rýchlosť odstredčovania. Rýchlosť odstredčovania sa zníži postupne.

Potom v závislosti od modelu výrobku sa na displeji objavia možnosti „Rinse Hold“ (Podržať plákanie) a „No Spin“ (Bez odstredčovania).

Ak sa nechystáte vybrať bielizeň ihneď po skončení programu, môžete použiť funkciu Podržať plákanie, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne, ku ktorému by došlo, keby sa v spotrebici nenachádzala voda.

Táto funkcia ponechá bielizeň vo vode po poslednom pláchaní. Ak chcete odstredieť svoju bielizeň po funkcií Podržať pláchanie:

1. Nastavte Rýchlosť odstredčovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Program bude pokračovať. Práčka vypustí vodu a bielizeň sa vyžmýka.

Ak chcete vodu na konci programu vypustiť bez žmýkania, použite funkciu Bez odstredčovania.



Programy neumožňujúce zmeniť rýchlosť odstredovania nie je možné žiadnym spôsobom meniť.

Rýchlosť odstredovania môže byť zmenená po začatí prania, ak to umožňujú kroky prania. Zmeny sa nedajú vykonať, pokiaľ ich jednotlivé kroky nepovoľujú.

### Namáčanie

Ak sa nechystáte vybrať oblečenie ihneď po skončení programu, môžete použiť funkciu Podržanie plákania a ponechať tak bielizeň vo vode po poslednom plákaní, aby sa zabránilo pokrčeniu oblečenia, ku ktorému by došlo, keby sa v spotrebiči nenachádzala voda. Po skončení tohto procesu stlačte tlačidlo Spustenie/Pozastavenie, ak chcete vodu vypustiť bez odstredovania bielizne. Program sa obnoví a dokončí po vypustení vody.

Ak chcete odstreditiť bielizeň vo vode, nastavte rýchlosť odstredovania a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Program bude pokračovať. Voda sa vypustí, bielizeň sa odstredí a program sa dokončí.

## 6.8 Výber pomocnej funkcie



Požadované prídavné funkcie vyberte pred spustením programu. Vždy, keď zvolíte program, rozsvieti sa rámeček symbolu pomocnej funkcie, ktorá sa s ním dá zvolať.



Ked' tlačidlo pomocnej funkcie nie je možné použiť s aktuálne zvoleným programom, práčka vydá varovný zvukový signál.

Niekteré funkcie nie je možné vyskúšať spoločne. Ak je pred spustením prístroja vybraná druhá prídavná funkcia, ktorá koliduje s tou prvou, skôr vybraná funkcia bude zrušená a prídavná funkcia, ktorá bola vybraná ako druhá, zostane aktívna. Ak chcete napríklad zvoliť Rýchle pranie potom, ako ste vyskúšali Dodatočnú vodu, Dodatočná voda sa zruší a Rýchle pranie zostane aktívne.

Pomocná funkcia, ktorá nie je zlučiteľná s programom, nemôže byť zvolená. (Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“)

Niekteré programy majú pomocné funkcie, ktoré musia byť v prevádzke súčasne. Tieto funkcie nie je možné zrušiť. Rám pomocnej funkcie nebude svietiť, svieti iba vnútorná oblasť.

### 6.8.1 Pomocné funkcie

#### • Predpranie

Predpranie je užitočné len pri silne znečistenej bielizni. Bez použitia predprania šetríte energiu, vodu, prací prostriedok a čas.

#### • Rýchle pranie

Po výbere programu môžete stlačením tlačidla nastavenia rýchleho prania Quick Wash skrátiť trvanie programu. Pri niektorých programoch sa dĺžka trvania môže skrátiť o viac ako 50 %. Napriek tomu je výkon dobrého prania dosiahnutý vďaka zmenenému algoritmu.

Aj keď je to s každým programom iné, po jednorazovom stlačení tlačidla rýchleho prania sa doba programu trvania zníži na určitú úroveň. Ak stlačíte rovnaké tlačidlo druhýkrát, trvanie sa zníži na minimálnu dobu.

Pri praní silne znečistenej bielizne nepoužívajte tlačidlo nastavenia rýchleho prania, aby ste dosiahli lepší prací výkon.

Použite tlačidlo Rýchle pranie pre mierne a jemne znečistenú bielizeň a skráťte trvanie programu.

#### • Para

Táto funkcia pomáha redukovať záhyby bavlneného, syntetického a zmiešaného obliečenia, skracuje čas žehlenia a odstraňuje nečistoty zmäkčením.

\* V podmienkach, keď sa na konci programu použije funkcia pary, môže byť vaša bielizeň na konci prania teplejšia. Očakáva sa to v rámci pracovných podmienok programu.

**i** Ked' aktivujete funkciu pary, ne-používajte tekutý prací prostriedok, ak nie je k dispozícii nádoba na tekutý prostriedok alebo funkcia dávkovania tekutého pracieho prostriedku. Hrozí riziko vytvorenia škvŕn na oblečení.

#### • Dialkové ovládanie

Tlačidlo tejto funkcie môžete použiť pre pripojenie vášho spotrebiča k inteligentným zariadeniam. Podrobnej informácie nájdete v časti Funkcia HomeWhiz a Funkcia dialkového ovládania.

#### • Vlastný program

Táto pomocná funkcia sa dá použiť len pre programy Bavlňa a Syntetiky spolu s HomeWhiz aplikáciou. Ak je táto funkcia aktivovaná v ponuke HomeWhiz "Personalizácia", môžete do programu pridať až päť ďalších krokov plákania. Niektoré pomocné funkcie môžete zvoliť a aktivovať dokonca aj vtedy, keď sa nenachádzajú na vašom spotrebiči. Trvanie programov Bavlňa a Syntetiky môžete predĺžiť alebo skrátiť v rámci bezpečného rozpätia.



Ked' je zvolená pomocná funkcia Špecializovaného programu, prací výkon a spotreba sa budú lísiť od uvedených hodnôt.

## 6.8.2 Funkcie/Programy vyberané stlačením tlačidla na 3 sekundy

#### • Čistenie bubna

Stlačením a podržaním príslušného tlačidla pomocnej funkcie na 3 sekundy vyberte program. Pravidelne čistite bubon (raz za 1 až 2 mesiace), aby ste zabezpečili požadovanú hygienu. Pred programom sa použije para na zmäkčenie usadenín v bubne. Program zapnite, keď je práčka úplne prázdna. Na dosiahnutie účinnejších výsledkov umiestnite do priečradky na prací prostriedok „2“ prášok proti vodnému kameňu (materiály na čistenie bubna) vhodný pre práčky. Po skončení programu nechajte plniace dvierka napoly zatvorené, aby sa vnútro práčky vysušilo.



Toto nie je prací program. Je to program údržby.

Nezapínajte tento program, keď je niečo vo vnútri stroja. Keď sa pokúsite pracovať, práčka automaticky zistí, že je v nej zaťaženie, a môže ukončiť alebo pokračovať v programe podľa modelu vašej práčky. Účinné čistenie sa nedosiahne, ak sa program obnoví.

#### • Ochrana pred pokrčením+

Táto funkcia sa zvolí po stlačení a podržaní príslušného tlačidla pomocnej funkcie po dobu 3 sekúnd a rozsvieti sa kontrolka sledovania programu pre príslušný krok. Po zvolení funkcie sa bubon otáča po dobu až 8 hodín, aby sa zamedzilo pokrčeniu bielizne na konci programu. Kedykoľvek počas tých 8 hodín môžete tento program zrušiť a bielizeň vybrať. Pre zrušenie funkcie stlačte tlačidlo pre výber funkcie alebo tlačidlo pre zapnutie/vypnutie práčky. Kontrolka sledo-

vania programu zostane svietiť, kým sa funkcia nezruší alebo daný krok nedokončí. Ak funkcia nie je zrušená, bude aktívna aj v nasledujúcich pracích cykloch.

#### • Extra plákanie

Túto funkciu môžete vybrať stlačením a podržaním príslušného tlačidla pomocnej funkcie na 3 sekundy.

Táto funkcia umožňuje výrobku vykonať dodatočné opláchnutie okrem opláchnutia po hlavnom praní. Týmto sa môže obmedziť riziko pre citlivé pokožky (deti, pokožka alergikov atď.), aby ich ovplyvnili minimálne zvyšky pracieho prostriedku na bielizni.

#### • Detská poistka

Aby ste deťom zabránili v manipulácii so spotrebičom, použite funkciu detská poistka. Tako môžete zabrániť všetkým zmennám spusteného programu.

**i** Ked' je funkcia Detská poistka aktívna, môžete zapnúť a vypnúť spotrebič pomocou tlačidla Za-pnúť/Vypnúť. Ked' opäťovne zapnete spotrebič, program bude po kračovať od miesta, kde sa zastavil. Ked' je povolená detská poistka, v prípade stlačenia tlačidiel naznie zvuková výstraha. Zvukový varovný signál bude zrušený, ak sú tlačidlá stlačené päťkrát za sebou.

#### Aktivácia detskej zámky:

Stlačte a podržte tlačidlo súvisiacej pomocnej funkcie na 3 sekundy. Po tom, čo na displeji skončí odpočítavanie „3-2-1“, sa na ňom objaví symbol detského zámku. Ked' sa zobrazuje táto výstraha, môžete pustiť Tlačidlo pomocnej funkcie 3.

#### Vypnutie detskej zámky:

Stlačte a podržte tlačidlo súvisiacej pomocnej funkcie na 3 sekundy. Potom, čo na displeji skončí odpočítavanie „3-2-1“, symbol Detského zámku zmizne.

#### • Bluetooth

Bluetooth pripojenie môžete použiť na pripojenie vašej práčky k vášmu „inteligentnému zariadeniu“. Takto môžete do zariadenia dostávať informácie z práčky a ovládať ju cezeň.

#### Aktivácia Bluetooth pripojenia:

Stlačte a podržte tlačidlo Diaľkové ovládanie na 3 sekundy. Spustí sa odpočítavanie „3-2-1“ a na displeji sa objaví ikona „On“. Pustite tlačidlo diaľkového ovládania. Počas párovania práčky s vašim zariadením bude blikať ikona Bluetooth. Ak bolo pripojenie úspešné, ikona zostane svietiť.

#### Deaktivácia Bluetooth pripojenia:

Stlačte a podržte tlačidlo Diaľkové ovládanie na 3 sekundy. Spustí sa odpočítavanie „3-2-1“ a na displeji sa objaví ikona „Off“.

**i** Pre aktiváciu Bluetooth pripojenia je potrebné, aby bolo dokončené prvé nastavenie aplikácie Home-Whiz. Stlačenie tlačidla funkcie diaľkového ovládania po dokončení nastavenia, pri otočení ovládača do polohy Stiahnuť program/Diaľkové ovládanie, automaticky aktivuje Bluetooth pripojenie.

## 6.9 Čas ukončenia

#### Zobrazenie času

Ked' je zvolená funkcia času ukončenia, zo-stávajúci čas do spustenia programu sa zobrazuje v hodinách, napríklad 1h, 2h, a zo-stávajúci čas do ukončenia programu po spustení programu sa zobrazuje v hodinách a minútach, ako v príklade 01:30.

**i** Trvanie programu sa môže lísiť od hodnôt v tabuľke „Program a spotreba“ v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody a teploty, teploty prostredia, množstva a typu bielizne, zvolených prídavných funkciou a zmien v rozvodnom napätiu.


Pomocou funkcie End Time (Čas ukončenia) možno nastaviť čas ukončenia programu až na 24 hodín. Po stlačení tlačidla Čas skončenia sa zobrazí odhadovaný čas skončenia programu. Ak je nastavený Čas skončenia, ukazovateľ Času skončenia svieti.



Ak chcete funkciu Čas skončenia aktivovať a ukončiť program v konkrétnom čase, musíte po nastavení času stlačiť tlačidlo Start/Pauza.



Ak chcete zrušiť funkciu End Time (Čas skončenia), stlačte tlačidlo On/Off pre zavretie a vypnutie zariadenia.

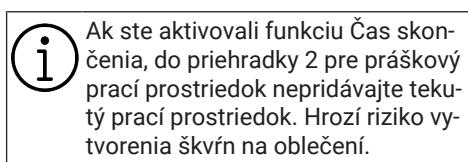


1. Otvorte vstupné dvierka, vložte bielizeň a pridajte prací prostriedok atď.
2. Zvolte prací program, teplotu, rýchlosť odstredovania a v prípade potreby aj prídavné funkcie.
3. Nastavte požadovaný čas skončenia tak, že stlačíte tlačidlo Čas ukončenia. Svieti indikátor času ukončenia.
4. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Spustí sa odpočítavanie času.


**i** Počas odpočítavania času skončenia je možné do práčky pridať ďalšiu bielizeň. Na konci odpočítavania indikátor času skončenia zhasne, cyklus prania sa spustí a na displeji sa zobrazí čas zvoleného programu.

## 6.10 Spustenie programu

1. Program spustite stlačením tlačidla Spustenie/pozastavenie.
2. Kontrolka tlačidla Štart/Pauza, ktorá bola predtým vypnutá, začne trvalo svieťiť, čo znamená, že program bol spustený.

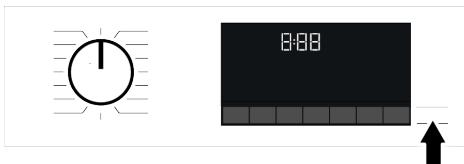

3. Nakladacie dvierka sa zamknú. Keď sa dvierka uzamknú, na displeji sa zobrazí symbol uzamknutých dvierok.

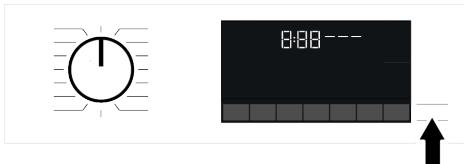

4. Indikátory sledovania programu sa rozsvietia na displeji, čím vysvetľujú o aktuálnom kroku programu.

## 6.11 Zámok nakladacích dvierok

Na vstupných dvierkach práčky sa nachádza systém uzamknutia, ktorý bráni otvoreniu dvierok v prípadoch, keď to z dôvodu vysokej hladiny vody nie je vhodné.  
Keď sa dvierka uzamknú, na displeji sa zobrazí symbol uzamknutých dvierok.





Ak je zvolená funkcia diaľkového ovládania, dvierka sa uzamknú. Pre otvorenie dvierok musíte deaktivovať funkciu vzdialený štart stlačením tlačidla Vzdialený štart alebo zmenou pozície programu.

#### Otvorenie nakladacích dverí v prípade výpadku prúdu:




V prípade výpadku prúdu môžete použiť núdzovú rukoväť vstupných dvierok, ktorá sa nachádza pod krytom filtra čerpadla na ručné otvorenie dvierok.




Aby ste predišli akémukoľvek pretečeniu vody pred otvorením plniacich dvierok, uistite sa, že vo vnútri stroja nezostala žiadna voda.

1. Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete.
2. Otvorte kryt filtra čerpadla.

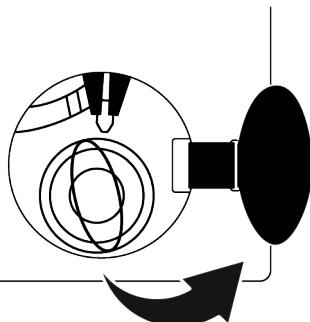

3. Stiahnite núdzovú rukoväť nakladacích dvierok pomocou nástroja a uvoľnite ju. Potom otvorte nakladacie dvierka.
4. Ak sa nakladacie dvierka neotvoria, zopakujte predchádzajúci krok.

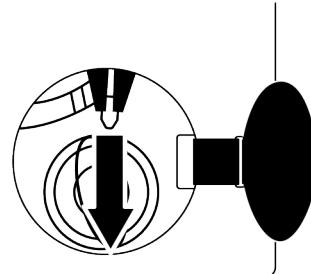

#### 6.12 Zmena volieb po spustení programu


##### Pridanie bielizne po spustení programu



Ak je hladina vody v zariadení vhodná, keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, zámok dverí sa deaktivuje a dvere sa otvoria, čo vám umožní pridať bielizeň. Symbol zámku dverí na displeji zhasne po deaktivácii zámku dverí. Po pridaní bielizne zatvoríte dvierka a opäť stlačte tlačidlo Štart/Pauza, čím sa obnoví prací cyklus.




Ak hladina vody v zariadení nie je vhodná, keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, zámok dverí sa nemôže deaktivovať a symbol zámku dverí na displeji svieti.

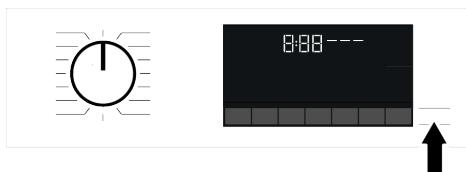

Ak je teplota vody vo vnútri spotrebiča vyššia ako 50 °C, nemôžete z bezpečnostných dôvodov deaktivovať zámok dverí, aj keď je vhodná hladina vody.


## **Prepnutie spotrebiča do režimu pozastavenia:**

Sťačte tlačidlo Štart/Pauza, aby sa spotrebič prepol do režimu pozastavenia. Na displeji sa zobrazí symbol pozastavenia.

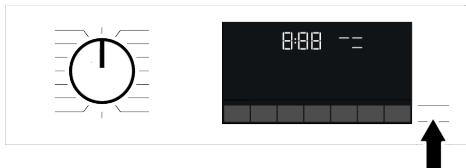

## **Zmena vol'by programu po spustení programu:**


Zmena programu nie je povolená, keď je aktuálny program spustený. Po prepnutí aktuálneho programu na režim pozastavenia môžete zvoliť nový program.



## **Zmena prídavnej funkcie, otáčok a teploty**

V závislosti od dosiahnutého kroku programu môžete zrušiť alebo aktivovať pomocné funkcie. Pozrite si časť „Výber pomocnej funkcie“.

Môžete tiež zmeniť nastavenia otáčok a teploty. Pozrite si časti „Výber rýchlosťi odstredovania“ a „Výber teploty“.



## **6.13 Zrušenie programu**

Program zrušte otočením ovládača na iný program alebo vypnutím a opäťovným zapnutím spotrebiča a použitím ovládača výberu programov.



Ak otočíte ovládač výberu programov, keď je detská poistka zapnutá, program sa nezrusí. Najskôr musíte zrušiť detskú poistku.

Ak chcete po zrušení programu otvoriť plniace dvierka, ale plniace dvierka nie je možné otvoriť, pretože hladina vody v práčke je nad základnou čiarou plniacich dvierok, potom otočte gombík výberu programu na program Čerpanie+odsotreďovanie a vypustite vodu z práčky.

## **6.14 Koniec programu**

Po dokončení programu sa na displeji zobrazí symbol ukončenia.

Ak do 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, spotrebič sa vypne. Displej a všetky indikátory sa vypnú.

Ak stlačíte tlačidlo Zap./Vyp., zobrazia sa dokončené kroky programu.

## **6.15 HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.**

HomeWhiz vám umožňuje ovládať vašu práčku pomocou vášho inteligentného spotrebiča a získať informácie o stave práčky. Pomocou aplikácie HomeWhiz môžete svoj inteligentný spotrebič použiť na vykonávanie rôznych operácií na stroji.

Okrem toho môžete niektoré funkcie používať iba s funkciou HomeWhiz.

Ak chcete používať funkciu Bluetooth vášho zariadenia, musíte si stiahnuť aplikáciu HomeWhiz z obchodu s aplikáciami vášho inteligentného zariadenia.

Na inštalačiu aplikácie sa uistite, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k internetu.

Ak aplikáciu používate prvýkrát, dokončite registráciu používateľského účtu podľa pokynov na obrazovke. Keď už je registrácia dokončená, môžete doma cez tento účet využívať všetky vlastnosti HomeWhiz.

V aplikácii HomeWhiz sa môžete dotknúť karty „Spotrebič“ a zobrazíť spotrebiče spárované s vaším účtom. Po inštalácii aplikácie HomeWhiz vám práčka prostredníctvom inteligentného spotrebiča zašle okamžité upozornenia.



Aby ste mohli používať funkciu HomeWhiz, musí byť aplikácia nainštalovaná v inteligentnom spotrebiči a práčka musí byť spárovaná s inteligentným spotrebičom prostredníctvom Bluetooth. Ak práčka nie je spárovaná so zariadením, bude sa správať ako spotrebič, ktorý nemá k dispozícii funkcie HomeWhiz. Váš spotrebič bude fungovať ako spárovaný prostredníctvom Bluetooth. Prostredníctvom tohto párovania sa povolia ovládacie prvky vykonané pomocou aplikácie. Preto musí byť sila signálu bluetooth medzi spotrebičom a inteligentným zariadením primeraná. Verzie Android a iOS podporované aplikáciou HomeWhiz nájdete na stránke [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com).



Všetky bezpečnostné opatrenia popísané v časti „**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**“ používateľskej príručky platia aj pre vzdialéne ovládanie cez funkcie HomeWhiz.


### 6.15.1 Nastavenie HomeWhiz

Na spustenie aplikácie musí byť vytvorené spojenie medzi vaším spotrebičom a aplikáciou HomeWhiz. Aby ste vytvorili toto spojenie, musíte postupovať podľa krokov uvedených nižšie pre proces nastavenia vášho spotrebiča aj aplikácie HomeWhiz.

1. Ak pridávate zariadenie prvýkrát, dotknite sa karty „Appliances“ (Zariadenia) v aplikácii HomeWhiz. V pravom hornom rohu vyberte tlačidlo „PRIDAŤ SPOTREBIČ“ (dotknite sa ho, ak chcete

nastaviť nový spotrebič). Nastavenie vykonajte podľa nižšie uvedených krokov a krokov v aplikácii HomeWhiz.

2. Pre začatie nastavenia sa uistite, že vaša práčka je vypnutá. Súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá teploty a diaľkového ovládania, aby ste práčku prepli do režimu nastavenia HomeWhiz.

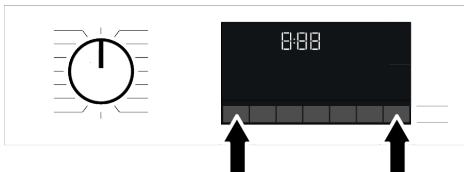

3. Keď je spotrebič v režime nastavenia HomeWhiz, na displeji uvidíte animáciu a ikona Bluetooth bude blikáť, kým sa práčka nespáruje s vašim inteligentným zariadením. V tomto režime bude aktívny len Ovládač výberu programov. Ostatné tlačidlá nebudú aktívne.



4. Postupujte podľa pokynov na displeji aplikácie HomeWhiz.
5. Počkajte na dokončenie inštalácie. Po dokončení nastavenia, pomenujte svoju práčku. Teraz môžete ťuknúť a v aplikácii HomeWhiz uvidíte spotrebič, ktorý ste pridali.




Ak nemôžete úspešne vykonať nastavenie do 5 minút, vaša práčka sa automaticky vypne. V tomto prípade budete musieť opäť začať s postupom nastavenia. Ak problém pretrváva, kontaktujte zástupcu autorizovaného servisu.

Práčku môžete používať s viac ako jedným chytrím zariadením. Ak to chcete urobiť, stiahnite si aplikáciu HomeWhiz do iného inteligentného zariadenia. Pri spustení aplikácie sa musíte prihlásiť do účtu, ktorý ste si predtým vytvorili a spárovali s vašou práčkou. V inom prípade si, prosím, prečítajte „Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného“.



Na vašom inteligentnom zariadení potrebujete internetové pripojenie, aby ste mohli vykonať nastavenie HomeWhiz. Inak vám aplikácia HomeWhiz neumožní úspešne dokončiť proces nastavenia. Prosím, kontaktujte vášho poskytovateľa internetu ak máte problém s internetovým pripojením.

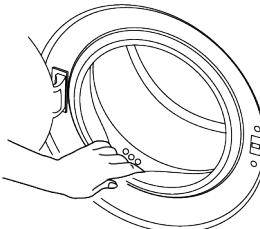

Aplikácia HomeWhiz môže požadovať, aby ste napísali výrobné číslo zobrazené na výrobnom štítku. Výrobný štítok nájdete na vnútornej strane dvierok spotrebiča. Číslo výrobku sa nachádza na tomto štítku.



### 6.15.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného

Ak bola práčka, ktorú chcete používať, predtým zaregistrovaná v systéme s cudzím účtom, musíte vytvoriť nové spojenie medzi aplikáciou HomeWhiz a spotrebičom.

1. Stiahnite si aplikáciu HomeWhiz do nového zariadenia, ktoré chcete používať.
2. Vytvorte si nový účet a prihláste sa do neho.
3. Postupujte podľa krokov popísaných v časti Nastavenia HomeWhiz (Nastavenie HomeWhiz).



Kedže funkcie HomeWhiz a Dialkové ovládanie na vašom spotrebiči sú realizované prostredníctvom Bluetooth technológie, v jednom čase je možné ich obsluhovať len prostredníctvom aplikácie HomeWhiz.

### 6.15.3 Funkcia Diaľkové ovládanie a jej používanie

Bluetooth sa automaticky zapne po nastavení HomeWhiz. O aktivácii a deaktivácii pripojenia Bluetooth si, prosím, pozrite časť „Bluetooth 3“.

Bluetooth pripojenie sa automaticky obnoví, ak práčku vypnete a znova zapnete počas toho, ako je Bluetooth aktívny. V prípadoch ako je vzdialenie sa spárovaného zariadenia z dosahu, sa Bluetooth automaticky vypne. Z tohto dôvodu budete musieť Bluetooth opäťovne zapnúť, ak budete chcieť používať funkciu diaľkového ovládania.

Pre zistenie stavu pripojenia môžete skontrolovať symbol Bluetooth na displeji. Ak symbol svieti nepretržite, znamená to, že máte pripojenie. Ak tento symbol bliká, znamená to, že spotrebíč sa pokúša pripojiť. Ak symbol nesvieti, znamená to, že nie ste pripojení.



Ak je vo vašom výrobku zapnuté pripojenie Bluetooth, môžete vybrať funkciu diaľkového ovládania.

Ak sa funkcia diaľkového ovládania nedá zvolať, skontrolujte stav pripojenia. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie spotrebíča.

**UPOZORNENIE:** Z bezpečnostných dôvodov dvierka výrobku zostanú uzamknuté, zatiaľ čo funkcia diaľkového ovládania je zapnutá, nezávisle na prevádzkovom režime. Ak chcete otvoriť dvierka výrobku, musíte otočiť regulátorom voľby programov alebo stlačiť kláves diaľkového ovládania a vypnúť funkciu diaľkového ovládania.

Ak chcete svoju práčku ovládať na diaľku, musíte aktivovať funkciu diaľkového ovládania stlačením tlačidla diaľkového ovládania, keď je gombík programu v polohe tlačidla Stiahnuť program/diaľkové ovládanie na ovládacom paneli vašej práčky po zatvorení prednej časti dverí. Po vy-

tvorení prístupu k produktu sa zobrazí obrazovka podobná tej, ktorá je uvedená nižšie.



Keď je zapnuté diaľkové ovládanie, na práčke budete môcť používať len zapnutie a vypnutie a sledovať stav programu. Všetky funkcie okrem detskej poistky sa obsluhujú cez aplikáciu.

Pomocou kontrolky funkcie na tlačidle môžete sledovať, či je funkcia diaľkového ovládania zapnutá alebo vypnutá.

Ak je funkcia diaľkového ovládania vypnutá, všetky operácie sa vykonávajú na zariadení, v aplikácii je povolené iba sledovanie stavu. Ak sa funkcia spustenia na diaľku nedá zapnúť, po stlačení tlačidla budete počuť varovný zvuk. Toto sa môže vyskytnúť, ak je zariadenie zapnuté a nie je žiadne zapnutie spárované s Bluetooth. Ako príklad pre tieto prípady; nastavenie Bluetooth je vypnuté alebo je otvorený kryt produktu.

Keď aktivujete túto funkciu v práčke, táto funkcia zostane aktívna s výnimkou určitých okolností a umožní vám ovládať práčku na diaľku cez Bluetooth.

Za určitých podmienok sa z bezpečnostných dôvodov automaticky deaktivuje:

- Keď sa preruší napájanie vášho stroja.
- Keď otočíte tlačidlom programu a zvolíte iný program alebo keď sa spotrebíč vypne.

### 6.15.4 Riešenie problémov


Ak máte problémy s ovládaním alebo pripojením, použite nasledujúce kroky. Pozorujte, či problém po ich vykonaní pretrváva alebo nie.

1. Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k relevantnej domácej sieti.
2. Reštartujte aplikáciu.
3. Vypnite a zapnite Bluetooth na ovládacom paneli.

4. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie na práčke.

Ak problém pretrváva, konzultujte to so zástupcom autorizovaného servisu.

## 7 Údržba a čistenie




Najskôr si prečítať časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

Životnosť vášho výrobku sa predĺži a časté problémy sa znížia, ak spotrebič bude čistený v pravidelných intervaloch.

### 7.1 Čistenie priečadky na prací prostriedok

Zásuvku na prací prostriedok čistite v pravidelných intervaloch (po každých 4 až 5 praniach), ako je uvedené nižšie, aby ste zabránili hromadeniu práškového pracieho prostriedku.


Ak v priečadke na aviváž zostane prebytočné množstvo vody a zmesi aviváže, vyčistite sifón.

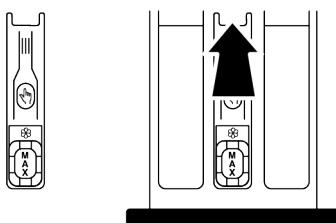

1. Zatlačte na označenú časť sifónu v priečadke na aviváž a potom vytiahnite zásuvku k sebe, aby ste ju vybrali.
2. Zdvihnite a vyberte sifón zozadu, ako je znázornené na obrázku.
3. Vypláchnite zásuvku a sifón v dreze veľkým množstvom teplej vody. Používajte rukavice alebo vhodný štetec, aby ste zabránili kontaktu zvyškov v zásuvke s vašou pokožkou.
4. Po vyčistení sifón a zásuvku pevne nasaďte späť.


### 7.2 Čistenie nakladacích dvierok a bubna

Výrobky s programom čistenia bubna nájdete v časti Obsluha produktu

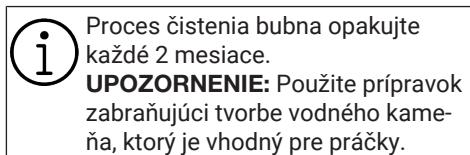

Proces čistenia bubna opakujte každé 2 mesiace.

**UPOZORNENIE:** Použite prípravok zabráňujúci tvorbe vodného kamene, ktorý je vhodný pre práčky.

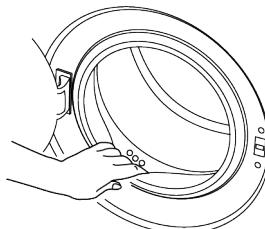

Po každom praní sa uistite, že vo výrobku nezostali žiadne cudzie látky.

Ak sú otvory na tesnení dvierok znázornené na obrázku zablokované, otvorte ich pomocou špáradla.

Cudzie kovové látky spôsobia v bubne škvry od hrdze. Škvry na povrchu valca vycistite čistiacimi prostriedkami na nehrdzavejúcu ocel'.

Nikdy nepoužívajte oceľovú alebo drôtenú vlnu. Poškodia lakované, chrómované a plastové povrhy.

Odporučame vám, aby ste na konci programu utreli tesnenie dvierok suchou a čistou handričkou. Tým sa odstránia zvyšky na tesnení dvierok práčky a zabráni sa vzniku zápachu.


### 7.3 Čistenie tela a ovládacieho panela

Telo výrobku podľa potreby utrite mydlovou vodou alebo neagresívnymi jemnými gélovými čistiacimi prostriedkami a osušte mäkkou handričkou.

Na čistenie ovládacieho panela používajte iba mäkkú a vlhkú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú bielidlá

## 7.4 Čistenie filtrov nasávania vody

Na konci každého ventilu prívodu vody v zadnej časti výrobku a tiež na konci každej hadice na prívod vody, v mieste pripojenia k vodovodnému kohútiku, sa nachádzajú filtre. Tieto filtre zabraňujú vniknutiu cudzích látok a nečistôt vo vode do výrobku. Ak sú znečistené, vyčistite filtre.

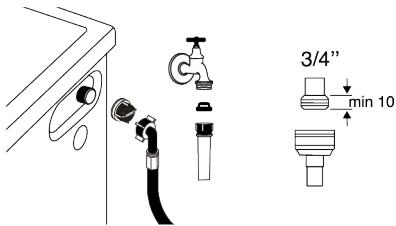

1. Zavorte kohútiky.
2. Odstráňte matice hadíc prívodu vody, aby ste sa dostali k filtrom na ventiloch prívodu vody, a vyčistite ich vhodnou kefkou. Ak sú filtre príliš znečistené, výberte ich z ich miest kliešťami a vyčistite ich týmto spôsobom.
3. Vyberte filtre na plochých koncoch hadíc prívodu vody spolu s tesneniami a dôkladne ich vyčistite pod tečúcou vodou.
4. Opatrne vymenite tesnenia a filtre a ručne dotiahnite ich matice.

## 7.5 Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla

Filtračný systém vo vašom výrobku zabráňuje upchatiu obežného kolesa čerpadla pri vypúštaní vody z prania pevnými predmetmi, ako sú gombíky, mince a textilné vlákna. Voda sa teda bez problémov vypustí a predĺží sa životnosť čerpadla.

Ak výrobok nedokáže vypustiť vodu zo svojho vnútra, filter čerpadla je upchatý. Filter je potrebné čistiť vždy, keď je upchatý alebo každé 3 mesiace. Na čistenie filtra čerpadla je potrebné najskôr vypustiť vodu.

Okrem toho pred prepravou produktu (napr. pri prešľahovaní do iného domu) treba úplne vypustiť vodu.



### UPOZORNENIE:

Cudzie látky ponechané vo filtri čerpadla môžu poškodiť váš produkt alebo môžu spôsobiť problémový hluk.

V oblastiach, kde je možné zamrznutie, keď sa výrobok nepoužíva, musí byť kohútik zatvorený, sústredmová hadica musí byť odstránená a voda z výrobku musí byť vypustená. Po každom použití zavorte kohútik, ku ktorému je pripojená sieťová hadica.


### Pre vyčistenie špinavého filtra a vypustenie vody:

1. Pre odpojenie napájania vytiahnite produkt zo zásuvky.



Teplota vody vo výrobku môže stúpnuť až na 90°C. Aby ste predišli riziku popálenia, filter vyčistite po vychladnutí vody vo výrobku.

2. Otvorte kryt filtra.

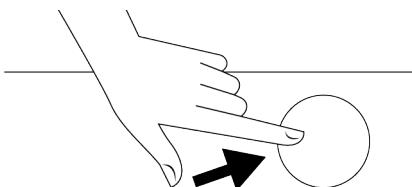

3. Pri vypúštaní vody postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.


### Ak výrobok nemá núdzovú hadicu na vypúštanie vody, na vypustenie vody:



- Na koniec hadice umiestnite veľkú nádobu na zachytávanie vody z filtra.
- Akonáhle začne z čerpadlového filtra unikať voda, uvoľnite ho otáčaním (proti smeru hodinových ručičiek). Napľňte tečúcu vodu do nádoby, ktorú ste umiestnili pred filter. Majte pripravenú handričku na čistenie vody, ktorá sa môže rozliať.

- Keď voda z produktu vytečie, úplne otočte a vyberte čerpadlový filter.
- 1. Vyčistite všetky zvyšky vo vnútri filtra a prípadné vlákna v oblasti obežného kolesa čerpadla.
- 2. Výmena filtra
- 3. Ak sa kryt filtra skladá z dvoch kusov, zatvorte kryt filtra stlačením úchytky. Ak ide o jeden kus, najskôr posuňte úchytky v spodnej časti na svoje miesta a potom zatlačte na hornú časť.

## 8 Riešenie problémov



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

### Programy sa po zatvorení nakladacích dverok nespustia.

- Nebolo stlačené tlačidlo Štart/Pauza/ Zrušenie. >>>Stlačte tlačidlo Štart/Pauza/Zrušenie.
- V prípade nadmerného naplnenia môže byť obtiažne zatvoriť nakladacie dverka. >>>Zredukujte množstvo bielizne a uistite sa, že nakladacie dverka sú správne zatvorené.

### Program nie je možné spustiť alebo vyrátať.

- Spotrebič sa prepol do ochranného režimu kvôli problémom s energiou (napätie, tlak vody atď.). >>> V závislosti od modelu výrobku vyberte iný program otvorením tlačidla Výber programu alebo stlačením a podržaním tlačidla Zapnúť/ Vypnúť na 3 sekundy zrušte program. Predchádzajúci program sa zruší. Pozri Zrušenie programu [► 32]

### Voda v spotrebici.

- Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v spotrebici zostať malé množstvo vody. >>> Nie je to porucha. Voda nie je pre spotrebici škodlivá.

### Spotrebici neprivádza vodu.

- Kohútik je zatvorený. >>> Zapnite kohútky.
- Hadica prívodu vody je ohnutá. >>> Narovnajte hadicu.
- Filter prívodu vody je zanesený. >>> Vyčistite filter.

- Nakladacie dverka nie sú zatvorené. >>> Zatvorte dvere.

### Spotrebici nevypúšťa vodu.

- Odtoková hadica môže byť upchatá alebo skrútená. >>> Vyčistite alebo narovnajte hadicu.
- Filter čerpadla je zanesený. >>> Vyčistite filter čerpadla.

### Spotrebici vibruje alebo vydáva hluk.

- Spotrebici zostal nevyvážený. >>> Nastavte stojany tak, aby bol výrobok vyvážený.
- Do filtra čerpadla prenikol tvrdý predmet. >>> Vyčistite filter čerpadla.
- Prepravné bezpečnostné skrutky neboli odstránené. >>> Odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky.
- V spotrebici je príliš malé množstvo bielizne. >>> Pridajte do spotrebici viac bielizne.
- V spotrebici je vložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Vyberte časť bielizne zo spotrebici alebo bielizeň ručne rozložte tak, aby bola v spotrebici rovnomerne rozložená.
- Spotrebici stojí nahnutý na tvrdom predmete. >>> Uistite sa, že spotrebici nie je položený na žiadnom predmete.

### Zospodu spotrebica uniká voda.

- Odtoková hadica môže byť upchatá alebo skrútená. >>> Vyčistite alebo narovnajte hadicu.
- Filter čerpadla je zanesený. >>> Vyčistite filter čerpadla.

## **Spotrebič sa zastavil krátko po spustení programu.**

- Spotrebič sa prechodne zastavil kvôli nízkemu napätiu. >>>Keď sa napätie vráti na normálnu úroveň, spotrebič bude pokračovať v prevádzke.

## **Spotrebič ihned vypúšťa načerpanú vodu.**

- Odtoková hadica nie je vo vhodnej výške. >>>Odtokovú hadicu zapojte tak, ako je popísané v návode na použitie.

## **Počas prania nie je v spotrebiči vidieť voda.**

- Voda sa nachádza v časti spotrebiča, ktorú nie je vidieť. >>> Toto nie je porucha.

## **Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.**

- Je aktivovaný zámok nakladacích dverok kvôli hladine vody v spotrebiči. >>>Vodu vypustite spustením programu čerpadla alebo odstredčovania.
- Spotrebič zahrieva vodu alebo je v cykle žmýkania. >>> Počkajte, pokiaľ sa skončí program.
- Nakladacie dvierka sa môžu zaseknúť z dôvodu tlaku, ktorému sú vystavené. >>>Chyťte rukoväť, zatlačte a potiahnite nakladacie dvierka, aby ste ich uvoľnili a otvorili.
- Ak nie je dostupná elektrina, dvierka sa neotvoria. Na otvorenie dverok, otvorte kryt filtra čerpadla a potiahnite núdzovú rukoväť na zadnej strane spomínaného krytu smerom dole. Pozri Zámok nakladacích dverok [► 30]

## **Pranie trvá dlhšie než je uvedené v návode na použitie. (\*)**

- Tlak vody je nízky. >>> Spotrebič čaká, pokým sa načerpá správne množstvo vody, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania kvôli zníženému množstvu vody. Preto sa čas prania predĺžuje.
- Napätie je nízke. >>>Čas prania sa predĺži, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania, ak je napätie nízke.

• Teplota privádzanej vody je nízka. >>>Požadovaný čas na zahriatie vody sa v chladných obdobiah predlžuje. Rovnako sa môže predlžiť čas prania, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania.

- Počet plákaní a/alebo množstvo vody na plákanie sa zvýšilo. >>>Výrobok zvyšuje množstvo vody určenej na plákanie, keď je potrebné dobré plákanie, a v prípade potreby pridá dodatočný krok plákania.
- Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

## **Trvanie programu sa neodpočítava. (Na modeloch s displejom) (\*)**

- Časovač sa môže zastaviť počas napúšťania vody. >>>Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým v spotrebiči nebude primerané množstvo vody. Spotrebič bude čakať, pokiaľ v ňom nebude dostatočné množstvo vody, aby sa zabránilo slabým výsledkom prania pre nedostatok vody. Indikátor časovača bude potom pokračovať v odpočítávaní.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku ohrevania. >>>Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým spotrebič nedosiahne zvolenú teplotu.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku odstredčovania. >>>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.

## **Trvanie programu sa neodpočítava. (\*)**

- V spotrebiči je nevyvážená dávka bielizne. >>>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.

## **Spotrebič sa neprepne na žmýkanie. (\*)**

- V spotrebiči je nevyvážená dávka bielizne. >>>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.

- Spotrebič nebude žmýkať, ak nie je úplne vypustená voda. >>> Skontrolujte filter a vypúšťaciu hadicu.
- Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

#### **Kvalita prania je nízka: Bielizeň zošedla. (\*\*)**

- Bolo používané nedostatočné množstvo pracieho prostriedku po dlhú dobu.  
>>> Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
- Pranie prebiehalo dlhý čas pri nízkych teplotách. >>> Vyberte vhodnú teplotu vody pre pranie danej bielizne.
- Je používané nedostatočné množstvo pracieho prostriedku s tvrdou vodou.  
>>> Používanie nedostatočného množstva pracieho prostriedku s tvrdou vodou spôsobuje zanesenie nečistoty na bielizeň a súčasne bielizeň zošedne. Šedivú farbu je ľahké odstrániť, keď sa to už raz stane. Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
- Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.

#### **Kvalita prania je nízka: Škvry ostávajú alebo bielizeň nie je vybielená. (\*\*)**

- Používate nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
- Bolo vložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Nevkladajte nadmerné množstvo bielizne do produktu. Spotrebič napíňajte podľa odporúčaní v „Tabuľke programov a spotreby“.
- Bol zvolený nesprávny program a teplota.  
>>> Zvoľte správny program a teplotu pre pranie danej bielizne.

- Používate nesprávny prací prostriedok.  
>>> Používajte originálny prací prostriedok vhodný pre tento spotrebič.
- Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>> Vložte prací prostriedok do správneho priečinka. Nemiešajte bielidlo s pracím prostriedkom.

#### **Kvalita prania je nízka: Na bielizni sa objavili mastné škvry. (\*\*)**

- Nevykonáva sa pravidelné čistenie bubna. >>> Bubon čistite pravidelne. Tento postup nájdete v časti Čistenie nakladacích dvierok a bubna [► 36].

#### **Kvalita prania je nízka: Oblečenie nepríjemne zapácha. (\*\*)**

- Zápach a vrsty baktérií sa vytvárajú na bubne kvôli opakovanému praniu pri nízkych teplotách a/alebo krátkych programoch. >>> Zásuvku pracieho prostriedku, ako aj nakladacie dvierka spotrebiča, nechávajte po každom praní pootvorené. Tým zabránite vzniku vlhkého prostredia, v ktorom sa darí baktériám.

#### **Farba bielizne bledne. (\*\*)**

- Bolo vložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Nevkladajte nadmerné množstvo bielizne do produktu.
- Používaný prací prostriedok je vlhký.  
>>> Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Bola zvolená vyššia teplota. >>> Zvoľte správny program a teplotu v závislosti od druhu a stupňa znečistenia bielizne.

#### **Práčka dobre nepláka.**

- Množstvo, druh a podmienky skladovania používanejho pracieho prostriedku sú nevhodné. >>> Používajte vhodný prací prostriedok pre práčku a vašu bielizeň. Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý,

spotrebič môže tento čistiaci prostriedok použiť počas plákania alebo aviváže. Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.

- Filter čerpadla je zanesený. >>> Skontrolujte filter.
- Vypúšťacia hadica je prehnutá. >>> Skontrolujte vypúšťaciu hadicu.

#### **Bielizeň po praní ostáva stuhnútá. (\*\*)**

- Používate nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používanie nedostatočného množstva pracieho prostriedku pre tvrdú vodu môže časom spôsobiť stuhnutie bielizne. Požívajte vhodné množstvo pracieho prostriedku v závislosti od tvrdosti vody.
- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý, spotrebič môže tento čistiaci prostriedok použiť počas plákania alebo aviváže. Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.
- Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

#### **Bielizeň nevonia ako aviváž. (\*\*)**

- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý, spotrebič môže tento čistiaci prostriedok použiť počas plákania alebo aviváže. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou. Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.
- Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

#### **Zvyšky pracieho prostriedku ostávajú v zásuvke. (\*\*)**

- Prací prostriedok bol vložený do mokrej zásuvky. >>> Pred vložením pracieho prostriedku zásuvku vysušte.

- Prací prostriedok zvlhol. >>> Prací prostriedok skladujte uzavorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Tlak vody je nízky. >>> Skontrolujte tlak vody.
- Prací prostriedok v hlavnom priečinku na pranie zvlhol počas napúšťania vody na predpranie. Otvory priečinka na prací prostriedok sú upchaté. >>> Skontrolujte, či sú otvory čisté a či nie sú zanesené.
- Vyskytol sa problém s ventilmami zásuvky pracieho prostriedku. >>> Zavolajte zástupcu autorizovaného servisu.
- Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.
- Nevykonáva sa pravidelné čistenie bubna. >>> Bubon čistite pravidelne. Tento postup nájdete v časti Čistenie nakladacích dverok a bubna [► 36]

#### **V spotrebiči sa vytvára príliš veľa peny.**

(\*\*)

- Použil sa nesprávny druh pracieho prostriedku pre túto práčku. >>> Používajte vhodný druh pracieho prostriedku.
- Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používajte iba odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
- Prací prostriedok bol skladovaný v nevhodných podmienkach. >>> Prací prostriedok skladujte v uzavorených a suchých priestoroch. Neskladujte ho na nadmerne horúcich miestach.
- Niektoré kusy sieťovinovej bielizne, ako napríklad tyl, môžu vinou svojej textúry vytvárať príliš veľa peny. >>> Pre tento typ bielizne použite menšie množstvo pracieho prostriedku.
- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Uistite sa, že ste prací prostriedok vložili do príslušnej priehrady.
- Spotrebič odobral aviváž príliš skoro. >>> Pravdepodobne je problém s ventilm v zásuvke pracieho prostriedku. Zavolajte zástupcu autorizovaného servisu.

## Zo zásuvky na prací prášok preteká pena.

- Použili ste prveľa pracieho prostriedku.  
>>> Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu aviváže a ½ litra vody a nalejte ich do priečinku pre hlavné pranie v zásuvke na prací prostriedok. >>> Do spotrebiča dajte prací prostriedok vhodný pre programy a maximálne zaťaženie, ktoré je uvedené v časti „Tabuľka programov a spotreby“. Keď používate dodatočné chemikálie (odstraňovače škvŕn, bielidlá atď.), znížte množstvo pracieho prostriedku.

## Bielizeň zostane na konci programu mokrá. (\*)

- Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

(\*) Výrobok sa neprepne na odstredovanie, keď bielizeň nie je rovnomerne rozložená v bubne, aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu produktu a jeho okolitého prostredia. Bielizeň by mala byť preskupená a opäťovne odstredená.

(\*\*) Nie je vykonávané pravidelné čistenie bubna. Bubon čistite pravidelne. Pozri Čistenie nakladacích dvierok a bubna [► 36]



Ak problémy neviete vyriešiť napriek tomu, že postupujete podľa pokynov uvedených v tejto časti, konzultujte ich s vaším predajcom alebo zástupcom autorizovaného servisu. Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať nefunkčný spotrebič.



Príslušné informácie o riešení problémov nájdete v časti HomeWhiz.

## 9 ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI/UPOZORNENIE

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový používateľ primerane zvládnuť bez toho, aby vznikol akýkoľvek bezpečnostný problém alebo nebezpečné používanie, za predpokladu, že sa vykonajú v rámci limitov a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Vlastná oprava“).

Preto, ak nie je v nasledujúcej časti „Samoopravy“ povolené inak, opravy sa musia adresovať registrovaným odborným opravovňiam, aby sa predišlo bezpečnostným problémom. Registrovaný odborný opravár je odborný opravár, ktorému výrobca umožnil prístup k návodu na použitie a zoznamu náhradných dielov tohto výrobku v súlade s metódami opísanými v legislatívnych aktoch podľa smernice 2009/125/ES.

**Servis v rámci záručných podmienok však môže vykonávať iba servisný zástupca (t. j. autorizovaný odborný servis), ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v návode na obsluhu/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizova-**

ného predajcu. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonávané odbornými opravármami (ktorí nie sú autorizovaní spoločnosťou Beko ) znamenajú zánik záruk.

### Samoopravy

Samostatnú opravu môže vykonať koncový používateľ, pokiaľ ide o tieto náhradné diely: dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, zostava zámku dverí a plastové periférie, ako sú dávkovače pracieho prostriedku (aktualizovaný zoznam je k dispozícii aj na support.beko.com od 1. marca 2021)

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, uvedená samooprava sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu pre samoopravu alebo dostupných na support.beko.com Pred pokusom o samoopravu odpojte výrobok zo siete.

Pokusy koncových používateľov o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v takomto zozname, a/alebo nedodržiavanie pokynov v používateľských príručkách pre samoopravu alebo pokynov, ktoré sú k dispozícii na support.beko.com , môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripisať spoločnosti support.beko.com , a viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia nepokúšali vykonávať opravy, ktoré nepatria do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a aby sa v takýchto prípadoch obrátili na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne. Naopak, takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť bezpeč-

nostné problémy a poškodiť výrobok a následne spôsobiť požiar, povodeň, úraz elektrickým prúdom a vážne zranenia osôb. Na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne sa musia napríklad, ale nielen, obrátiť nasledujúce opravy: motor, zostava čerpadla, hlavná doska, doska motora, doska displeja, ohrievače atď.

Výrobca/predajca nenesie zodpovednosť v žiadnom prípade, ak koncoví používatelia nedodržia vyššie uvedené Dostupnosť náhradných dielov zakúpenej práčky alebo práčky so sušičkou je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku práčky alebo práčky so sušičkou.

---

Ked' je spotrebič vypnutý, a sú stlačené dlhší čas stlačené tlačidlá 1 a 2 pomocných funkcií, na displeji sa zobrazí odpočítavanie 3-2-1 a zobrazí sa celkový počet ukončených umývacích cyklov na prístroji.

Po zobrazení celkového umývacieho cyklu sa zobrazia chybové kódy, ak existujú. Skontrolujte informácie na obrazovke v nasledujúcej tabuľke.

<b>Informácie na obrazovke</b>	<b>Pričina</b>	<b>Riešenie</b>
Err	Na zariadení je spustený bezpečnostný algoritmus.	Počkajte, kým prejde zápis. Po stlačení pomocných funkčných tlačidiel 1 a 2 skontrolujte informácie na obrazovke.
SC	Vašu sťažnosť počas kontroly nie je možné vyriešiť.	Volaťte autorizovaného servisného zástupcu.
E5	Filter čerpadla môže byť upchatý.	Vyčistite filter čerpadla. Pozri časť „Vypúšťanie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla“. Vyskúšajte v cykle odstredovania. Ak sa problém nepodarí vyriešiť, zavolajte servis.
E8	Možno do stroja nevteká voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otvorte kohútiky.</li> <li>• Skontrolujte, či nedošlo k výpadku vody.</li> <li>• Skontrolujte pripojenie prívodnej hadice, ak je hadica prehnutá, narovnajte ju.</li> <li>• Vyčistite filter čerpadla. Pozri časť „Vypúšťanie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla“.</li> <li>• Zavorte predný kryt stroja. Uistite sa, že kryt je upevnený. Spusťte spotrebič ešte raz. Ak sa problém nepodarí vyriešiť, zavolajte servis.</li> </ul>
E29	Spotrebič sa prepol do ochranného režimu kvôli problémom s energiou (napätie, tlak vody atď.).	Aby ste program zrušili, otočte tlačidlo volby programu na volbu iného programu. Predchádzajúci program sa zruší. Pozrite si časť „Zrušenie programu“. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.
E17	Po dokončení cyklu je v spotrebiči nadmerné množstvo pení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prací prostriedok skladujte v uzavorených a suchých priestoroch. Neskladujte ho na nadmerne horúcich miestach.</li> <li>• Na pôróvité prádlo ako ty používajte menšie množstvo pracího prostriedku.</li> <li>• Používajte také množstvo pracího prostriedku, ktoré zodpovedá množstvu bielizne a úrovni škvŕní.</li> <li>• Používajte iba odporúcané množstvo pracího prostriedku.</li> <li>• Uistite sa, že ste prací prostriedok vložili do príslušnej príehradky.</li> <li>• Spusťte program čistenia bubna s prázdnym spotrebičom. Pozri program „Čistenie bubna“ Ak vaše zariadenie neobsahuje program Čistenie bubna, môžete použiť bavlnu 90C.</li> <li>• Po spustení krátkeho programu bez čistiaceho prostriedku skontrolujte spotrebič. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.</li> </ul>
E18	Cyklus odstredovania sa nespustí z dôvodu nerovnováhy stroja.	Skontrolujte bielizeň v práčke. Množstvo bielizne nemusí byť dostatočné. Skúste zvýšiť množstvo bielizne. Bielizeň môže spôsobiť nerovnováhu; ručne triedte bielizeň a rovnomerne ju rozdeľte vo vnútri spotrebiča. Opäť vyskúšajte v cykle odstredovania.
E12	Vo vnútri spotrebiča môže byť voda.	<p>Vytiahnite spotrebič zo zásrucky. Pod spotrebičom sa môže nachádzať voda. Vyčistite vodu spod spotrebiča. Znovuzapojte spotrebič do elektrickej siete. Skúste spustiť krátky cyklus. Ak problém pretrváva alebo vidíte únik vody z jednej z hadíc, zavorte ventily a zavolajte servis.</p>
E27	Skontrolujte odtok vody zo spotrebiča.	Pozri časť „Pripojenie odtokovej hadice k odtoku“.
E84	Nie je možné nadviazať pripojenie BLE.	Skontrolujte a skúste ho pripojiť. Pozri časť „HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie“. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.